

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Axis Camera Station

Updated 17 August 2026

Einleitung

In dieser Anleitung werden die erforderlichen Schritte zur Konfiguration von AXIS Camera Station für die Integration in die GCX-ONE-Plattform beschrieben. Sie behandelt die Benutzer-Einrichtung, die Konfiguration von Berechtigungen und die Geräte-Einbindung.

Voraussetzungen


Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:.

- Benutzer anlegen : Ein Administrator mit den erforderlichen Berechtigungen wurde eingerichtet.
- Steueranschluss : Der Kontrollport (443) ist in Ihrer Firewall geöffnet.

Einrichten eines Benutzernamens und eines Passworts für das NXGEN-Team

Schritt 1: Benutzerberechtigungen in AXIS Camera Station aufrufen

- Starten Sie die AXIS Camera Station-Client-Anwendung auf Ihrem Computer.
- Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um sich mit Ihrem aktuellen Benutzerkonto beim Server anzumelden.
- Gehe zu Konfiguration Registerkarte im Hauptmenü.
- Auswählen Sicherheit aus den Dropdown-Optionen.

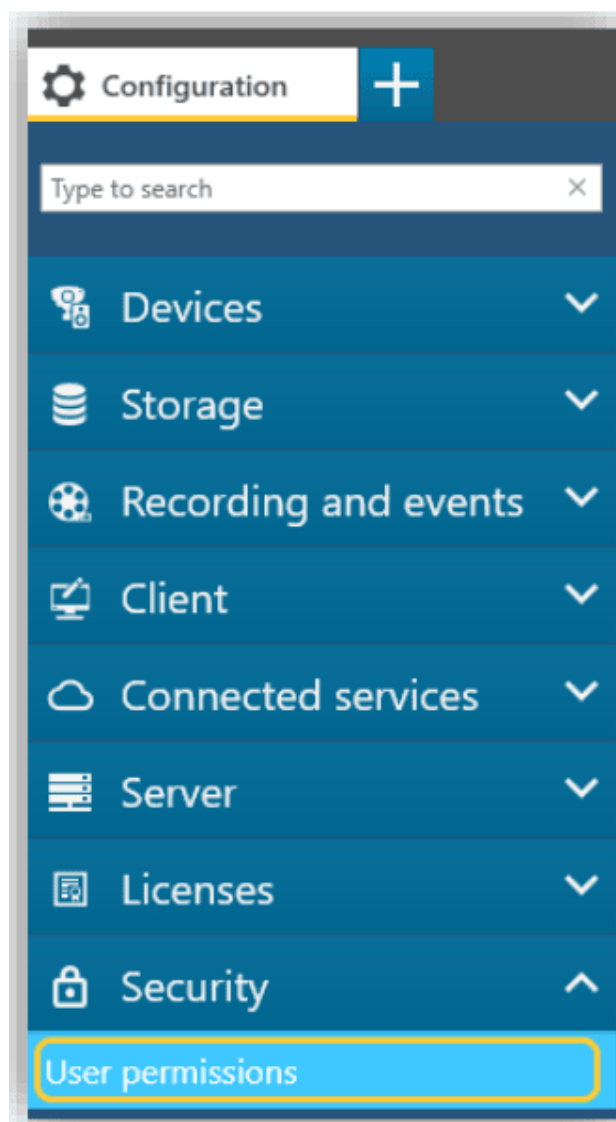


Axis Camera Station

- Klicken Sie auf Benutzerberechtigungen um auf die Zugriffseinstellungen zuzugreifen und diese zu verwalten.

Schritt 2: Fügen Sie ein neues Benutzerkonto oder eine neue Gruppe hinzu.

- In der Benutzerberechtigungen Fenster, suchen Sie das und klicken Sie darauf Hinzufügen Schaltfläche unten rechts.
- Wählen Sie den Kontenbereich aus, den Sie hinzufügen möchten, Server: Wählen Sie diese Option, um lokale Benutzer und Gruppen vom Server abzurufen und hinzuzufügen. Domäne: Wählen Sie diese Option, um Benutzer und Gruppen aus Ihrem Domänenverzeichnis abzurufen und hinzuzufügen.

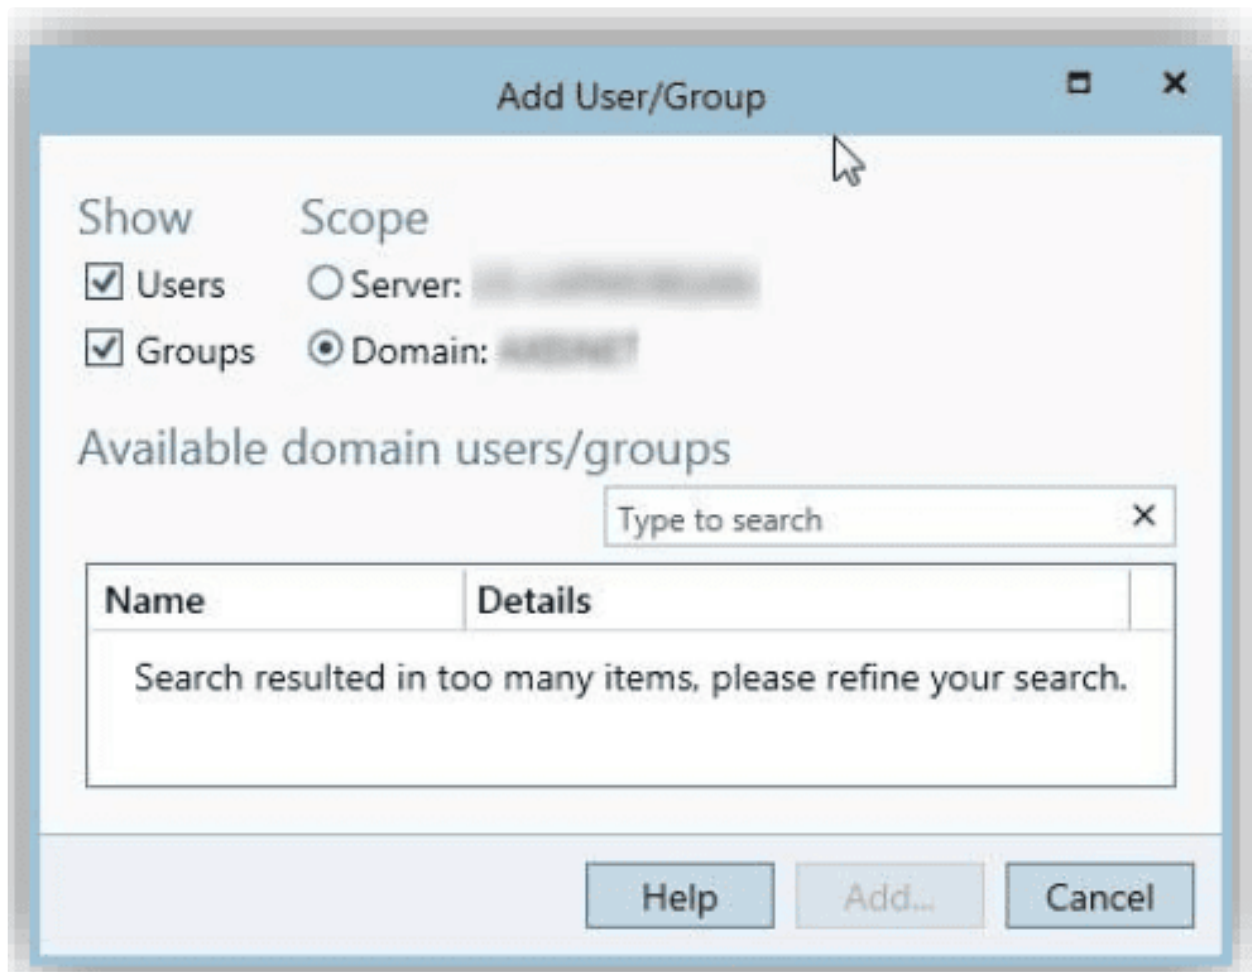

Axis Camera Station

Schritt 3: NXGEN-Anmeldedaten hinzufügen. Gehen Sie zu „Benutzer hinzufügen“: Innerhalb der Benutzerberechtigungen Fenster, navigieren Sie zum Benutzer hinzufügen Abschnitt.

- NXGEN-Anmeldedaten eingeben : Geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten für das NXGEN-Benutzerkonto ein.
- Berechtigungen zuweisen: Legen Sie die Berechtigungen für das NXGEN-Konto wie folgt fest: Administrator oder Bediener (Empfohlen): Stellen Sie sicher, dass sie über die erforderlichen Zugriffsrechte für die Verwaltung oder den Betrieb der Software verfügen.

Unter Bezugnahme auf das AXIS-Dokument lassen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Rollen wie folgt zusammenfassen:


- Administrator : Die Administratorrolle gewährt uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte System, einschließlich automatischen Zugriffs auf alle Kameras, E/A-Ports und Ansichten. Daher müssen Sie für einen Benutzer mit dieser Rolle keine Berechtigungen für Kameras, E/A oder Ansichten festlegen.

- **Bediener** : Ein Bediener hat Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videobilder ausgewählter Kameras sowie auf ausgewählte E/A-Ports und Ansichten. Ein Bediener hat vollen Zugriff auf alle Funktionen von AXIS Camera Station mit Ausnahme der Systemkonfiguration.
- **Betrachter**: Ein Betrachter hat Zugriff auf Live-Videobilder ausgewählter Kameras sowie auf ausgewählte E/A-Ports und Ansichten. Ein Betrachter hat keinen Zugriff auf aufgezeichnete Videos oder die Systemkonfiguration.

Diese Schritte helfen Ihnen dabei, die Axis Camera Station in das GCX-ONE-System zu integrieren, sodass Sie Ereignisse verwalten, Warnmeldungen konfigurieren und sicherstellen können, dass die Kamera innerhalb Ihrer Sicherheitsinfrastruktur ordnungsgemäß überwacht wird. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie einen reibungslosen Betrieb und erhöhte Sicherheit durch ein effektives Ereignismanagement.


Konfigurationsanleitung für Axis Camera Station mit GCX-ONE

Schritt 1: Gehen Sie zu der Geräte Registerkarte zum Anzeigen und Verwalten der mit dem ausgewählten Standort verbundenen Geräte.

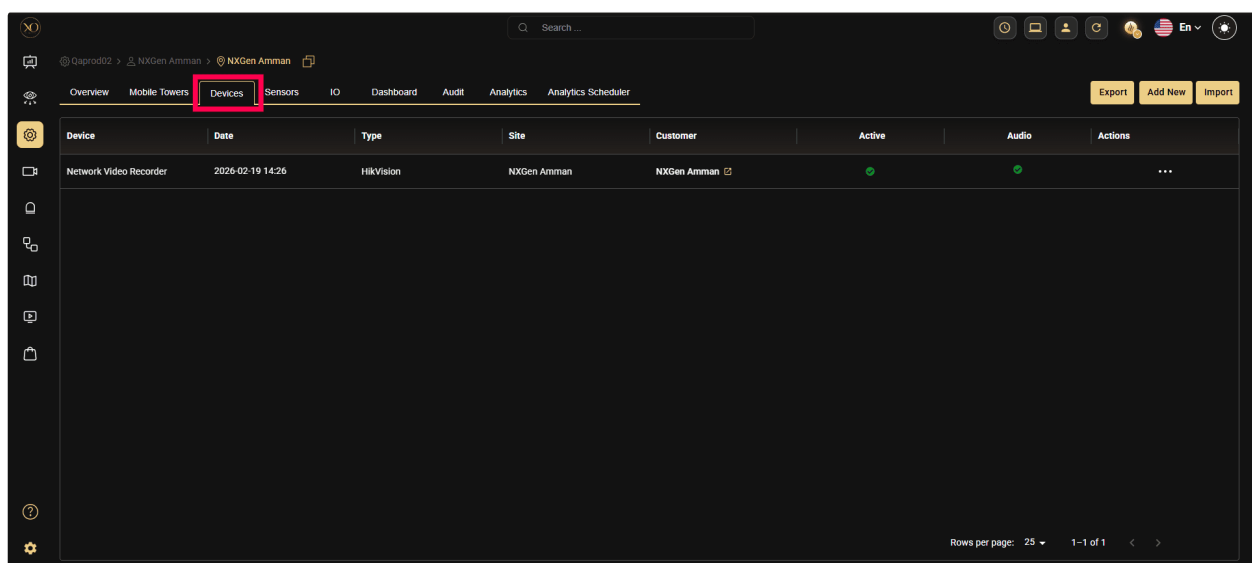


Axis Camera Station

Schritt 2: Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche.

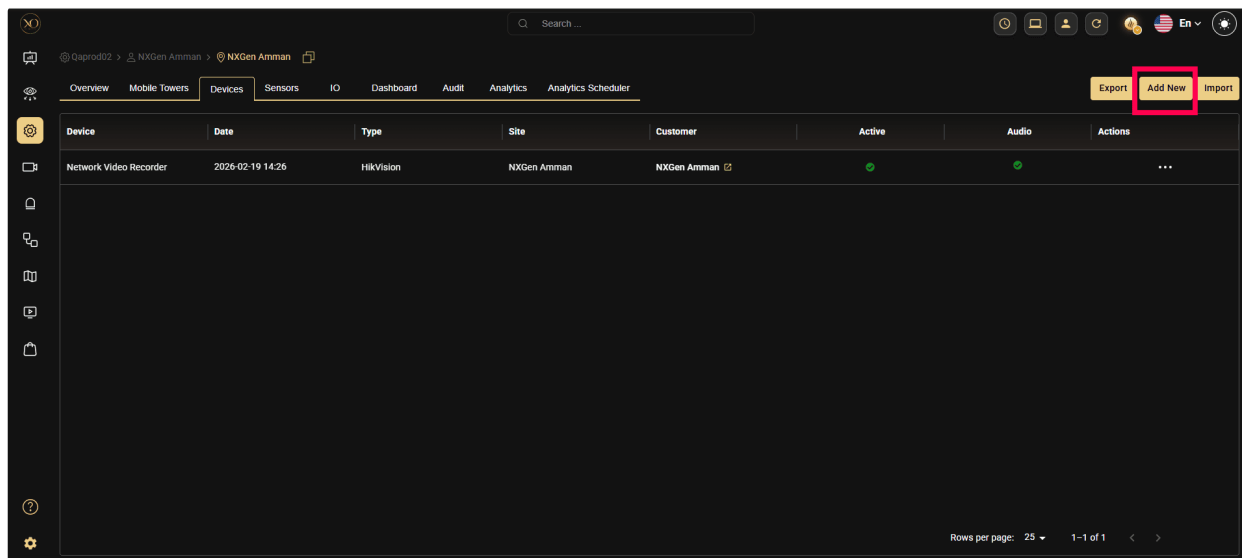

Axis Camera Station

Schritt 3: Öffnen Sie im Dialogfeld die Gerät Öffne das Dropdown-Menü und wähle „Achse“ aus

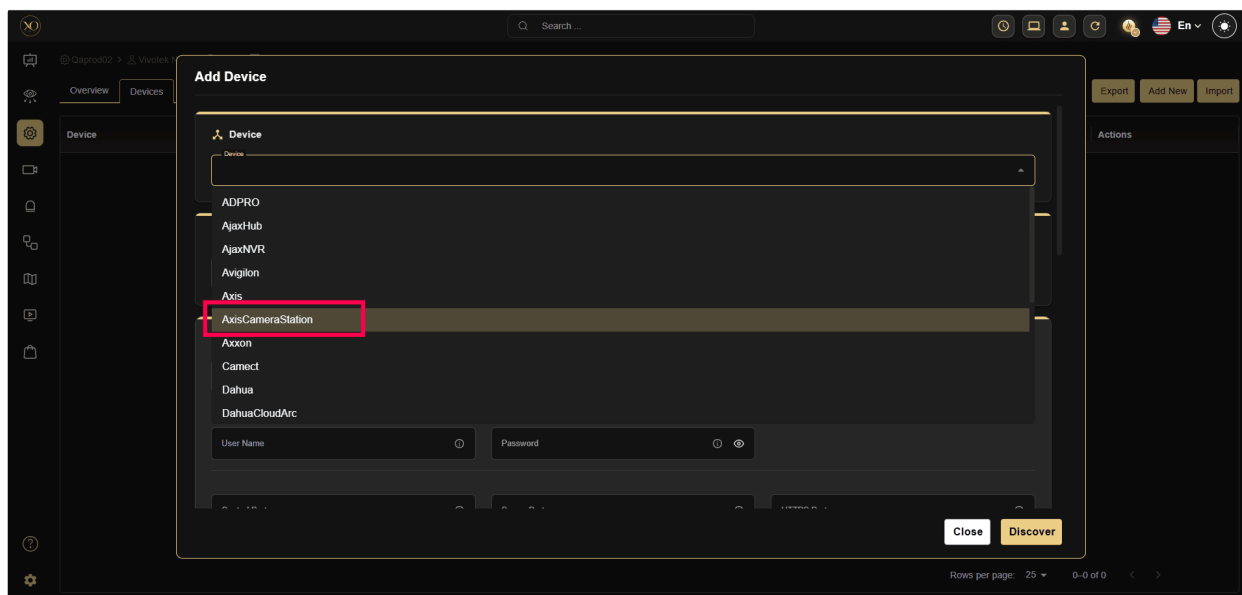

Axis Camera Station

Schritt 4: Füllen Sie alle Pflichtfelder aus: Name, IP-Adresse oder Host, Benutzername, Passwort, Steuerungsport, Serverport, HTTPS-Port, RTSP-Port.

Add Device

Name

Connection Settings

IP Address Or Host Name Serial Number

User Name Password

Control Port Server Port HTTPS Port

RTSP Port

☒ Enable Audio

Close Discover

Axis Camera Station

Schritt 5: Klicken Entdecken .

Add Device

☐ Site Pulse Configuration

Advanced Settings

☐ Event Polling

☐ Configure Heatmap Mask

☐ Periodic Health Check

Event Retention Time

30 days


Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Discover

Axis Camera Station

Schritt 6: Sobald das Gerät erfolgreich erkannt wurde, klicken Sie auf Speichern .

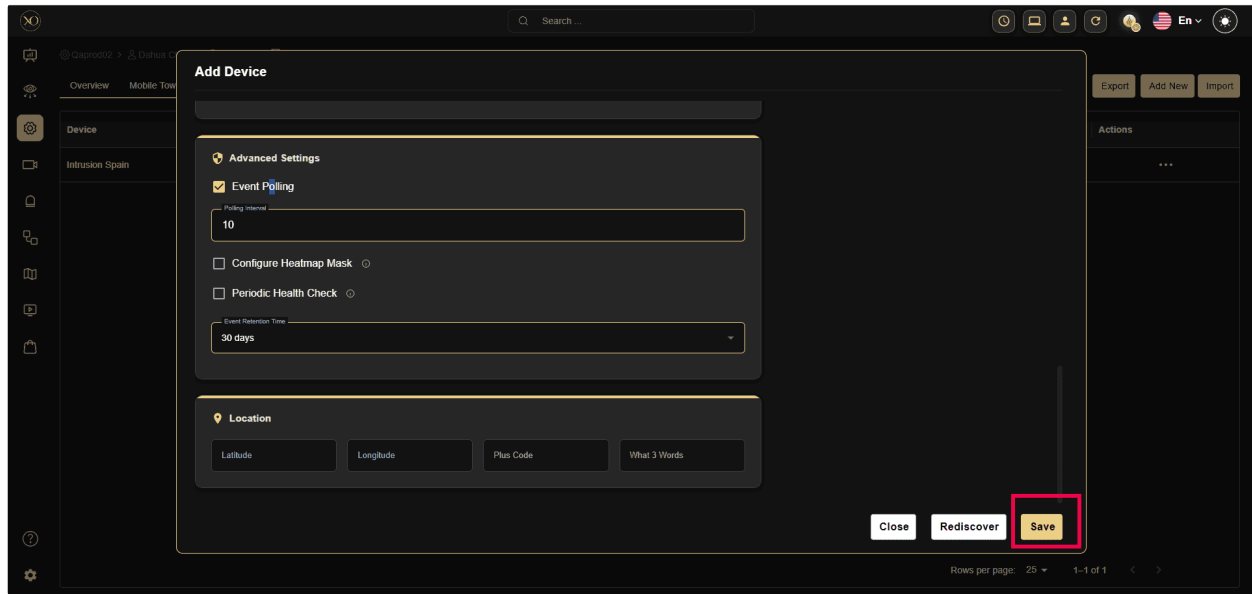

Add Device

Advanced Settings

- ☒ Event Polling
 - Polling Interval: 10
- ☐ Configure Heatmap Mask
- ☐ Periodic Health Check
 - Event Retention Time: 30 days

Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Rediscover **Save**

Rows per page: 25 1-1 of 1

Axis Camera Station