

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Verwendung von Live-Ansicht und Wiedergabe

Updated 16 August 2026

Übersicht

Der GCXONE Video Viewer ist Ihre Arbeitsumgebung für die Live-Überwachung und die Videowiedergabe.

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie Live-Bilder anzeigen, Layouts für mehrere Kameras einrichten, benutzerdefinierte Ansichten speichern sowie die Steuerelemente für die Wiedergabe und die Anzeige auf mehreren Bildschirmen nutzen können.


Bevor Sie beginnen

- Sie sind mit der Rolle „Operator“ angemeldet.
- Sie haben mindestens einen Kunden/Standort, für den Geräte und Sensoren konfiguriert sind.
- Ihr Arbeitsplatzrechner unterstützt die Einrichtung mehrerer Monitore, falls Sie diese Funktion nutzen möchten.

Den Video-Viewer öffnen


1. Klicken Video-Player aus dem linken Navigationsmenü.
2. Verwenden Sie die Der Geräte-Explorer-Bereich auf der linken Seite um die verfügbaren Kameras anzusehen.
3. Erweitern NVR oder Gerätegruppe um die Kameras anzusehen.
4. Ziehe eine Kamera (einen Sensor) per Drag & Drop auf den Bildschirm des Viewers, um das Streaming zu starten.

- Wählen Sie in der unteren Symbolleiste das gewünschte Layout aus (z. B. Einzelansicht oder Rasteransicht wie 2×2, 3×3 oder 4×4).

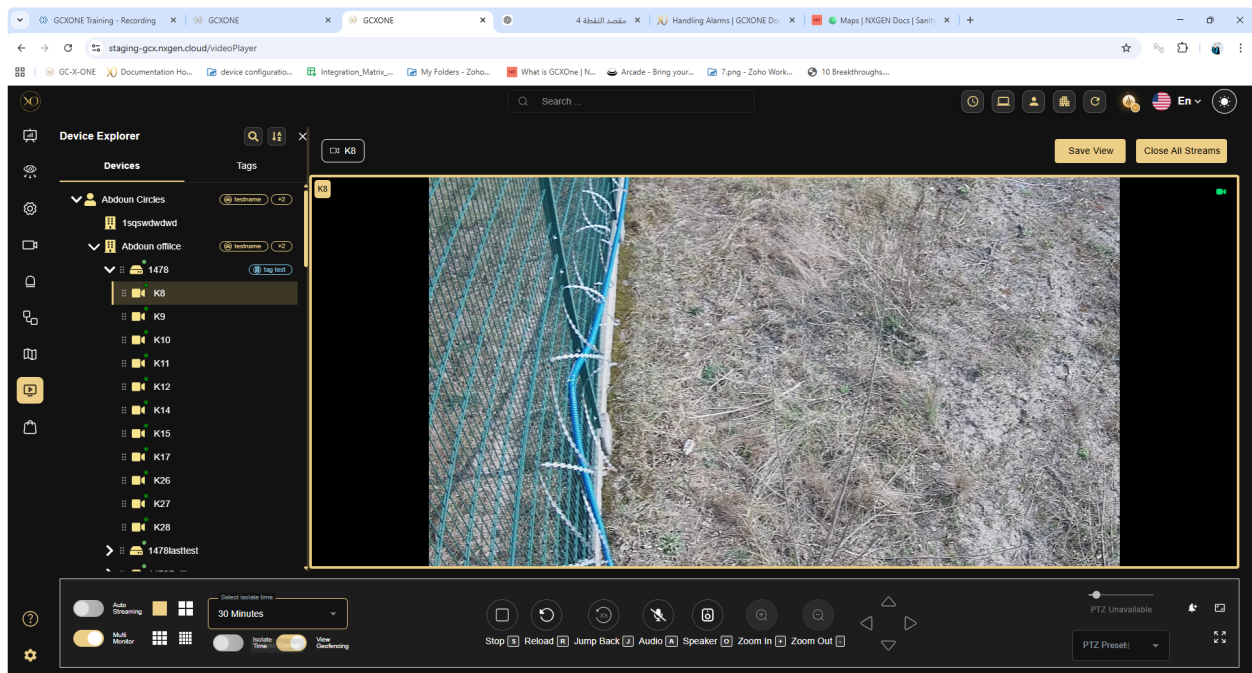

Eine benutzerdefinierte Ansicht speichern


- Lade die gewünschten Kameras in den Viewer.
- Klicken Ansicht speichern und gib ihm einen Namen.
- Wählen Sie eine aus oder erstellen Sie eine Tag um es zu organisieren.
- Klicken Speichern . Um die Seite später neu zu laden, gehen Sie zu Stichworte und wählen Sie Ihr Tag aus.

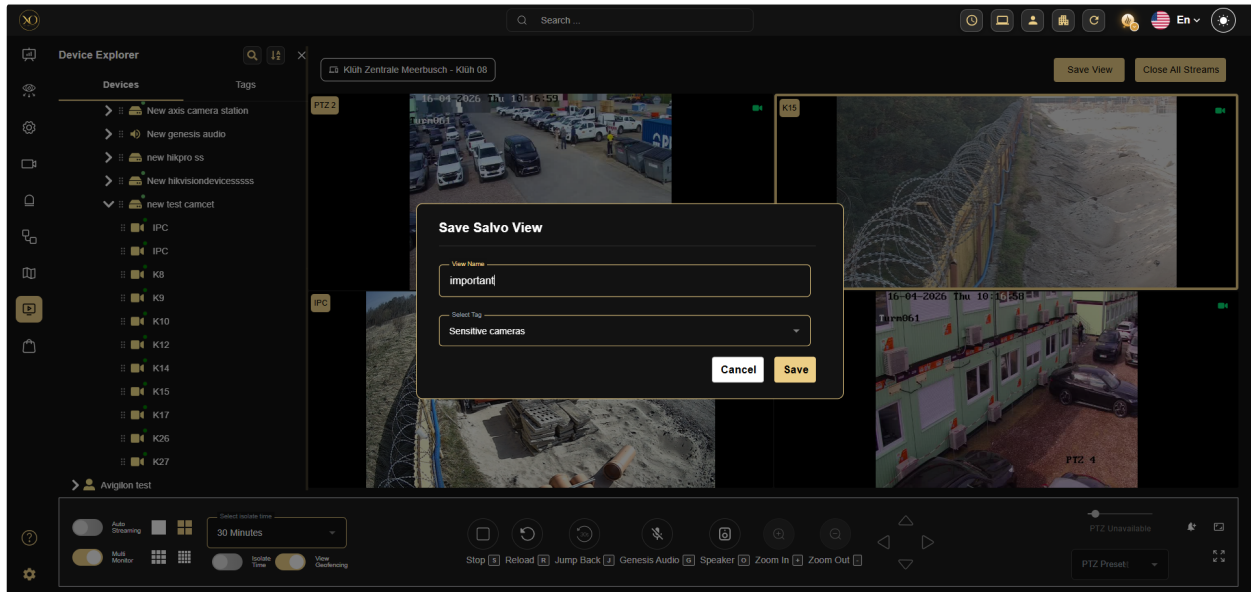

Übersicht über die Kamerasteuerung

Die untere Symbolleiste im Video-Viewer bietet für jeden aktiven Kamerastream folgende Steuerelemente:

- Stopp [S] — Den aktuellen Kamerastream anhalten.
- Neu laden [R] — Einen verzögerten oder eingefrorenen Stream aktualisieren.
- Zurück [J] — Den Stream bis zu einem Zeitpunkt vor dem aktuellen Zeitstempel zurückspulen.
- Audio [A] — Aktivieren Sie die Audioaufnahme über das Mikrofon der Kamera.
- Sprecher [O] — Aktivieren Sie die Zwei-Wege-Audiofunktion, um über den Lautsprecher der Kamera zu sprechen (dies wird nicht von allen Kameras unterstützt).
- Vergrößern [+] — Verwenden Sie den Digitalzoom für das Kamerabild.
- Vergrößern [-] — Verkleinere das Kamerabild mit dem digitalen Zoom.
- PTZ-Steuerung — Schwenken, Neigen und Zoomen über die Pfeiltasten auf der rechten Seite der Symbolleiste. Wenn die Kamera keine PTZ-Funktion unterstützt, wird „PTZ nicht verfügbar“ angezeigt. Verwenden Sie „PTZ-Voreinstellung“, um zu einer gespeicherten Kameraposition zu springen.

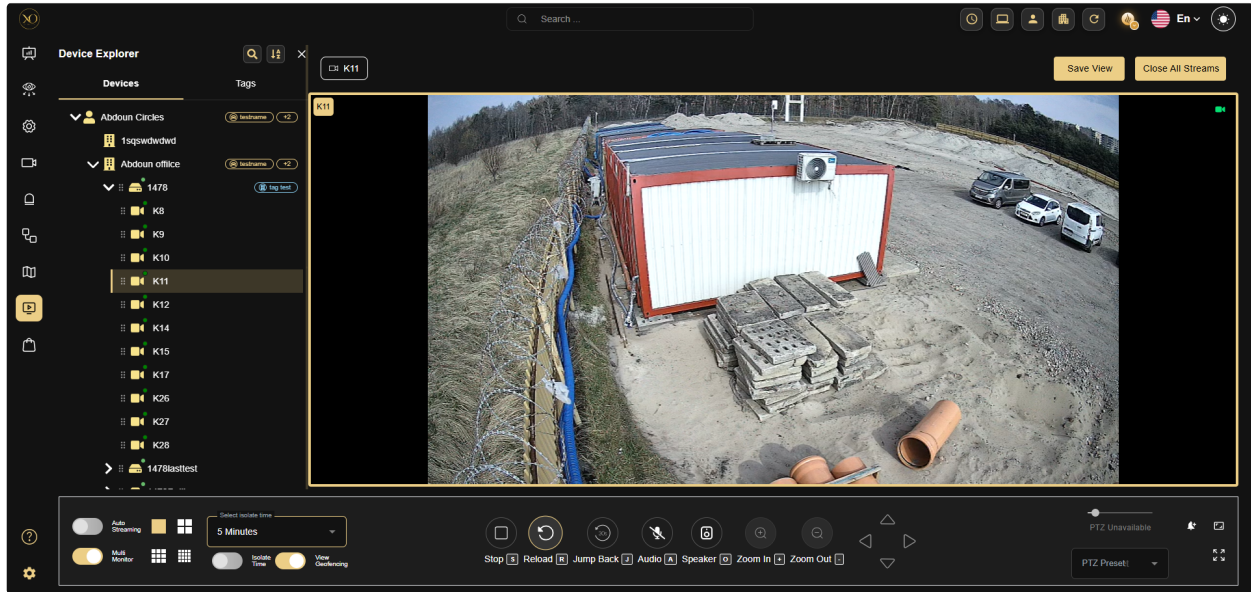


Die folgenden Steuerelemente werden im unteren linken Bereich der Symbolleiste angezeigt und gelten für die aktive Kamerasitzung:


- **Automatisches Streaming Umschalten** — Wenn diese Option aktiviert ist, öffnet GXONE automatisch Live-Kameraansichten, sobald für den aktiven Standort ein Einbruchalarm ausgelöst wird (erfordert eine Zonenkonfiguration in Talos).
- **Zeit für Isolierung auswählen** — Wählen Sie über das Dropdown-Menü die Dauer für die Alarmunterdrückung aus (z. B. 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde).
- **Zeit für sich Umschalten** — Aktivieren Sie diese Option, um Alarme für diese Kamera für den ausgewählten Zeitraum vorübergehend zu unterdrücken. Schalten Sie die Option aus, um den Vorgang vorzeitig abubrechen.
- **Geofencing anzeigen** — Zeige die konfigurierten Geofence-Zonen als Überlagerung auf dem Kamerabild an.
- **Wiedergabe** — Sehen Sie sich das aufgezeichnete Material mithilfe der Wiedergabe-Zeitleiste an. Scrollen Sie durch die Aufnahme, um den gewünschten Moment zu finden.

Konfiguration mit mehreren Monitoren

GCX-ONE unterstützt die Verteilung Ihres Überwachungsarbeitsbereichs auf mehrere physische Bildschirme. Jede Anwendung – Video Viewer, Video Search und Maps – verfügt über einen eigenen Umschaltfunktion, mit der Sie jeden einzelnen unabhängig auf einen eigenen Bildschirm senden können.

1. Klicken Sie auf die Mehrere Monitore Schaltfläche in der Symbolleiste unten links im Video-Viewer.
Der Viewer teilt sich auf und zeigt einen Bereich für einen zweiten Monitor an – hervorgehoben in gelb wenn aktiv.
2. Laden Sie die Kameras oder das Layout, das auf dem zweiten Bildschirm angezeigt werden soll. Der hervorgehobene Bereich wird auf Monitor 2 angezeigt.
3. Um die Videosuche auf einen separaten Bildschirm zu erweitern, öffnen Sie die Videosuche und aktivieren Sie die Option Mehrere Monitore Umschalten.
4. Um „Maps“ auf einen separaten Bildschirm zu erweitern, öffnen Sie „Maps“ und aktivieren Sie die Option Mehrere Monitore Umschalten.
5. Wenn in der Videosuche ein Alarm geöffnet wird, wechselt der Video-Viewer auf dem dafür vorgesehenen Monitor automatisch zur Kameraansicht des Alarms – und das Kartenfenster schwenkt auf den Alarmort, sofern „Maps Multi Monitor“ ebenfalls aktiv ist.

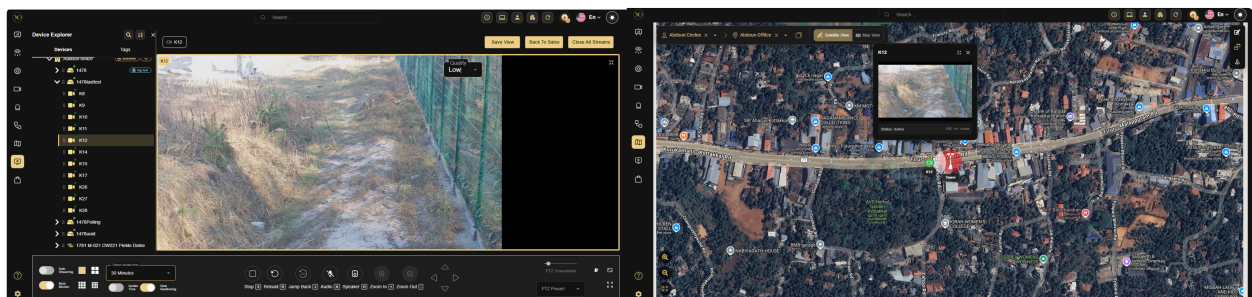

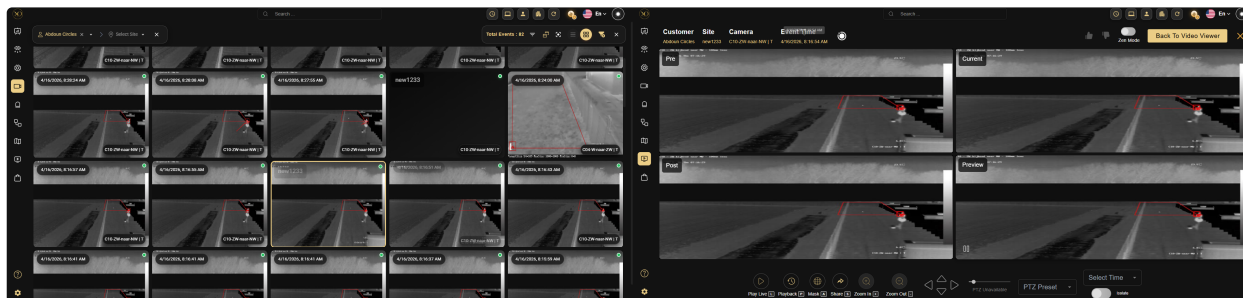

Tipps & bewährte Vorgehensweisen

- Speichern Sie zu Beginn jeder Schicht ein Layout, um es in Sekundenschnelle wiederzuladen, anstatt es neu zu erstellen.
- Verwenden Sie Tags, um Ansichten nach Standort, Schicht oder Kamertyp zu ordnen und so einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.
- Drücke die Taste [R], um eine verzögerte Kamera neu zu laden, bevor du ein Verbindungsproblem eskalieren lässt.
- Legen Sie die gewünschte Dauer für die Isolationszeit fest, bevor Sie die Funktion aktivieren – die Auswahl aus dem Dropdown-Menü bleibt zwischen den Sitzungen erhalten.
- Nutzen Sie die Multi-Monitor-Funktion, um die Videosuche auf einem Bildschirm und die Live-Feeds auf einem anderen anzuzeigen und so maximale Effizienz zu erzielen.

Verwandte Seiten

- Umgang mit Alarmen – Zeitisolierung und Alarmunterdrückung
- Audio & Kommunikation – Verwendung der Audio- und Lautsprechersteuerung
- Täglicher Überwachungsablauf – Einsatz des Video Viewers als Teil Ihrer Schichtroutine