

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Estación de Cámaras del Eje

Updated 17 August 2026

Introducción

Esta guía describe los pasos necesarios para configurar AXIS Camera Station para la integración con la plataforma GCX-ONE. Cubre la configuración del usuario, la configuración de permisos y la incorporación de dispositivos.

Requisitos previos


Antes de comenzar el proceso de configuración, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:

- Configurar un usuario : Se configura un usuario administrador con los permisos necesarios.
- Puerto de control : El puerto de control está abierto (443) en tu cortafuegos.

Configuración de un nombre de usuario y contraseña para el equipo de NXGEN

Paso 1: Permisos de acceso de usuario en AXIS Camera Station

- Lanza la aplicación cliente AXIS Camera Station en tu ordenador.
- Introduce tus credenciales para iniciar sesión en el servidor usando tu cuenta de usuario actual.
- Ve a la Configuración Tab en el menú principal.
- Seleccionar Seguridad En las opciones desplegadas.

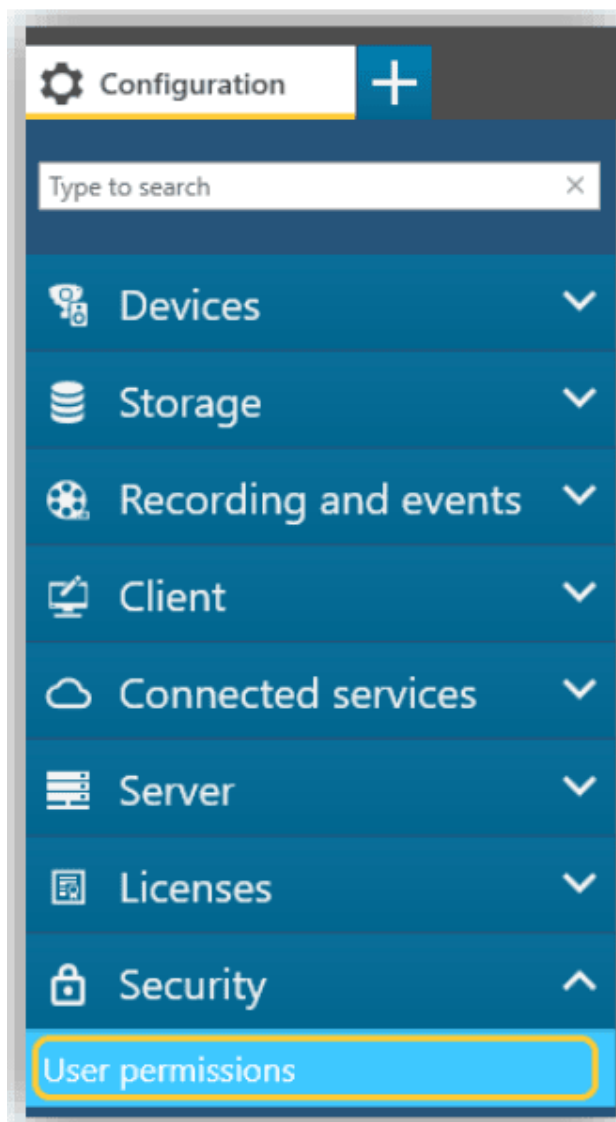


Axis Camera Station

- Haz clic Permisos de usuario para acceder y gestionar la configuración de acceso de usuario.

Paso 2: Añade una nueva cuenta de usuario o grupo.

- En el Permisos de usuario ventana, localiza y haz clic en la Añadir botón en la esquina inferior derecha.
- Elige el Alcance de la Cuenta que quieres añadir, Servidor: Selecciona esta opción para recuperar y añadir usuarios y grupos locales del servidor. Dominio: Elige esta opción para obtener y añadir usuarios y grupos desde tu directorio de dominio.

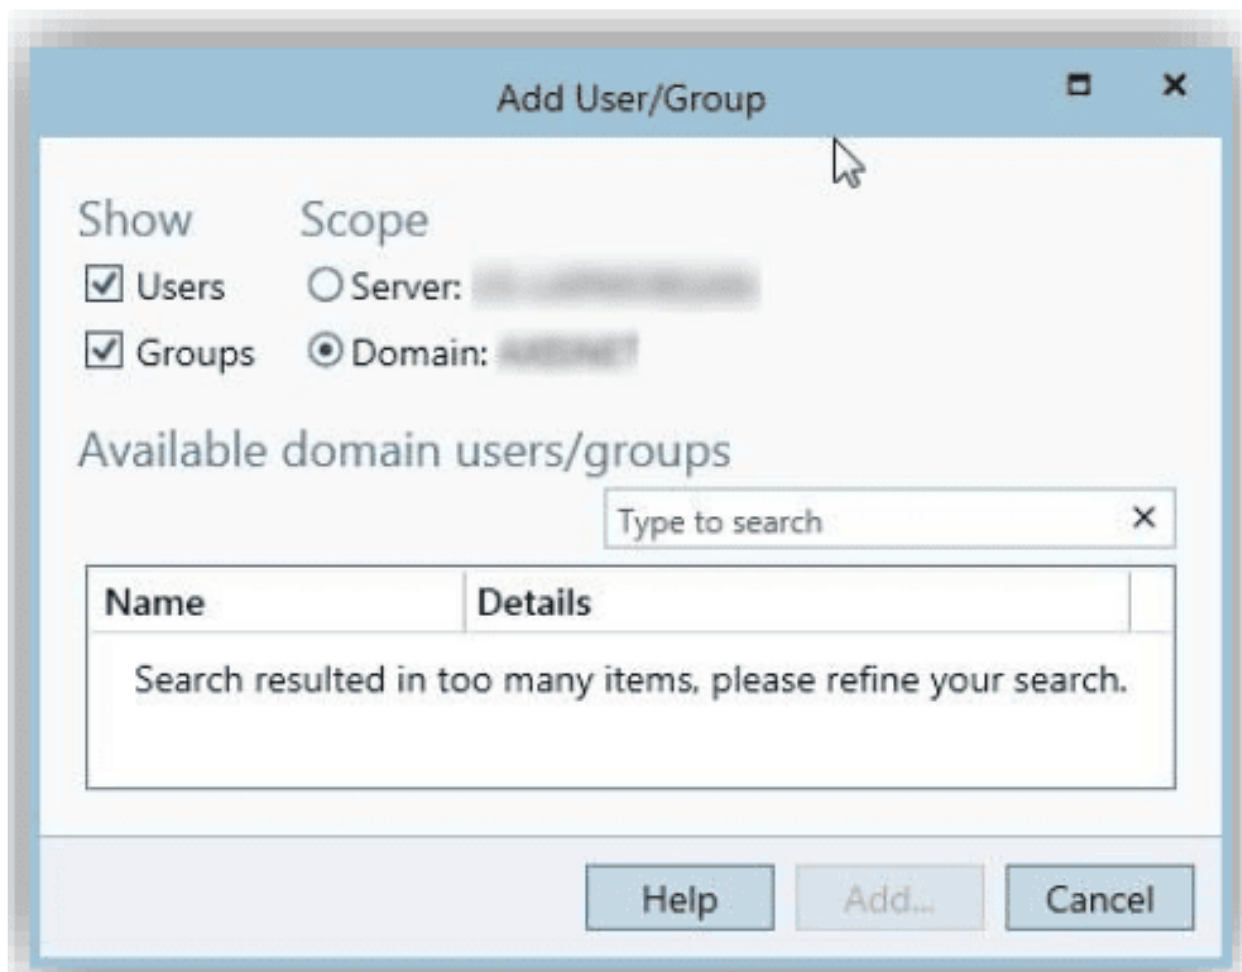

Axis Camera Station

Paso 3: Añadir credenciales de usuario de NXGEN. Ve a "Añadir usuario": Dentro de la ventana de permisos de usuario, navega a la sección Añadir usuario.

- Introduce las credenciales NXGEN : introduce las credenciales necesarias para la cuenta de usuario de NXGEN.
- Asignar permisos: Configura los permisos para la cuenta de NXGEN a Administrador o Operador (Recomendado) para asegurarse de que tienen el nivel de acceso requerido para gestionar o operar el software.

En referencia al documento AXIS, la diferencia entre cada rol es la siguiente que se menciona:


- Administrador : El rol de Administrador otorga acceso completo a todo el sistema, incluyendo acceso automático a todas las cámaras, puertos de E/S y vistas. Por lo tanto, no necesitas especificar ningún privilegio de cámara, E/S o visualización para un usuario con este rol. Este papel es necesario para configurar el sistema.

- **Operador** : Un operador tiene acceso a vídeos en directo y grabados de cámaras seleccionadas y acceso a puertos y vistas de E/S seleccionados. Un operador tiene acceso completo a toda la funcionalidad de AXIS Camera Station excepto la configuración del sistema.
- **Espectador**: Un espectador tiene acceso a vídeo en directo de cámaras seleccionadas y a puertos y vistas de E/S seleccionados. Un visor no tiene acceso a vídeos grabados ni a la configuración del sistema.

Estos pasos te ayudarán a integrar la Estación de Cámaras Axis en el sistema GCX-ONE, permitiéndote gestionar eventos, configurar alertas y asegurarte de que la cámara esté correctamente monitorizada dentro de tu infraestructura de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, garantizarás un funcionamiento fluido y una mayor seguridad mediante una gestión eficaz de eventos.


Guía de configuración de la estación de cámara Axis con GCX-ONE

Paso 1: Navega hasta el Dispositivos pestaña para ver y gestionar los dispositivos asociados al sitio seleccionado.

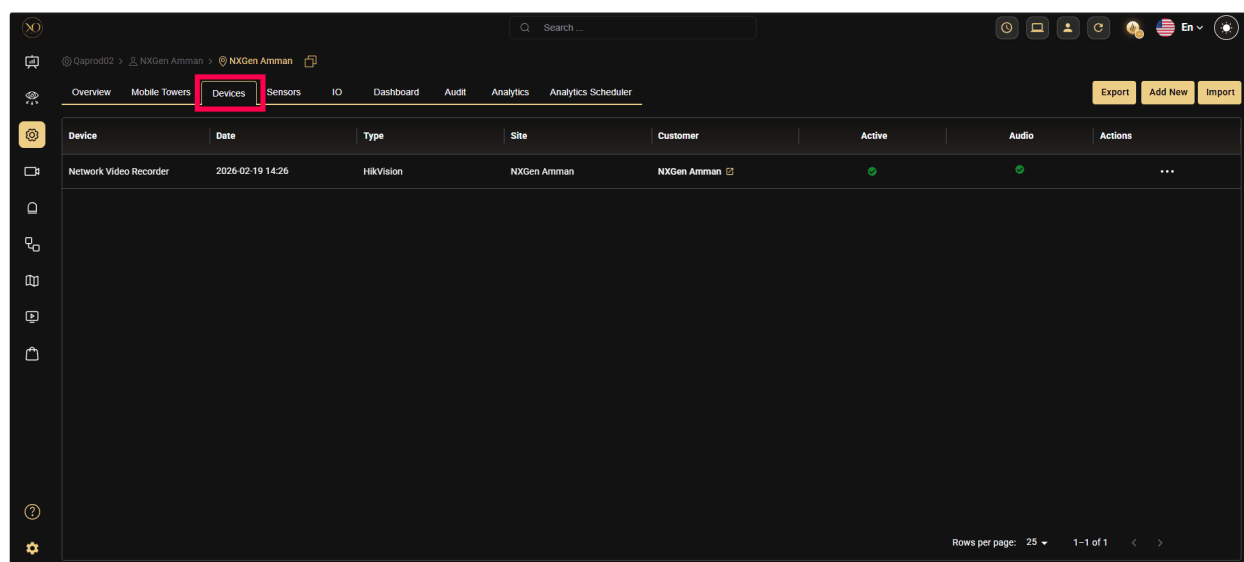


Axis Camera Station

Paso 2: Haz clic en Añadir botón.

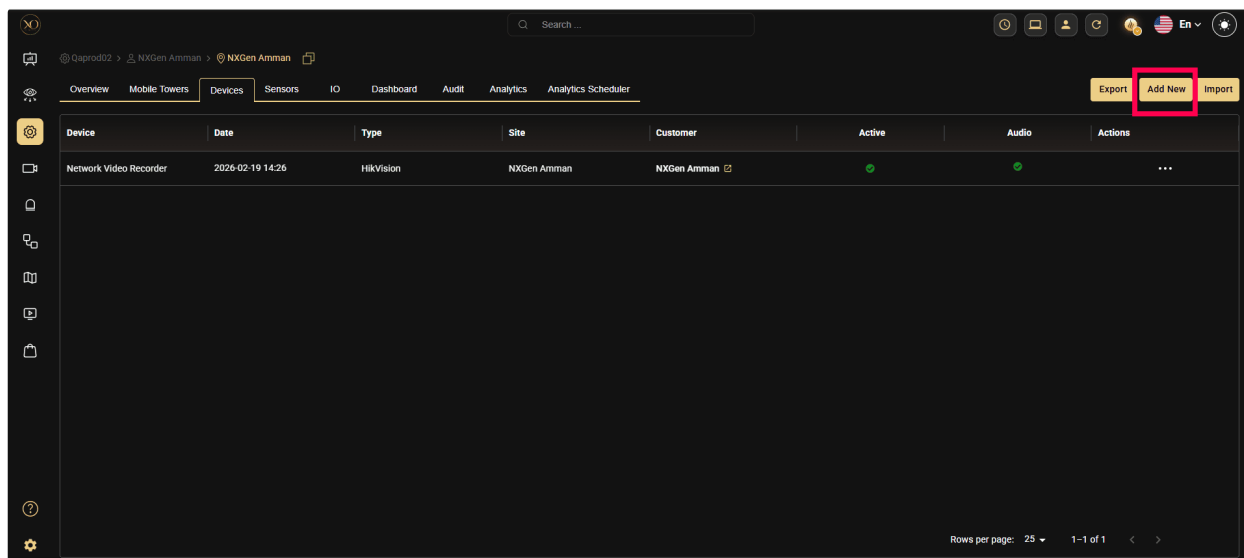

Axis Camera Station

Paso 3: En el diálogo, abre el Dispositivo desplegable y selecciona Eje

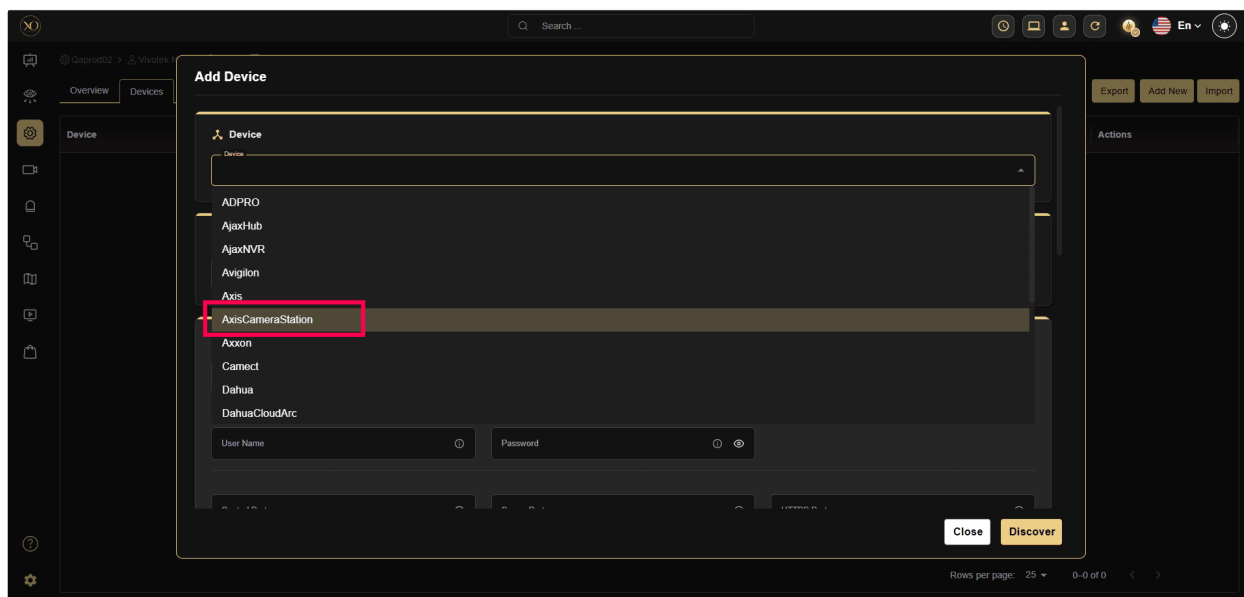

Axis Camera Station


Paso 4: Introduce todos los campos requeridos: Nombre, Dirección IP o Host, Nombre de usuario, Contraseña, Puerto Control, Puerto Servidor, Puerto Https, Puerto RTSP.

Axis Camera Station

Paso 5: Clic Descubre .

Axis Camera Station

Paso 6: Una vez que el dispositivo sea descubierto con éxito, haz clic Salvar .

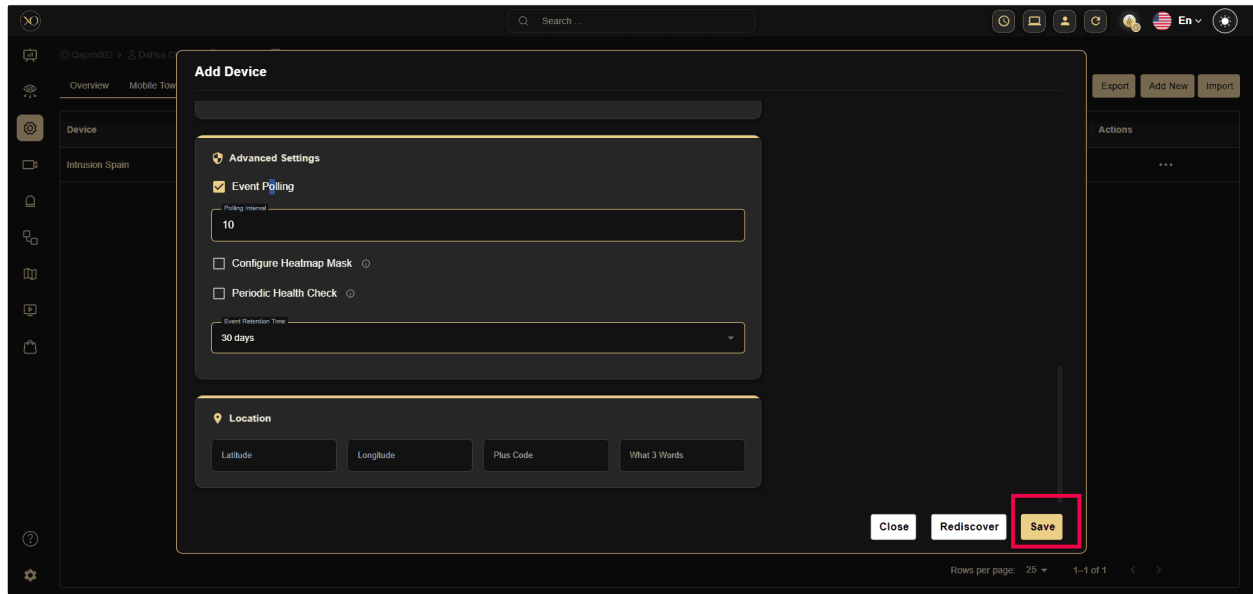

Add Device

Advanced Settings

- ☒ Event Polling
 - Polling Interval: 10
- ☐ Configure Heatmap Mask
- ☐ Periodic Health Check
 - Event Retention Time: 30 days

Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Rediscover **Save**

Rows per page: 25 1-1 of 1

Axis Camera Station