

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Transmisión automática

Updated 16 August 2026

Lo que hace Auto Stream

Auto Stream es una función GCXONE que abre automáticamente las cámaras en directo cuando se activa una alarma de intrusión en un lugar. Está diseñado para entornos donde los sistemas de alarma (como detectores de movimiento, contactos de puertas u otros sensores) están conectados a Talos pero no proporcionan vídeo por sí solos.

Cuando se activa una alarma, Auto Stream comienza a transmitir instantáneamente las cámaras vinculadas a la zona afectada. Esto proporciona a los operadores un contexto visual inmediato sin necesidad de buscar cámaras ni realizar acciones manuales. Las cámaras correctas aparecen automáticamente en el visor de vídeo.

Por qué importa

En muchos entornos reales, las alarmas y el vídeo funcionan por separado. Un operador recibe una alerta, pero aún así tiene que encontrar manualmente las cámaras adecuadas. Eso lleva tiempo, especialmente en situaciones de alta presión.

El Auto Stream elimina esa fricción.

Al vincular automáticamente las alarmas a las transmisiones de vídeo, los operadores pueden ver inmediatamente lo que ocurre en el lugar. Esto mejora la velocidad de respuesta, reduce el esfuerzo manual y ayuda a los equipos a tomar decisiones más rápidas y seguras.

Cómo funciona

Cuando se activa una alarma, Talos envía un mensaje a través del Puente Génesis-Talos a GCXONE.

GCXONE identifica las cámaras asignadas a esa zona y las transmite inmediatamente.

Dependiendo del escenario:

- Zona de coincidencia encontrada → Solo las cámaras mapeadas a esa zona se transmiten en streaming
- No hay zona coincidente ni zona de alarma → Todo el sitio se emite en streaming
- Alarmas múltiples → Las cámaras de todas las zonas relevantes se combinan (sin duplicados)
- Alarma de movimiento presente → Las alarmas de movimiento tienen prioridad y cambian a la vista cuádruple
- Nuevas alarmas durante el flujo de trabajo → El flujo se actualiza automáticamente en tiempo real

Requisitos previos:

Antes de activar Auto Stream, confirma que lo siguiente está en marcha:


- La extensión del puente Genesis-Talos está instalada y activa
- La integración de NXGEN Genesis está habilitada en Talos
- Los códigos de alarma de Auto Stream se configuran en Talos (normalmente BA o BA 130)

Pasos de configuración

Para configurar Auto Stream, sigue estos pasos:


Paso 1 — Habilitar la integración NXGEN Genesis

En Talos, ve a Integraciones → Compañía y confirmar que la Integración con NXGEN Genesis está habilitado.

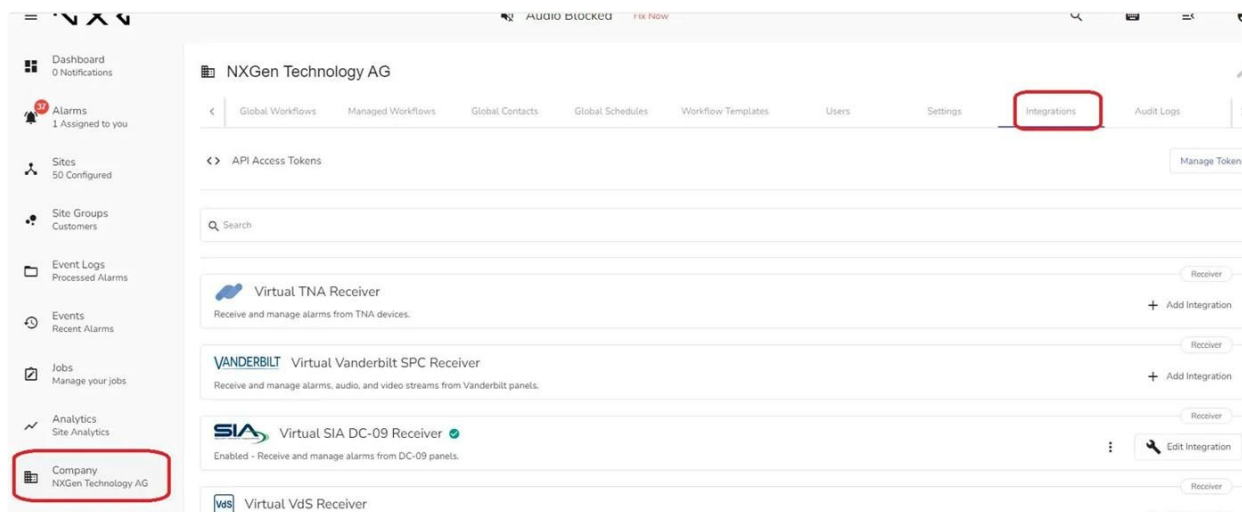

Talos Company Integrations tab showing available integrations

Figura 1: Pestaña de integraciones de Talos - Confirma que la integración NXGEN Genesis está activada antes de configurar Auto Stream.

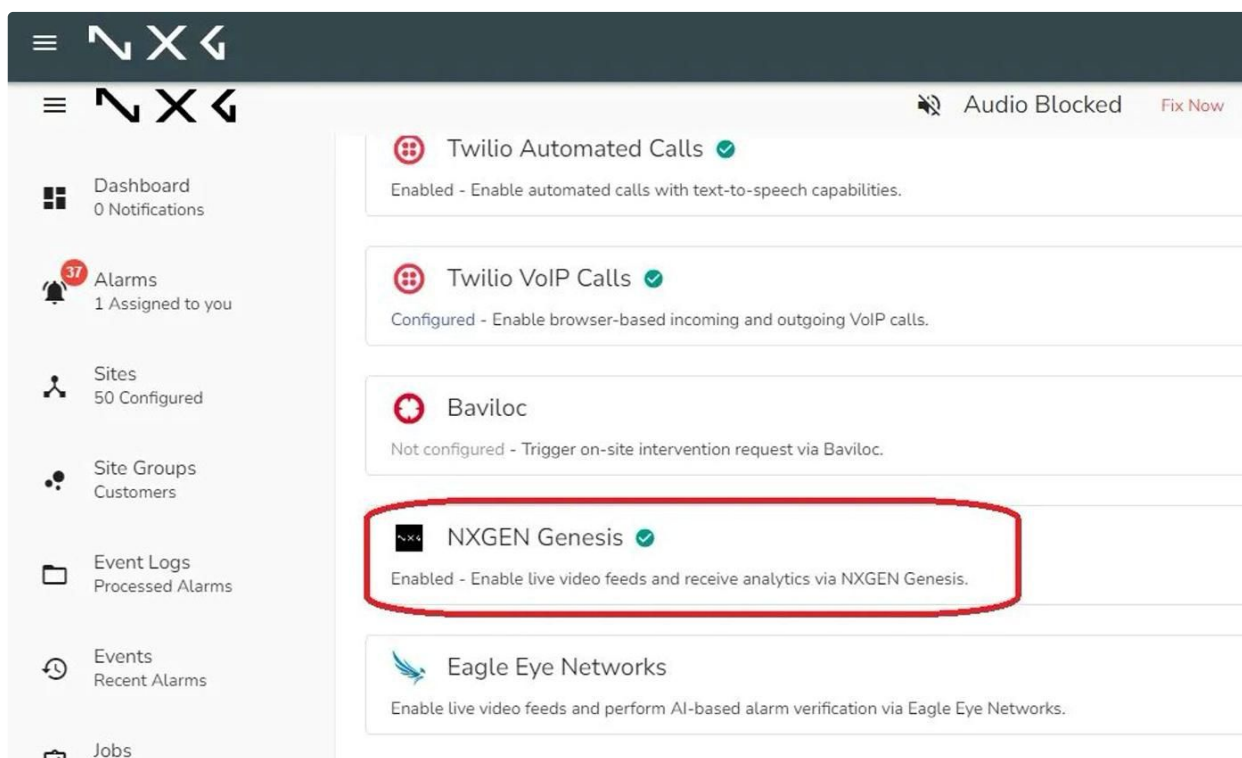

NXGEN Genesis integration shown as Enabled in Talos

Figura 2: Integración NXGEN Genesis - La integración debe aparecer como Activada para que los disparadores de Auto Stream lleguen a GCXONE.

Paso 2 — Configurar códigos de alarma


Dentro de la configuración de integración de la NXGEN Genesis, define qué códigos de alarma deben activar el Auto Stream. Uso BA o BA 130 , que son los códigos estándar para las alarmas de paneles de intrusión.

Paso 3 — Crear zonas en Talos

Para cada sitio:

- Navega hasta el sitio en Talos
- Abre el Zonas y usuarios pestaña
- Añadir zonas con un ID de zona y Nombre de la zona

Crea siempre zonas en Talos antes de configurarlas en GCXONE.

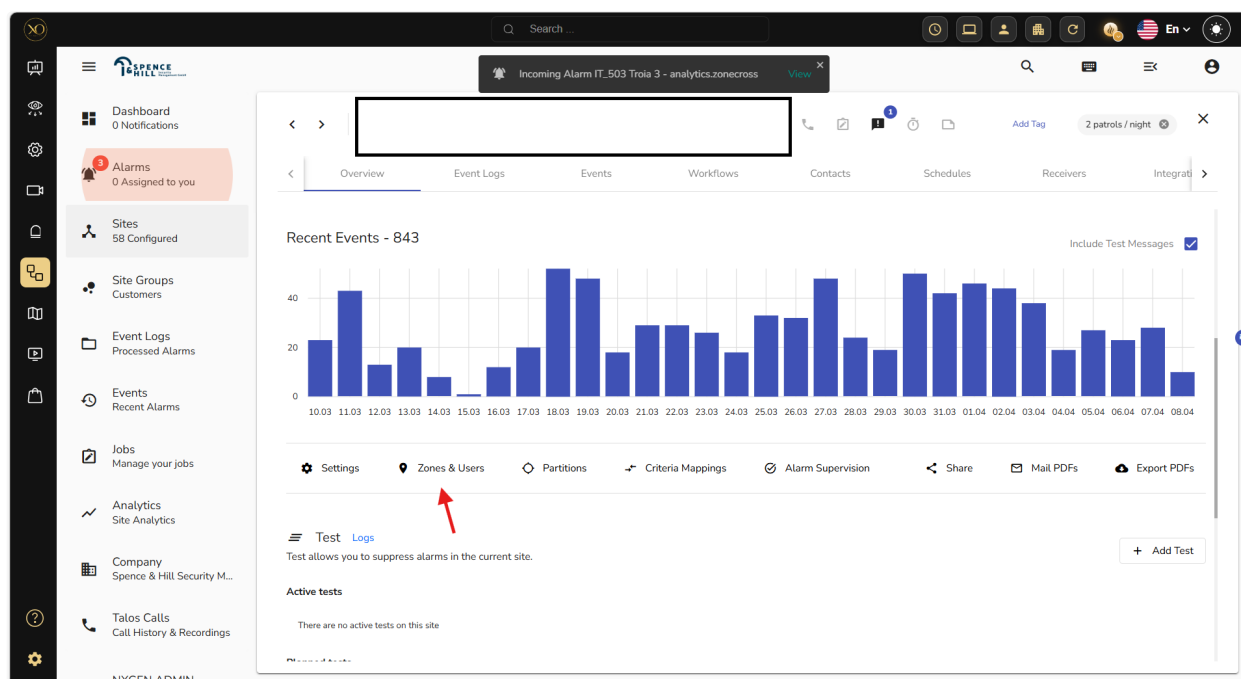

Un sitio en Talos con un gráfico de barras de eventos recientes, un aviso de alarma entrante encima y una flecha que señala Zones & Users en la fila de acciones.

Figura 3: Resumen del sitio de Talos - La pestaña Zonas y Usuarios es accesible desde la navegación superior dentro del sitio.


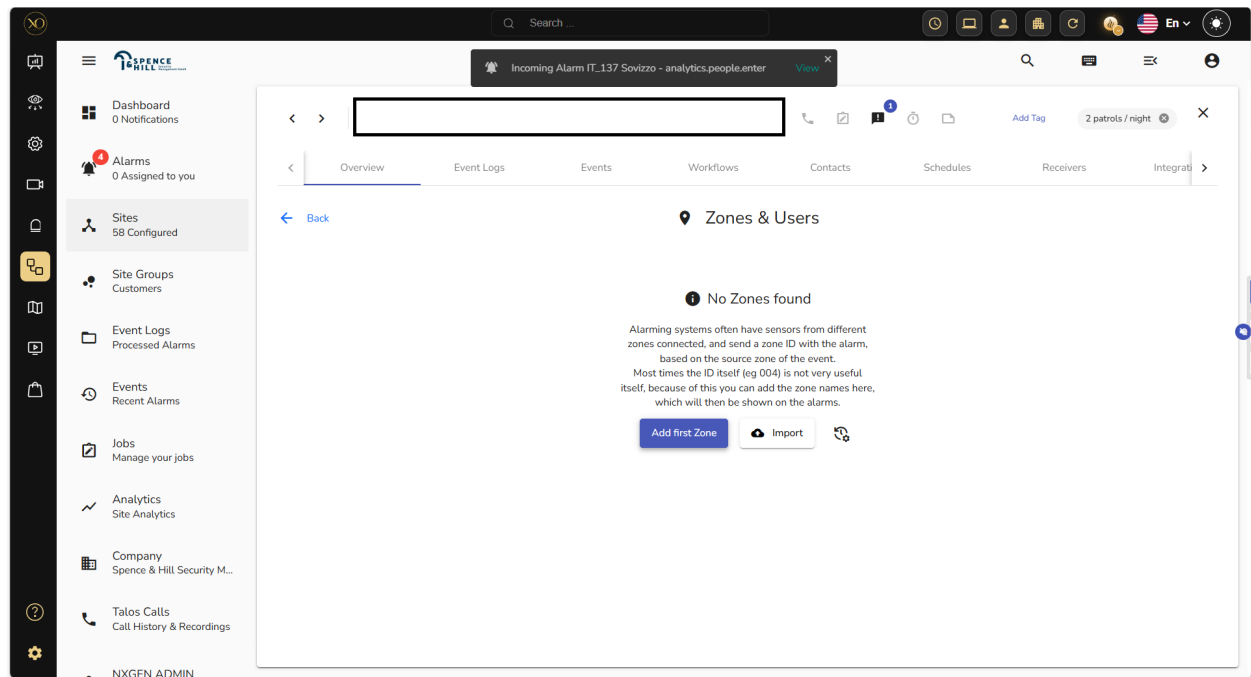


Figura 4: Añadir una nueva zona en la pestaña de Zonas y Usuarios.

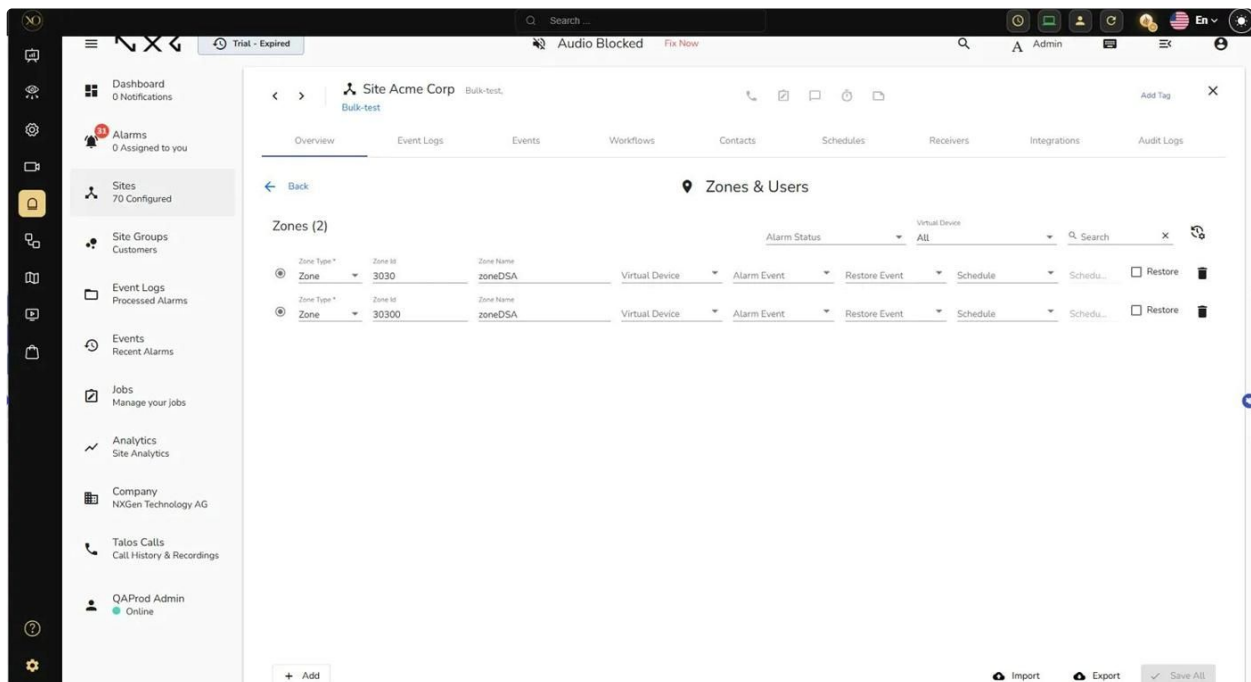

Zones and Users configuration table in Talos showing Zone Type, Zone ID, and Zone Name columns


Figura 5: Zonas y configuración de usuarios - Aquí deben crearse IDs de zona antes de asignar sensores en GCXONE.

Paso 4 — Asignar zonas a las cámaras en GCXONE

En GCXONE:

- Abre el Editar sensor diálogo para cada cámara
- Ve a la Propiedades pestaña
- Introduce el correspondiente ID de zona en la Campo de zona

Varias cámaras pueden compartir el mismo ID de zona si cubren la misma zona.

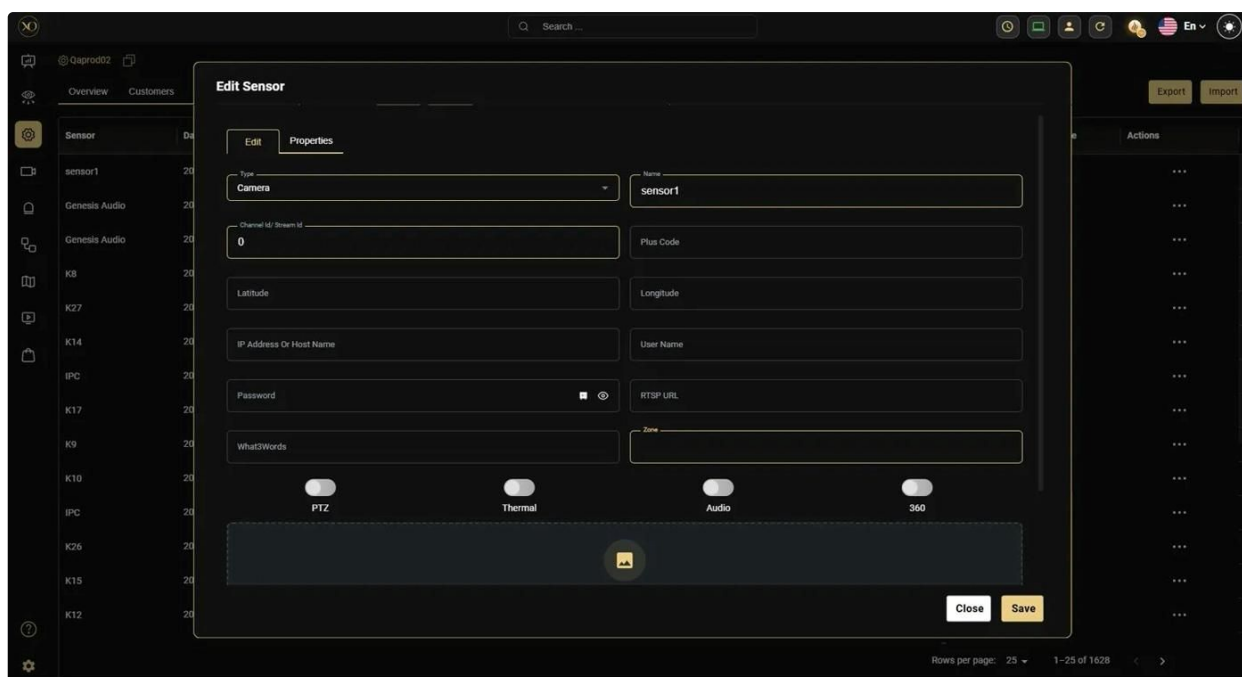

Edit Sensor dialog in GCXONE showing the Properties tab with the Zone field

Figura 6: Editar diálogo del sensor - Introduce el ID de zona en la pestaña de Propiedades para vincular la cámara a una zona de Talos.

Las cámaras de diferentes dispositivos dentro del mismo sitio pueden compartir el mismo ID de zona.

Todas las cámaras coinciden transmiten juntas cuando llega la alarma.

Capacidades clave

- Inicia automáticamente las transmisiones de cámara cuando se activan las alarmas
- Utiliza mapeo de zonas para mostrar solo cámaras relevantes

- Combina varias zonas de alarma en un solo flujo
- Gestiona la prioridad de alarma de movimiento de forma inteligente
- Las actualizaciones se transmiten dinámicamente a medida que llegan nuevas alarmas

Casos de uso en el mundo real

- Se activa una alarma de robo en la Zona 3 de un almacén. Auto Stream solo abre las cámaras de esa zona para una vista inmediata.
- Llega una alarma sin datos de zona. Auto Stream transmite todas las cámaras del lugar para que ninguna zona quede sin revisar.
- Se activan dos alarmas en zonas diferentes. Auto Stream combina ambas listas de cámaras de zonas sin duplicados.
- Una alarma de movimiento y una alarma de robo llegan juntas. La vista cuádruple tiene prioridad; La transmisión automática continúa en una pantalla secundaria.

Mejores prácticas

- Crea siempre zonas en Talos antes de configurarlas en GCXONE
- Asegúrate de que todas las cámaras estén correctamente asignadas a sus respectivas zonas
- Confirma que los códigos de alarma correctos están configurados para activar la transmisión automática
- Revisa periódicamente los mapeos de zonas para evitar configuraciones desactualizadas o incorrectas

Detalles adicionales

Comportamiento en streaming:

La siguiente tabla muestra cómo responde Auto Stream a cada escenario de alarma:

ESCENARIO	¿ZONA EN ALARMA?	RESULTADO
Zona configurada; Zona de coincidencias de alarma	Sí	Cámaras de streaming solo asignadas a esa zona
Zona configurada; La zona de alarma no coincide	Sí	Reproducir todo el sitio
No hay zona configurada para ninguna cámara	Sí o no	Reproducir todo el sitio
Sin zona en el mensaje de alarma	No	Reproducir todo el sitio
Múltiples alarmas	múltiples zonas	Sí
Alarma de movimiento y alarma de robo juntas	Sí o no	La alarma de movimiento tiene prioridad; vista cuádruple mostrada; Transmisión automática en la pantalla secundaria si está disponible

Solución de problemas:

- Flujos completos del sitio aunque las zonas estén configuradas : Esto normalmente significa que la configuración de zonas no está correctamente sincronizada entre Talos y GCXONE. Asegúrate de que las zonas se crearon en Talos antes de asignarlas en GCXONE.
- Más cámaras de las que se esperaba : Consulta si hay mapas de zonas desactualizados o sobrantes en Talos que aún puedan estar vinculadas a cámaras retiradas.
- El Auto Stream no se activa : Asegúrate de que el puente Genesis–Talos esté instalado y en funcionamiento, y que la integración con NXGEN Genesis esté habilitada con los códigos de alarma correctos.
- El stream solo muestra el nombre del sitio (sin cámaras) : Esto indica que ninguna cámara está correctamente mapeada a la zona. Verifica las asignaciones de zonas y confirma que la sincronización ha completado con éxito.

Para soporte técnico, contacta con NXGEN Technology AG a través del portal de soporte GCXONE.