

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Station caméra de l'Axe

Updated 17 August 2026

Introduction

Ce guide décrit les étapes nécessaires pour configurer AXIS Camera Station pour son intégration avec la plateforme GCX-ONE. Il couvre la configuration utilisateur, la configuration des autorisations et l'intégration des appareils.

Prérequis


Avant de commencer le processus de configuration, assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies :

- Configurez un utilisateur : Un utilisateur administrateur avec les permissions nécessaires est configuré.
- Port de contrôle : Le port de contrôle est ouvert (443) sur votre pare-feu.

Mise en place d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'équipe NXGEN

Étape 1 : Autorisations d'accès utilisateur dans AXIS Camera Station

- Lancez l'application cliente AXIS Camera Station sur votre ordinateur.
- Saisissez vos identifiants pour vous connecter au serveur en utilisant votre compte utilisateur actuel.
- Va au Configuration onglet dans le menu principal.
- Sélectionner Sécurité Des options déroulantes.

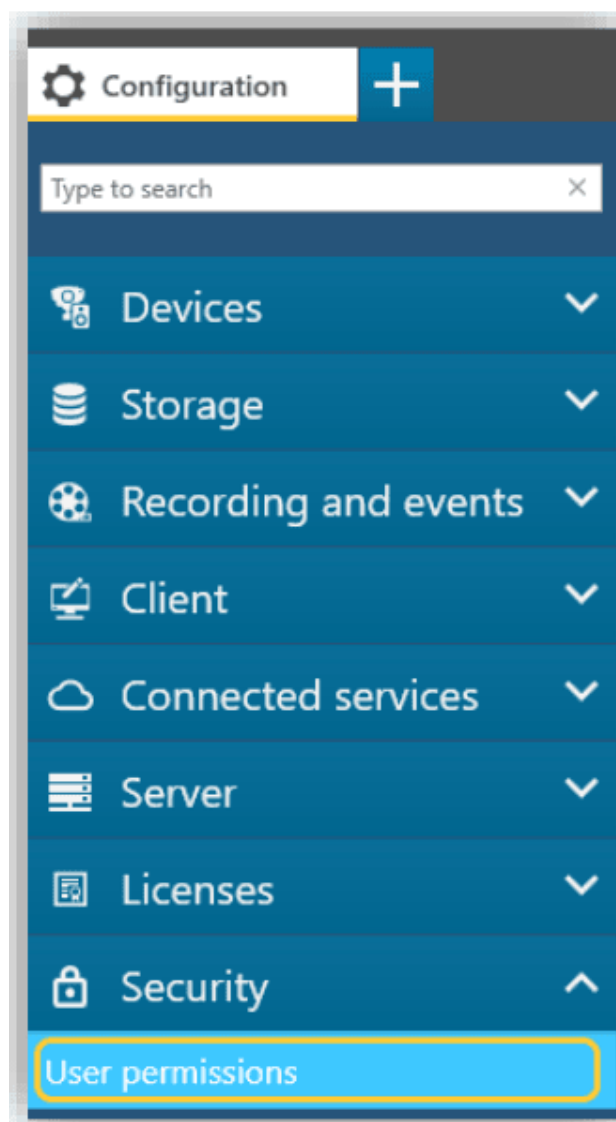


Axis Camera Station

- Cliquez sur Autorisations utilisateur pour accéder et gérer les paramètres d'accès utilisateur.

Étape 2 : Ajoutez un nouveau compte utilisateur ou un nouveau groupe.

- Dans le Autorisations utilisateur fenêtre, localiser et cliquer sur la Ajouter bouton en bas à droite.
- Choisissez la portée du compte que vous souhaitez ajouter, Serveur : Sélectionnez cette option pour récupérer et ajouter des utilisateurs et groupes locaux depuis le serveur. Domaine : Choisissez cette option pour récupérer et ajouter des utilisateurs et des groupes depuis votre répertoire de domaine.

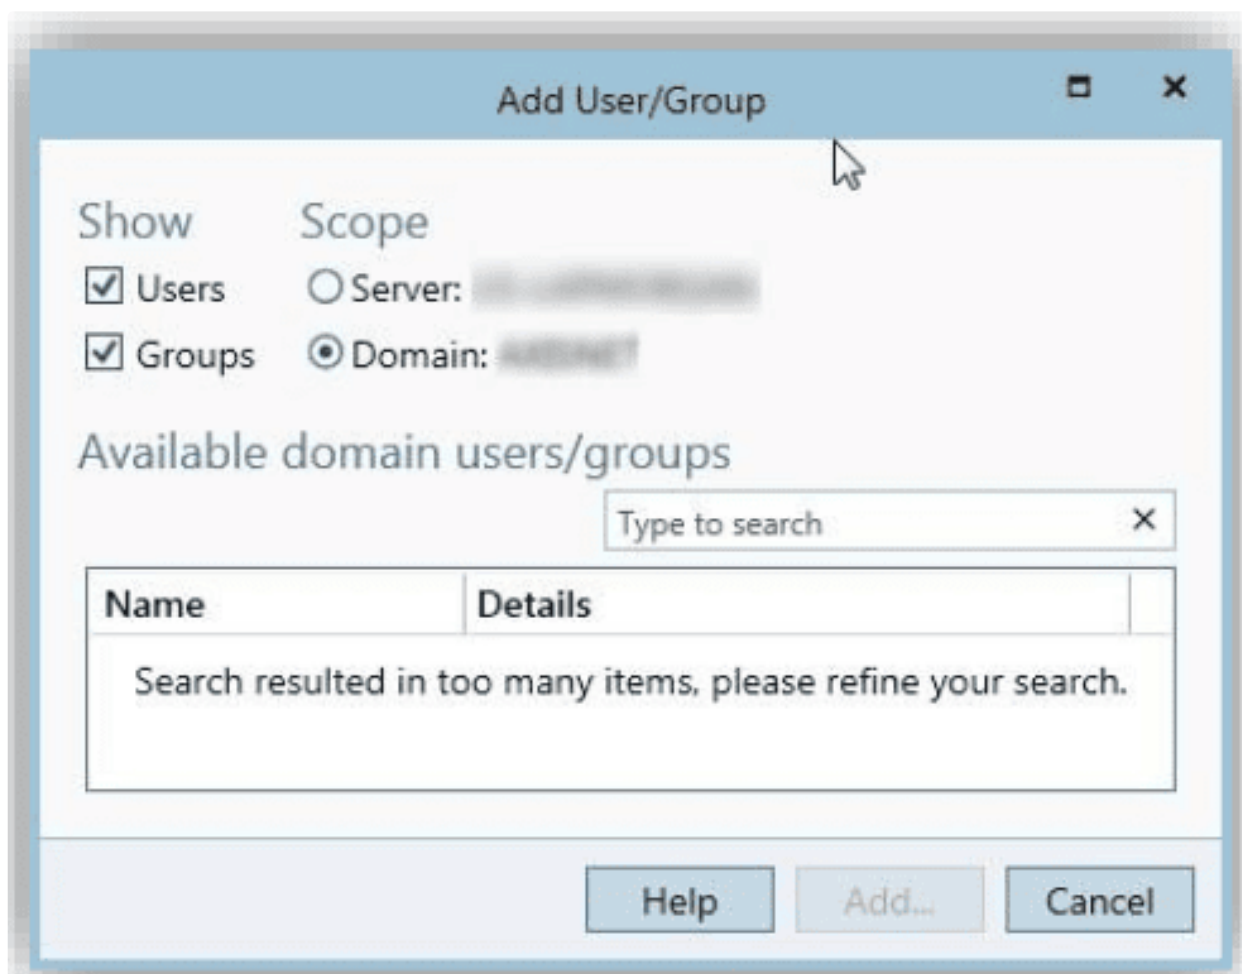

Axis Camera Station

Étape 3 : Ajoutez les identifiants utilisateurs NXGEN. Aller dans « Ajouter utilisateur » : Dans la fenêtre des permissions utilisateur, naviguez dans la section Ajouter utilisateur.

- Entrez les identifiants NXGEN : saisissez les identifiants nécessaires pour le compte utilisateur NXGEN.
- Attribuer des permissions : Définissez les autorisations du compte NXGEN à Administrateur ou Opérateur (Recommandé) pour s'assurer qu'ils disposent du niveau d'accès requis pour gérer ou exploiter le logiciel.

En se référant au document AXIS, la différence entre chaque rôle est la suivante :


- Administrateur : Le rôle d'administrateur accorde un accès complet à l'ensemble du système, y compris l'accès automatique à toutes les caméras, ports d'E/S et vues. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de spécifier de privilèges de caméra, d'E/S ou de vue pour un utilisateur ayant ce rôle. Ce rôle est nécessaire pour configurer le système.

- **Opérateur** : Un opérateur a accès à des vidéos en direct et enregistrées de certaines caméras ainsi qu'à des ports et vues d'E/S sélectionnés. Un opérateur a un accès complet à toutes les fonctionnalités de la station AXIS Camera Station sauf la configuration système.
- **Spectateur** : Un spectateur a accès à des vidéos en direct de certaines caméras ainsi qu'à des ports et vues d'E/S sélectionnés. Un visionneur n'a pas accès à la vidéo enregistrée ni à la configuration du système.

Ces étapes vous aideront à intégrer la station de caméra Axis au système GCX-ONE, vous permettant de gérer les événements, de configurer les alertes et de garantir que la caméra est correctement surveillée dans votre infrastructure de sécurité. En suivant ces instructions, vous garantirez un fonctionnement sans faille et une sécurité renforcée grâce à une gestion efficace des événements.


Guide de configuration de la station de caméra Axis avec GCX-ONE

Étape 1 : Naviguer vers le Dispositifs onglet pour visualiser et gérer les appareils associés au site sélectionné.

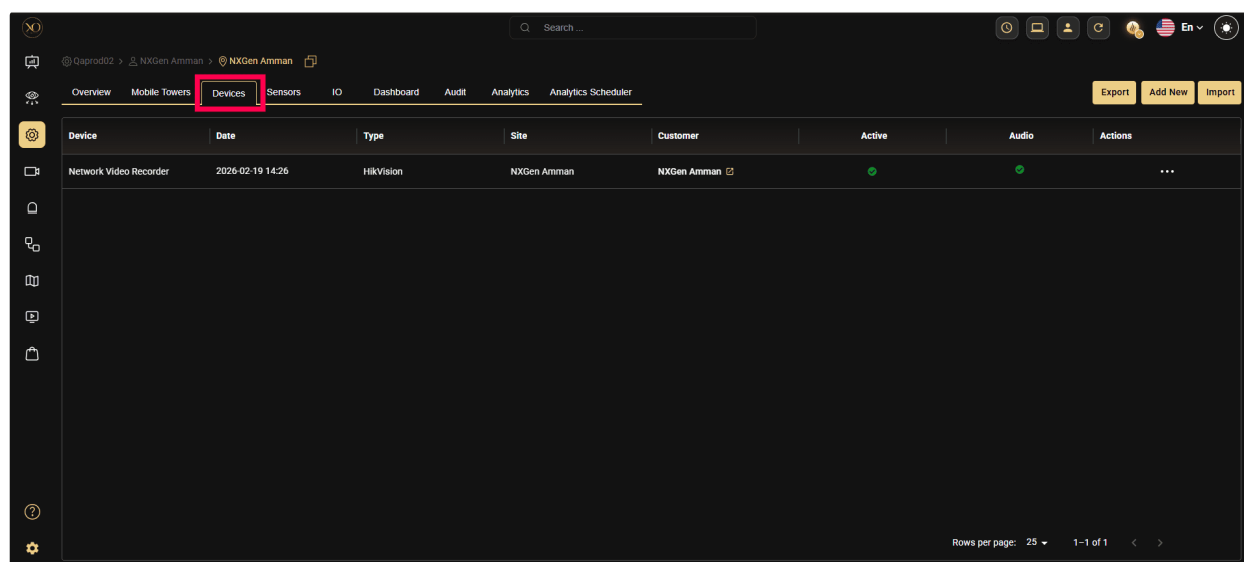


Axis Camera Station

Étape 2 : Cliquez sur le Ajouter bouton.

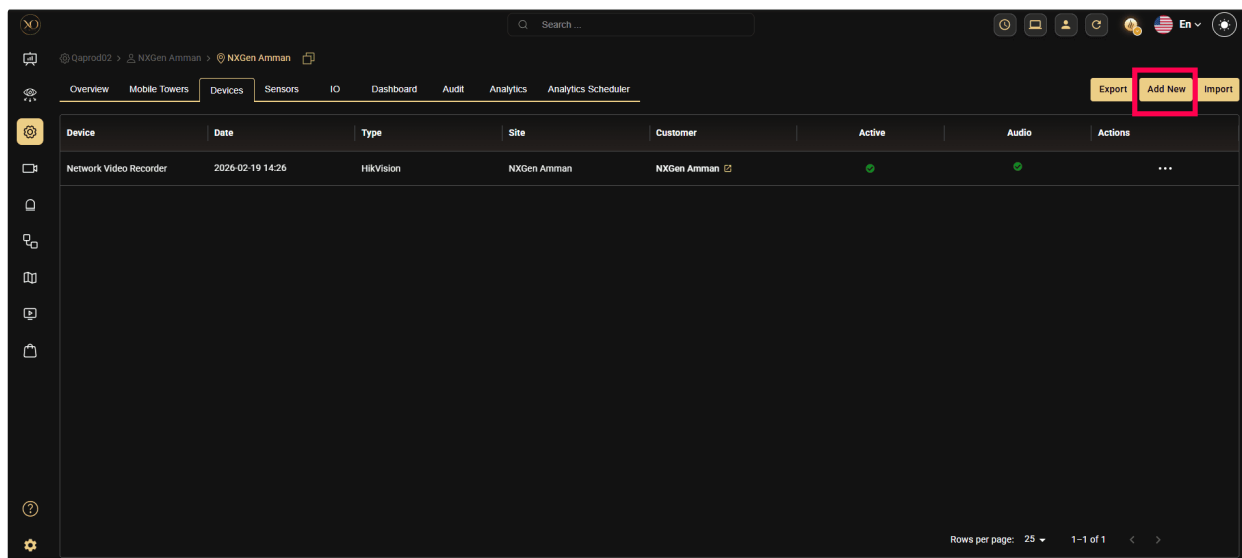

Axis Camera Station

Étape 3 : Dans le dialogue, ouvrez le Dispositif et sélectionner Axe

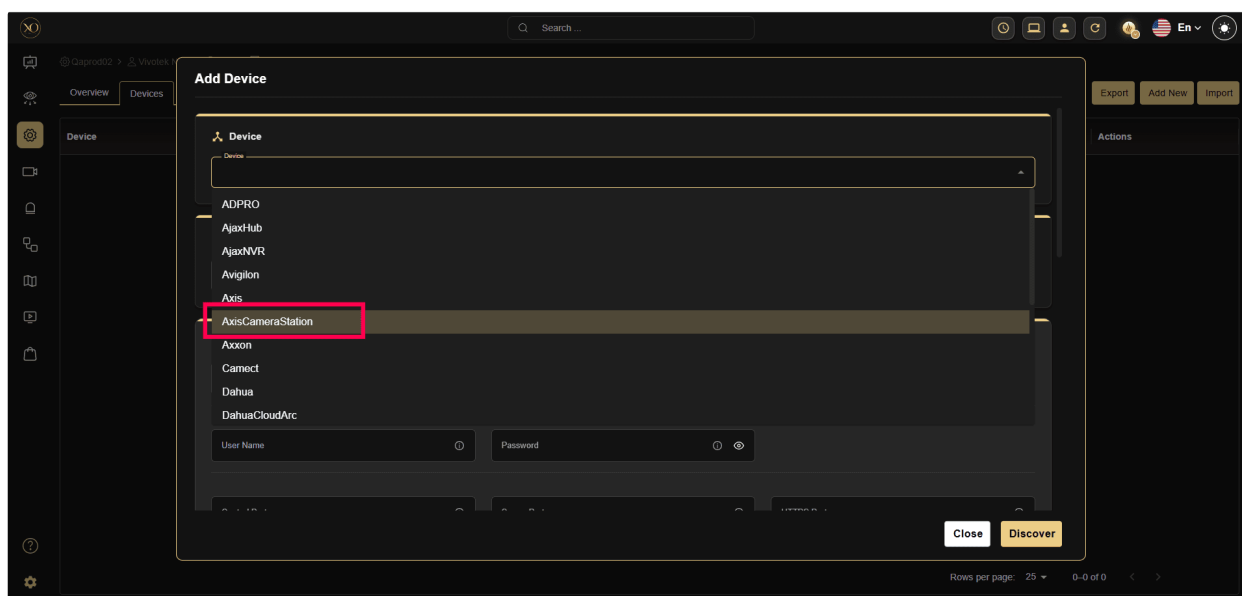

Axis Camera Station

Étape 4 : Entrez tous les champs requis : Nom, Adresse IP ou Hôte, Nom d'utilisateur, Mot de passe, Port de contrôle, Port serveur, Port Https, Port RTSP.

Add Device

Name

Connection Settings

IP Address Or Host Name Serial Number

User Name Password

Control Port Server Port HTTPS Port

RTSP Port

☒ Enable Audio

Close Discover

Rows per page: 25 0-0 of 0

Axis Camera Station

Étape 5 : Click Découvrir .

Add Device

Site Pulse Configuration

Advanced Settings

☐ Event Polling

☐ Configure Heatmap Mask

☐ Periodic Health Check

Event Retention Time

30 days

Location


Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Discover

Rows per page: 25 1-1 of 1

Axis Camera Station

Étape 6 : Une fois l'appareil découvert avec succès, cliquez Sauvegarder .

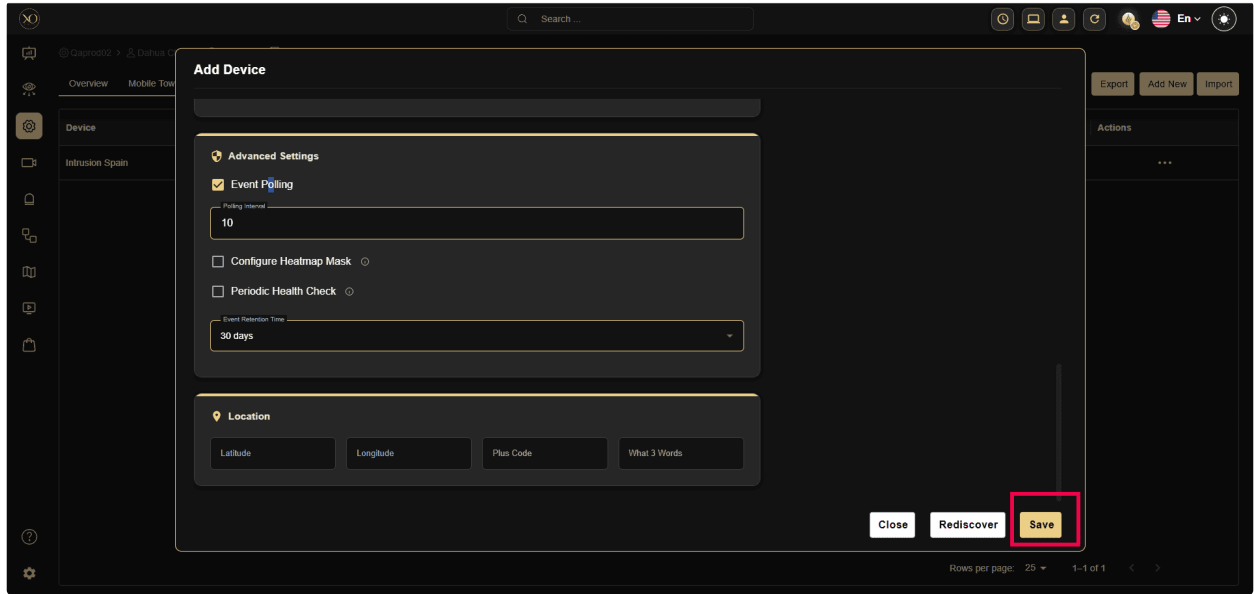

Add Device

Advanced Settings

- ☒ Event Polling
 - Polling Interval: 10
- ☐ Configure Heatmap Mask
- ☐ Periodic Health Check
 - Event Retention Time: 30 days

Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Rediscover **Save**

Rows per page: 25 1-1 of 1

Axis Camera Station