

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Axis Camera Station

Updated 17 August 2026

Inleiding

In deze handleiding worden de stappen beschreven die nodig zijn om AXIS Camera Station te configureren voor integratie met het GCX-ONE-platform. De handleiding behandelt de gebruikersinstellingen, het instellen van machtigingen en het koppelen van apparaten.

Vereisten


Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan voordat u met de configuratie begint:.

- Een gebruiker aanmaken : Er is een beheerdersgebruiker met de benodigde rechten geconfigureerd.
- Besturingspoort : De poort (443) is geopend in uw firewall.

Een gebruikersnaam en wachtwoord instellen voor het NXGEN-team

Stap 1: Gebruikersrechten openen in AXIS Camera Station

- Start de AXIS Camera Station-client op uw computer.
- Voer uw inloggegevens in om met uw huidige gebruikersaccount in te loggen op de server.
- Ga naar de Configuratie tabblad in het hoofdmenu.
- Selecteer Beveiliging uit de keuzelijst.

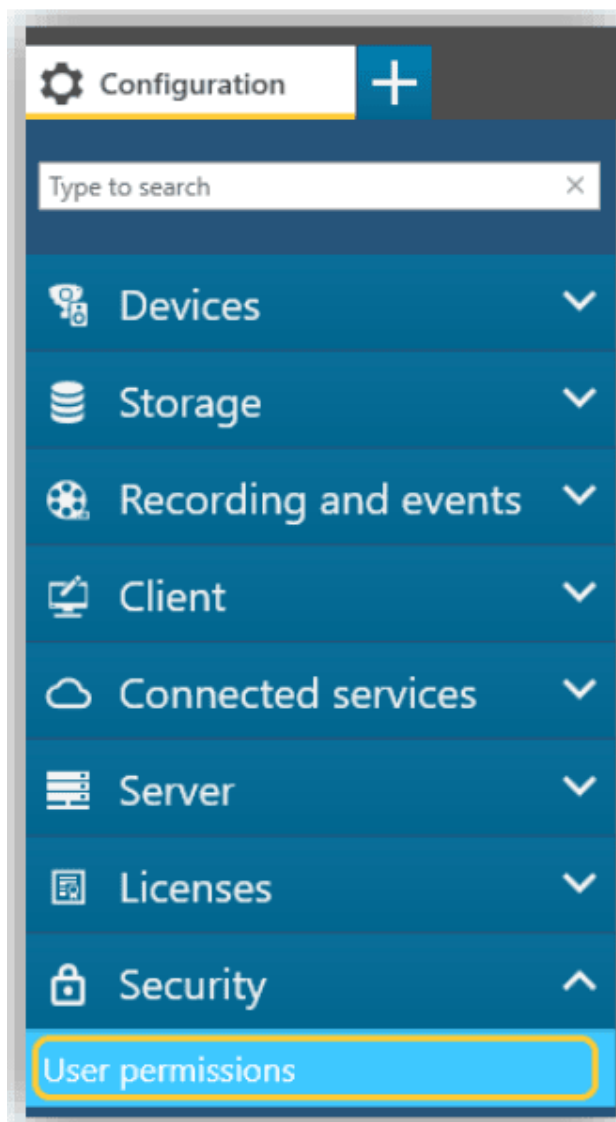


Axis Camera Station

- Klik op Gebruikersrechten om de toeganginstellingen van gebruikers te bekijken en te beheren.

Stap 2: Voeg een nieuw gebruikersaccount of een nieuwe groep toe.

- In de Gebruikersrechten venster, zoek en klik op de Toevoegen knop in de rechteronderhoek.
- Kies het accountbereik dat je wilt toevoegen, Server: Selecteer deze optie om lokale gebruikers en groepen van de server op te halen en toe te voegen. Domein: Kies deze optie om gebruikers en groepen uit de directory van uw domein op te halen en toe te voegen.

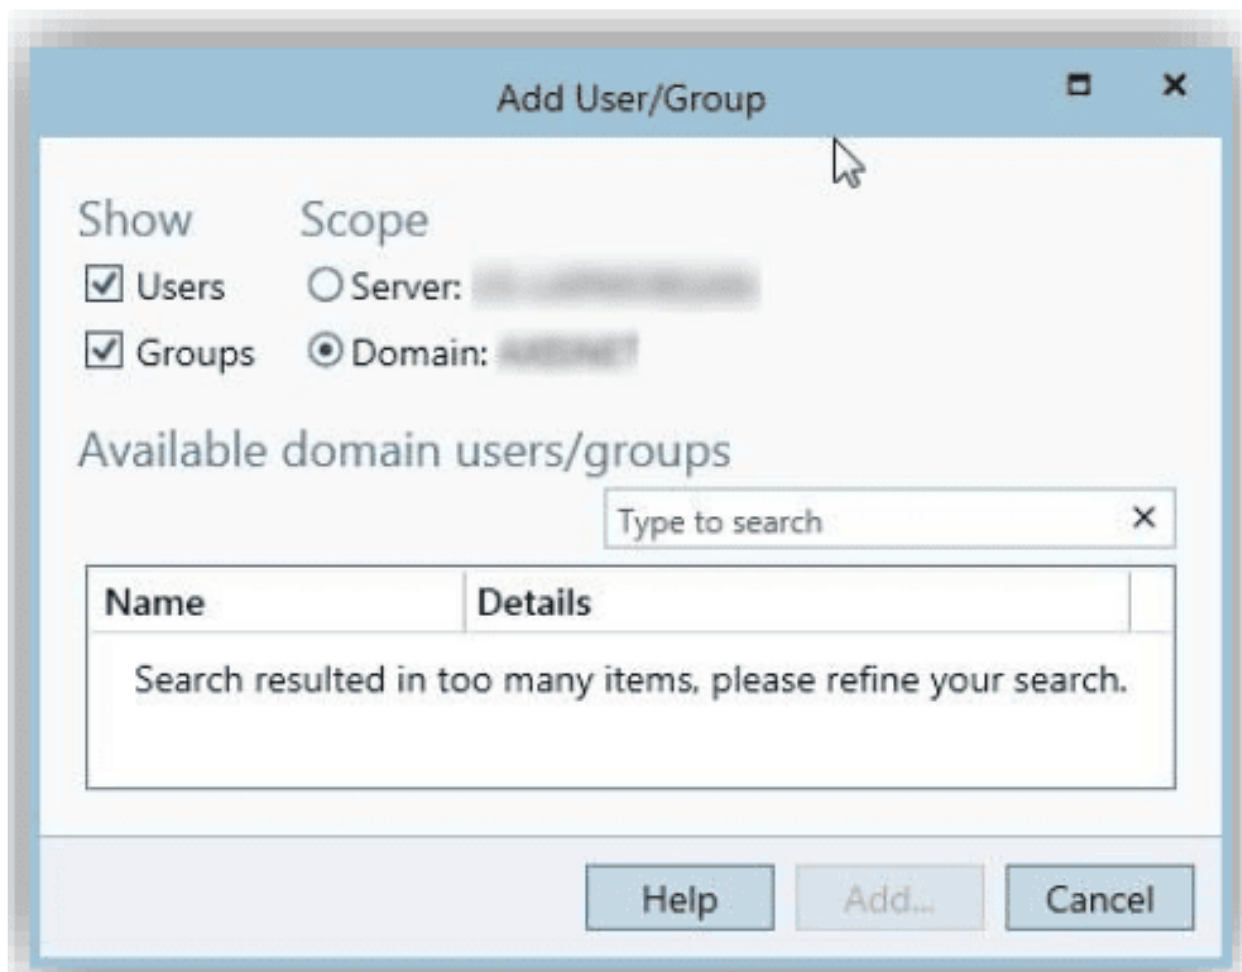

Axis Camera Station

Stap 3: NXGEN-gebruikersgegevens toevoegen. Ga naar „Gebruiker toevoegen”: Ga in het venster „Gebruikersrechten” naar het gedeelte „Gebruiker toevoegen”.

- Voer de NXGEN-inloggegevens in : voer de benodigde inloggegevens voor het NXGEN-gebruikersaccount in.
- Rechten toewijzen: Stel de machtigingen voor het NXGEN-account in op Beheerder of Operator (Aanbevolen) om ervoor te zorgen dat zij over het vereiste toegangsniveau beschikken voor het beheer of de bediening van de software.

Op basis van het AXIS-document is het verschil tussen de verschillende rollen als volgt:


- Beheerder : De rol ‘Beheerder’ biedt volledige toegang tot het gehele systeem, inclusief automatische toegang tot alle camera’s, I/O-poorten en weergaven. Daarom hoeft u voor een gebruiker met deze rol geen specifieke rechten voor camera’s, I/O of weergaven in te stellen. Deze rol is vereist om het systeem te configureren.

- Operator : Een operator heeft toegang tot live- en opgenomen videobeelden van geselecteerde camera's en tot geselecteerde I/O-poorten en weergaven. Een operator heeft volledige toegang tot alle functies van AXIS Camera Station, met uitzondering van de systeemconfiguratie.
- Kijker: Een kijker heeft toegang tot livebeelden van geselecteerde camera's en tot geselecteerde I/O-poorten en weergaven. Een kijker heeft geen toegang tot opgenomen videobeelden of de systeemconfiguratie.

Met deze stappen kunt u Axis Camera Station integreren in het GCX-ONE-systeem, waardoor u gebeurtenissen kunt beheren, waarschuwingen kunt instellen en ervoor kunt zorgen dat de camera correct wordt bewaakt binnen uw beveiligingsinfrastructuur. Door deze instructies te volgen, zorgt u voor een naadloze werking en verbeterde beveiliging dankzij effectief gebeurtenisbeheer.


Configuratiehandleiding voor Axis Camera Station met GCX-ONE

Stap 1: Ga naar de Apparaten tabblad om de apparaten te bekijken en te beheren die aan de geselecteerde locatie zijn gekoppeld.

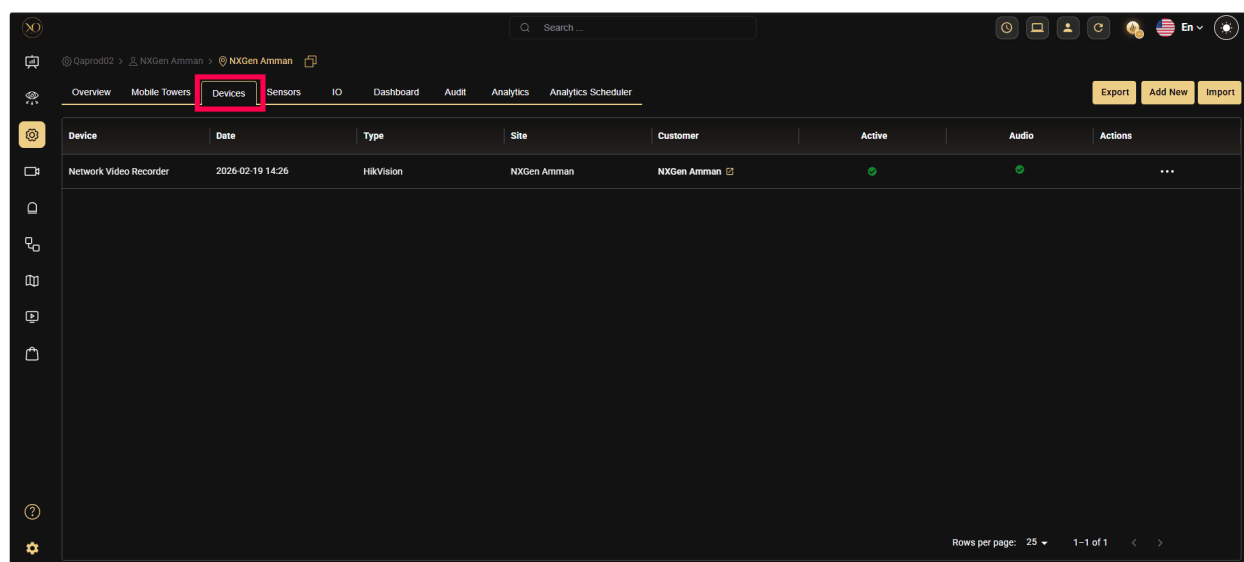


Axis Camera Station

Stap 2: Klik op de Toevoegen knop.

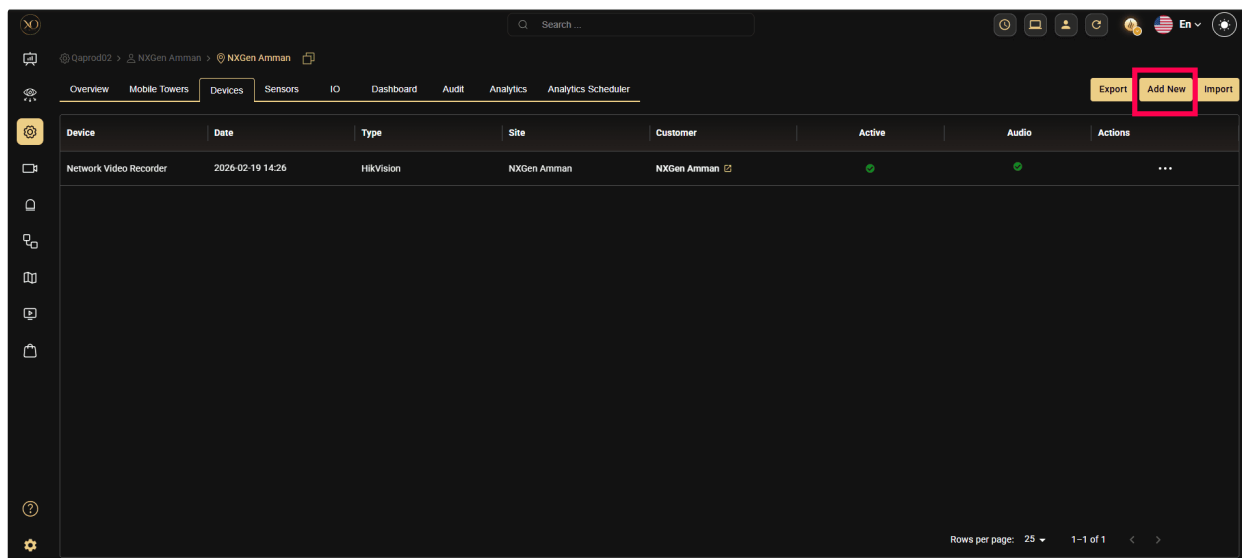

Axis Camera Station

Stap 3: Open in het dialoogvenster het Apparaat klapmenu en selecteer 'As'

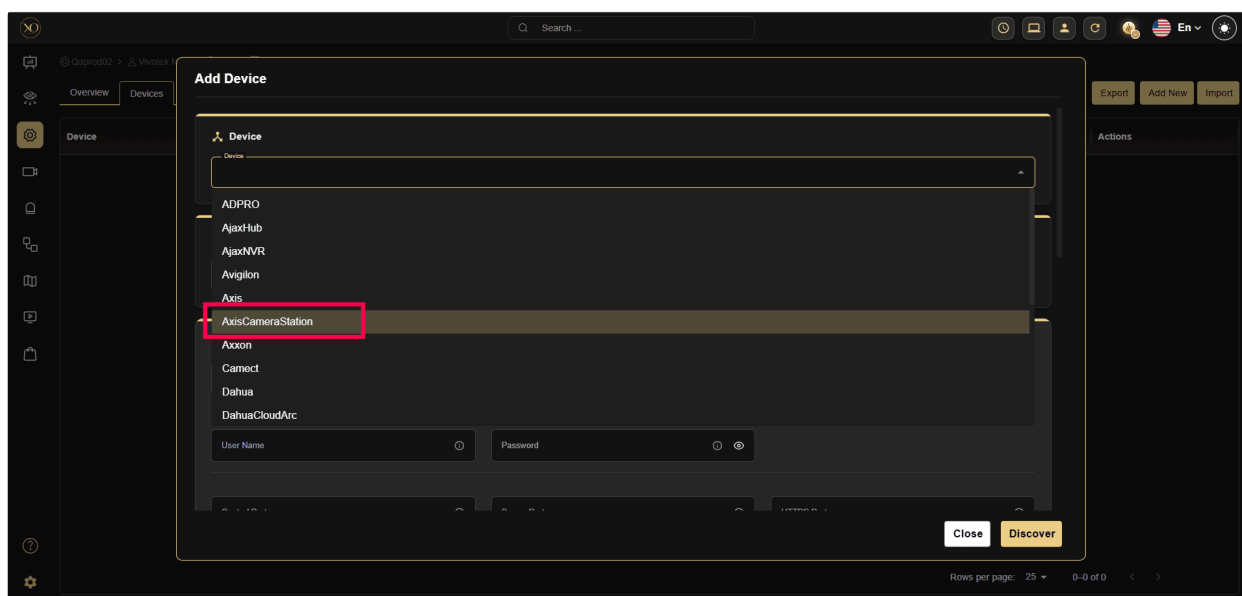

Axis Camera Station


Stap 4: Vul alle verplichte velden in: Naam, IP-adres of hostnaam, gebruikersnaam, wachtwoord, besturingspoort, serverpoort, HTTPS-poort, RTSP-poort.

Axis Camera Station

Stap 5: Klik Ontdek .

Axis Camera Station

Stap 6: Zodra het apparaat is gedetecteerd, klik je op Opslaan .

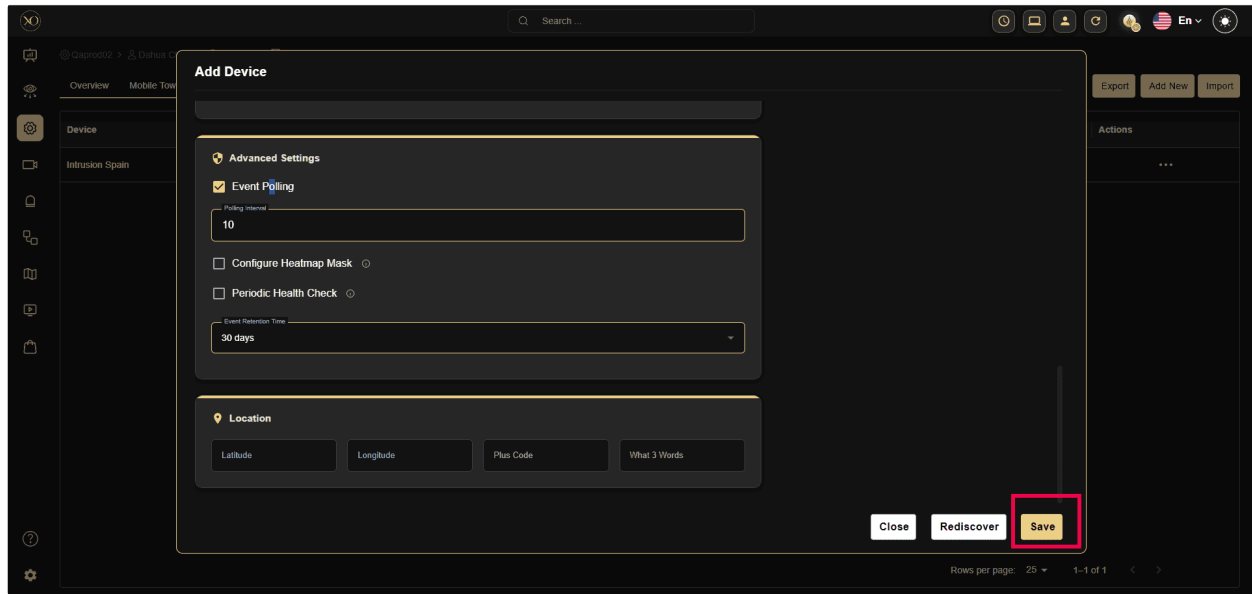

Add Device

Advanced Settings

- ☒ Event Polling
 - Polling Interval: 10
- ☐ Configure Heatmap Mask
- ☐ Periodic Health Check
 - Event Retention Time: 30 days

Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Rediscover **Save**

Rows per page: 25 1-1 of 1

Axis Camera Station