

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Milestone GCX-ONE

Updated 16 August 2026

Inleiding

Milestone-servers worden behandeld als NVR-apparaten in GCX-ONE. Aangezien Milestone een VMS-platform is, zijn er extra configuratiestappen nodig.

GCX-ONE maakt gebruik van dezelfde Milestone SDK als de Milestone XProtect Smart Client.

Om de verbinding te controleren: Probeer een verbinding op afstand (buiten het lokale netwerk) tot stand te brengen met behulp van de Milestone XProtect Smart Client. Als het streamen van video goed verloopt, zal ook de GCX-ONE verbinding kunnen maken.

Configuratie van mijlpalen

Vereiste poorten

Zorg ervoor dat de volgende poorten op de Milestone-server open zijn:

- 80, 443 – Managementklant
- 7563 – Streamingpoort
- 8081 – Webclient
- 22331 – Evenementenservice

Verificatievereisten

Gebruikers moeten zich kunnen aanmelden bij de Beheerklant met behulp van:

- Windows-verificatie
- Basisverificatie


Opmerking: Als er geen VPN of directe IP-verbinding wordt gebruikt, moet Windows- of basisverificatie zijn ingeschakeld. De gebruiker moet over beheerdersrechten beschikken.

Opmerking: Gebruik XProtect Smart Client 2021 R1 waarbij de nieuwste hotfixes zijn geïnstalleerd.

Instellingen van de opnameserver

Open op de Milestone-server het Beheerklant en ga naar:


Opnameserver → Netwerk (het gedeelte rechtsonder).

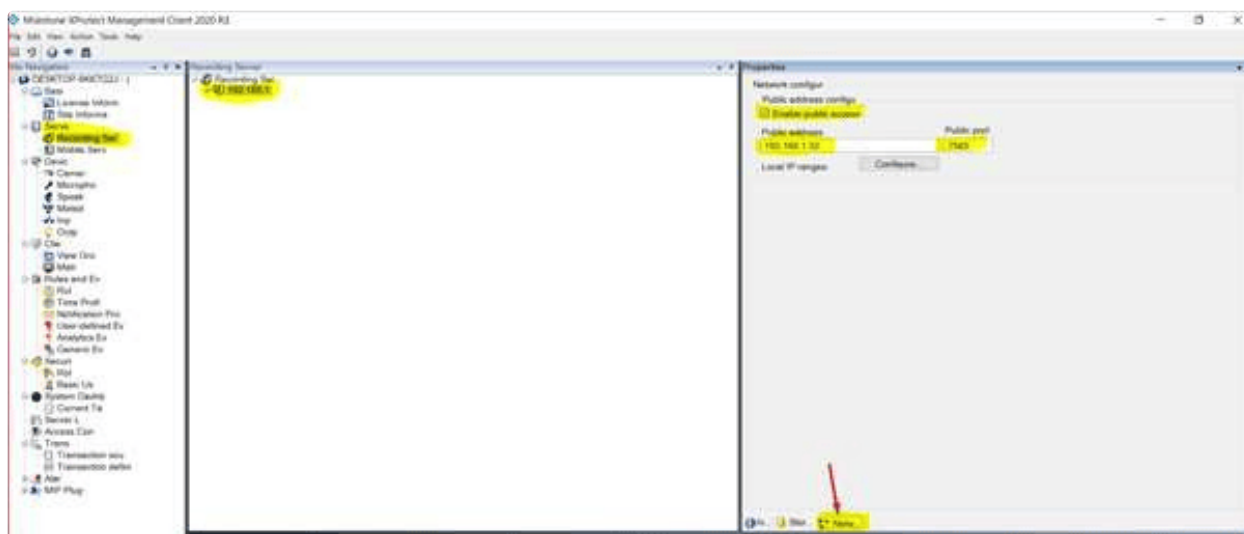

Milestone GCX-ONE


Zorg ervoor dat de IP-adres of DDNS en de Streamingpoort (7563) correct zijn geconfigureerd.

Zorg ervoor dat de gebruiker over de vereiste rechten beschikt.

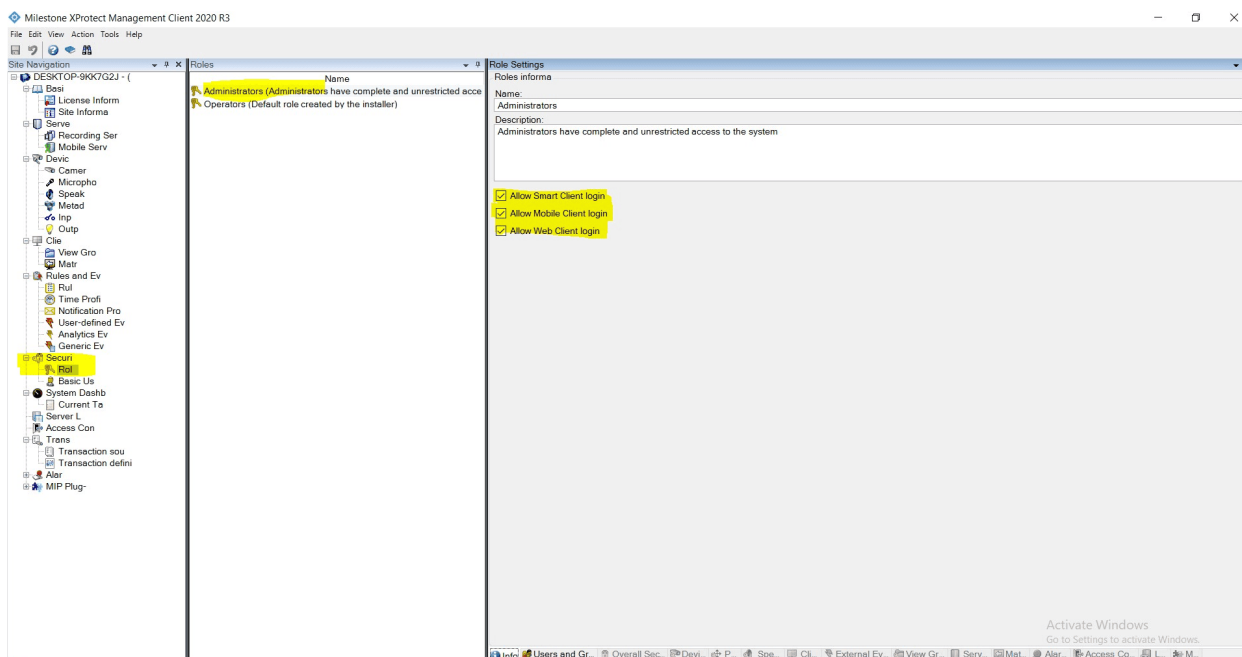


Milestone GCX-ONE

Zorg er bovendien voor dat het IP-adres van de opnameserver is gedefinieerd in het RecorderConfig bestand op de Management Server-computer. Anders kunnen er problemen met de DNS-resolutie optreden en werkt het streamen van video op afstand mogelijk niet naar behoren.

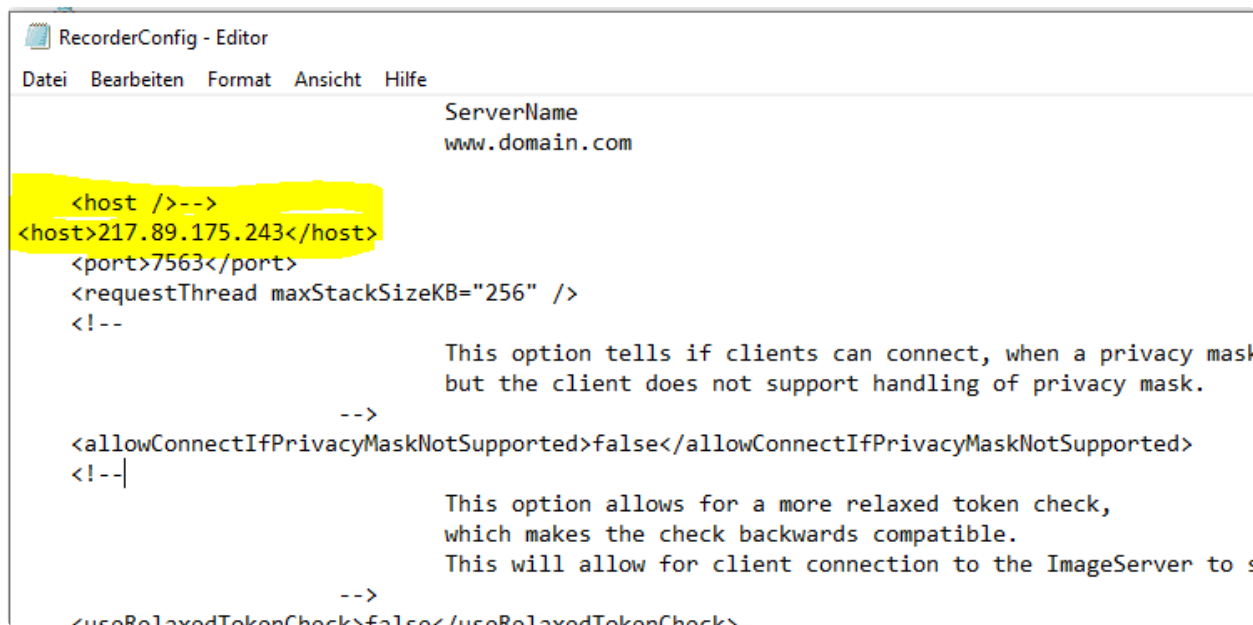

Milestone GCX-ONE

Apparaat toevoegen in GCX-ONE moet worden uitgevoerd met dezelfde inloggegevens die in de Milestone worden gebruikt Beheerklant (zie de bijgevoegde afbeelding ter illustratie).

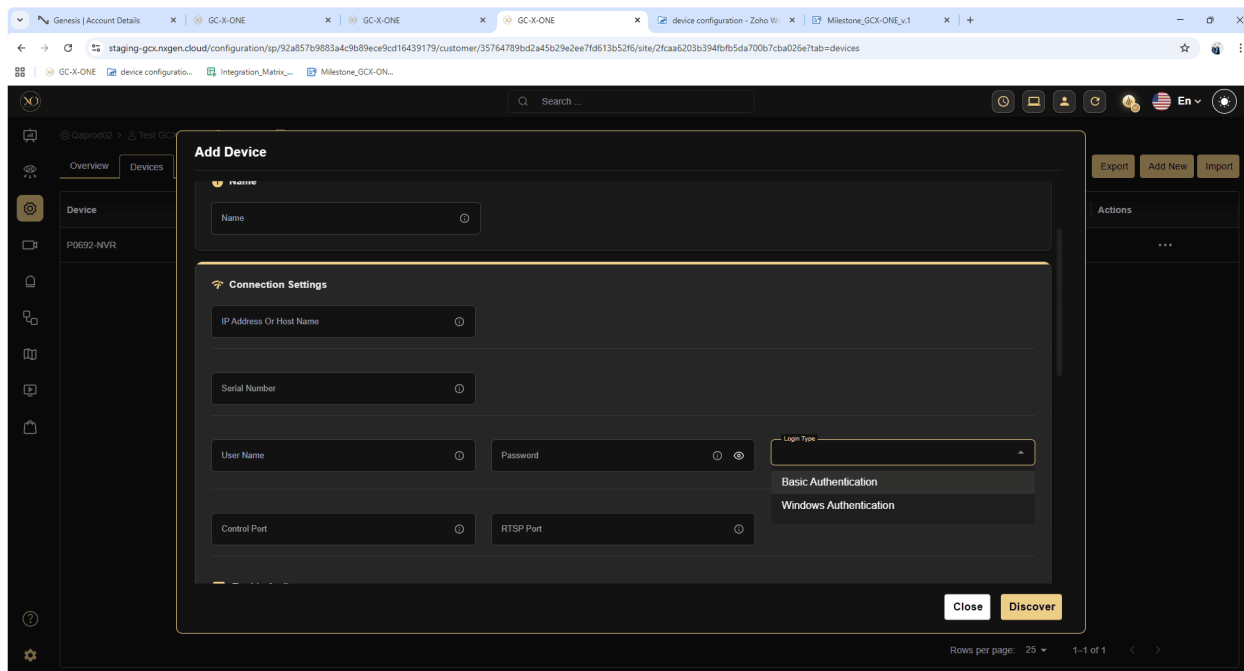

Milestone GCX-ONE


Na deze procedure kan het apparaat worden geconfigureerd met GCX-ONE.

Opmerking: Het configureren van apparaten in GCX-ONE is alleen mogelijk als de gebruiker zich met de vereiste rechten succesvol kan aanmelden bij de Management Client.

Milestone GCX-ONE-configuratiehandleiding met GCX-ONE


Stappen voor het configureren van een Milestone-apparaat in GCX-ONE:

Stap 1: Ga naar de Apparaten tab.

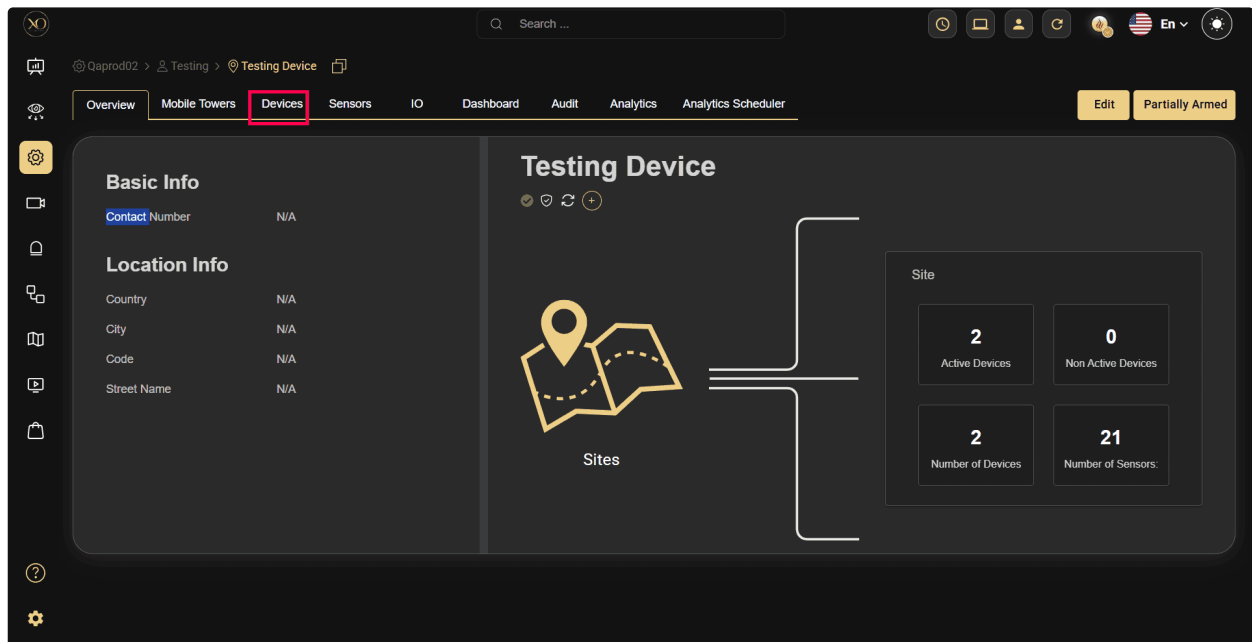


Milestone GCX-ONE

Stap 2: Klik op de Toevoegen knop.

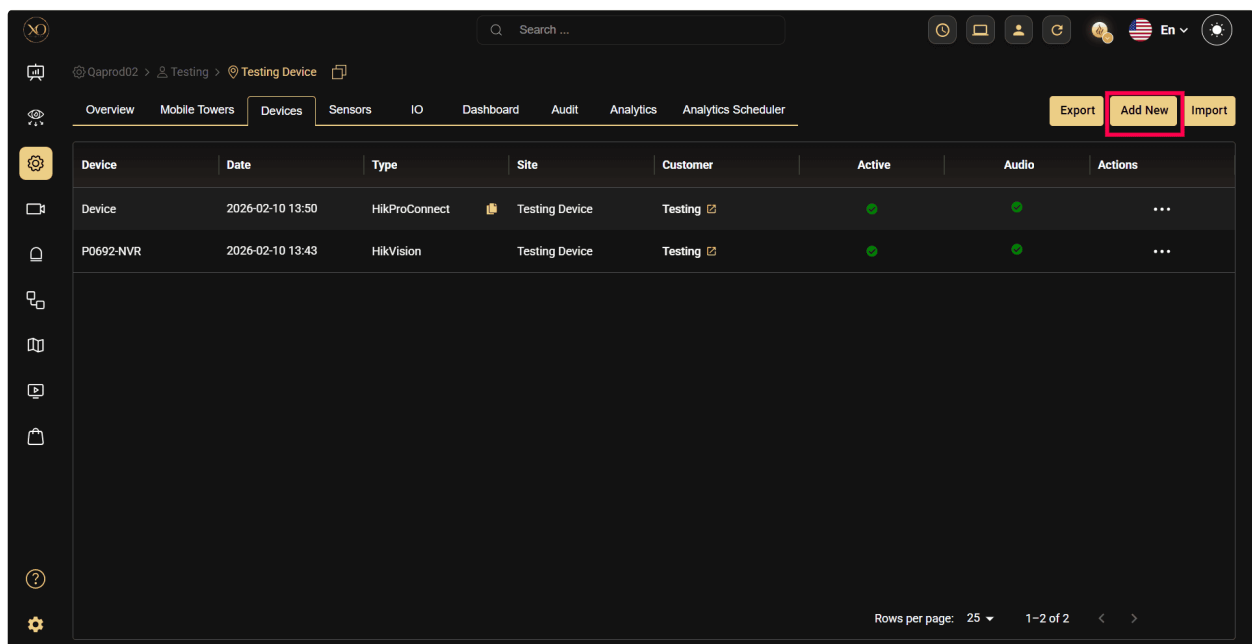


Milestone GCX-ONE

Stap 3: De Apparaat toevoegen er verschijnt een dialogvenster.

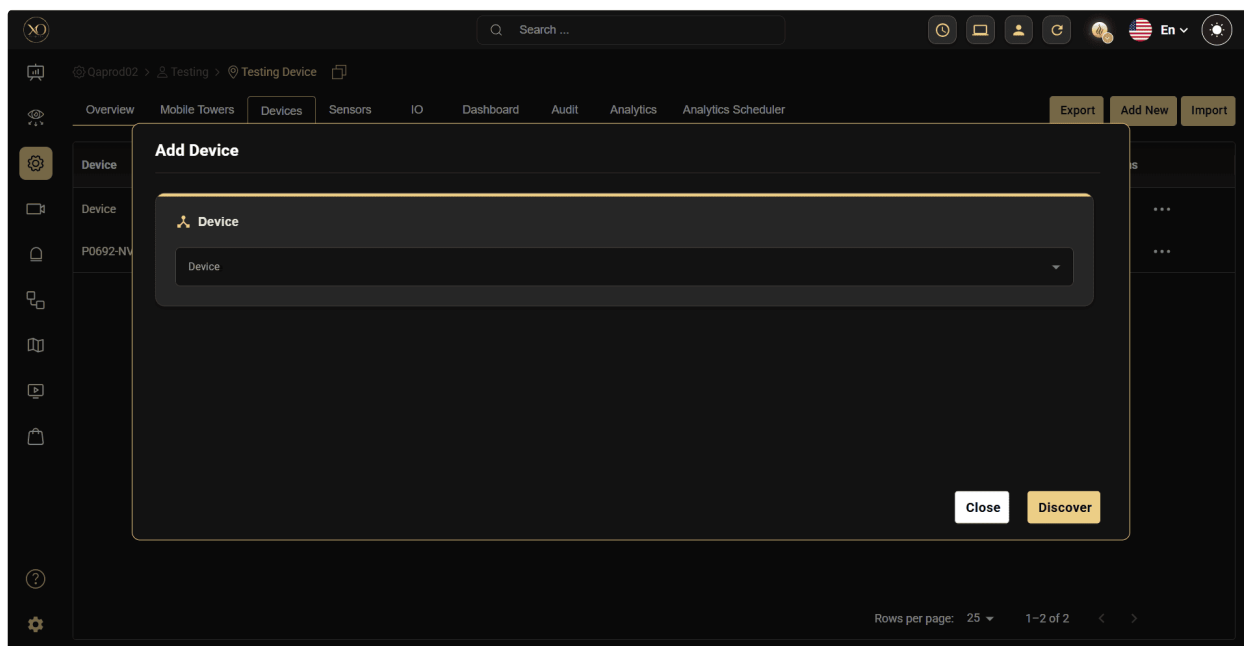


Milestone GCX-ONE

Stap 4: Open in het dialoogvenster het Apparaat het dropdown-menu openen en selecteren Milestone NVR.

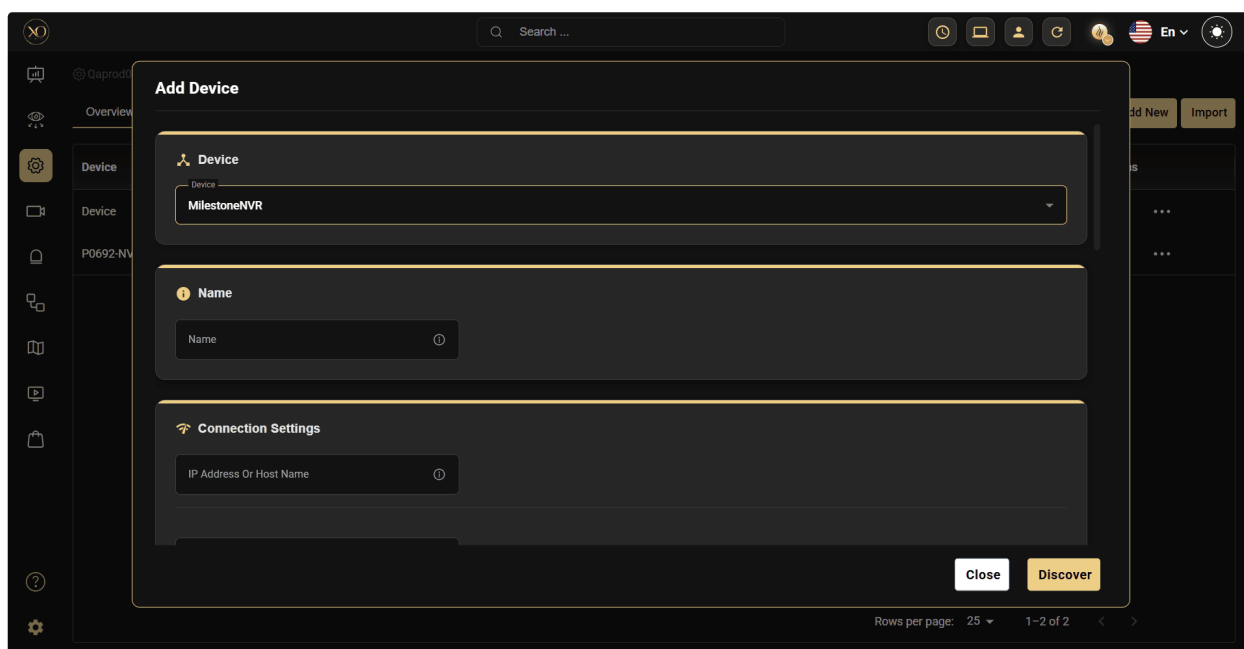


Milestone GCX-ONE

Stap 5: Vul alle verplichte velden in: naam, IP-adres of hostnaam, gebruikersnaam, wachtwoord.

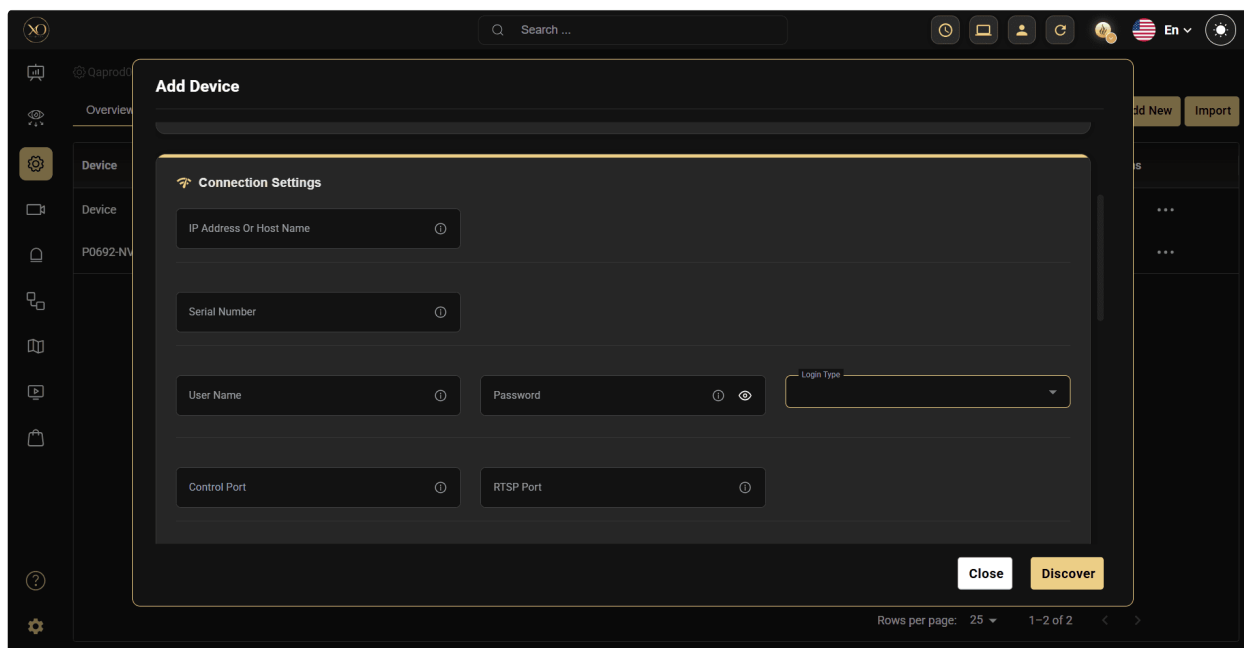

Milestone GCX-ONE

Stap 6: Klik Ontdek .

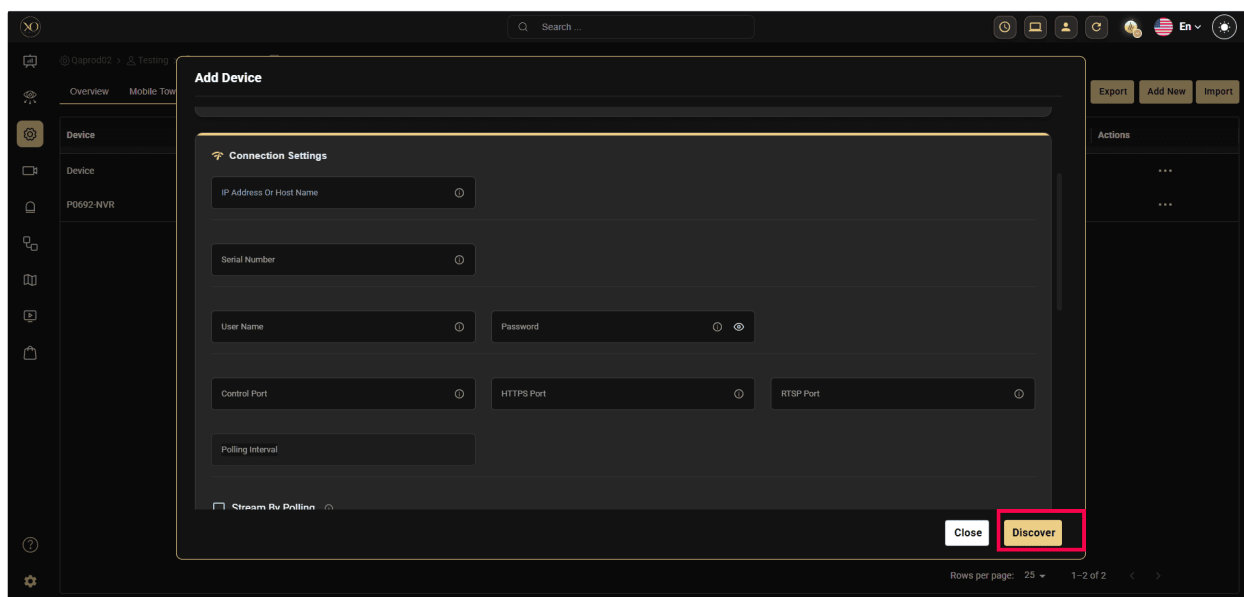

Milestone GCX-ONE

Stap 7: Zodra het apparaat is gedetecteerd, klik je op Opslaan .

Milestone GCX-ONE

Milestone GCX-ONE

Opmerking: De gebruiker moet het juiste authenticatietype selecteren bij het toevoegen van het Milestone-apparaat.

Alarmconfiguratie

GCX-ONE kan zowel alarmen als gebeurtenissen van Milestone monitoren. Standaard is het monitoren alleen ingeschakeld voor Milestone-alarmen, aangezien de meeste klanten specifieke regels voor gebeurtenissen configureren. Neem contact op met de NXGEN-ondersteuning als het monitoren van gebeurtenissen moet worden ingeschakeld.


Door de klant gedefinieerde alarmen moeten worden ingesteld in de alarmtoewijzingstabel van de GCX-ONE.

in de alarmtoewijzingstabel van GCX-ONE. Zorg ervoor dat de naamgeving op alle Milestone-servers consistent is. Geef bij de eerste installatie van de Milestone-ontvanger een lijst met uw alarmgebeurtenissen door aan de NXGEN-helpdesk. De NXGEN-helpdesk voegt deze vervolgens toe aan de alarmtoewijzingstabel. Als er nieuwe gebeurtenissen worden toegevoegd, breng dan de NXGEN-helpdesk hiervan op de hoogte, zodat de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Als het alarm niet is toegewezen, wordt het weergegeven als Algemeen alarm in Talos.

Stap 1: Maak verbinding met de Milestone-server .


Stap 2: Open het Milestone XProtect Management Client en log in.

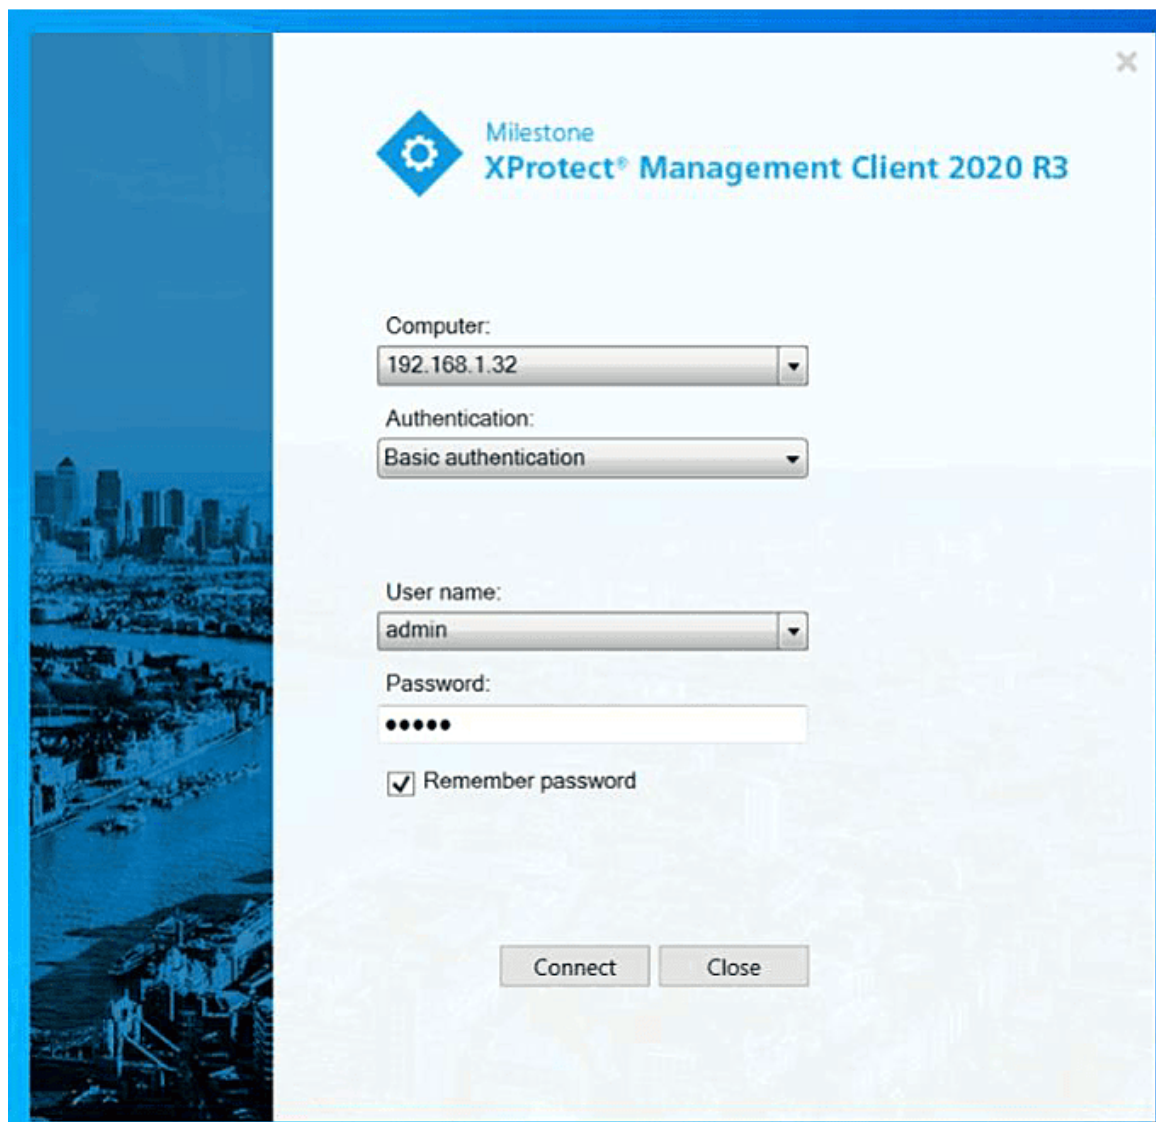

Milestone GCX-ONE


Stap 3: Selecteer Regels en evenementen uit het menu.

Stap 4: Selecteer Door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis .

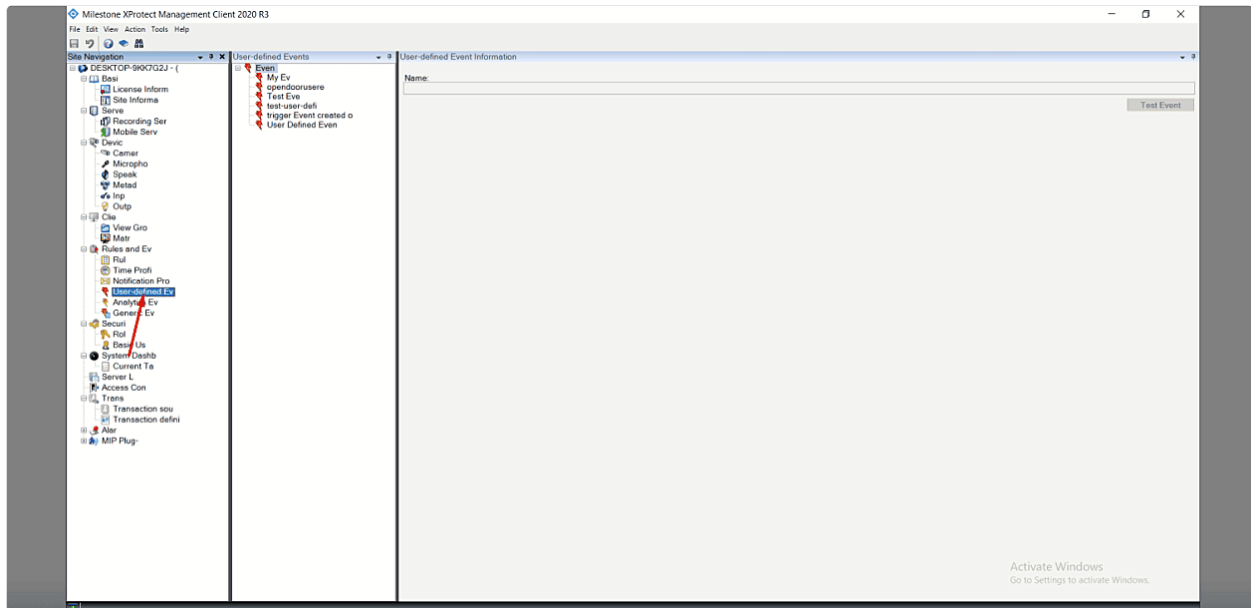


Milestone GCX-ONE

Stap 5: Klik met de rechtermuisknop en selecteer Een door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis toevoegen .

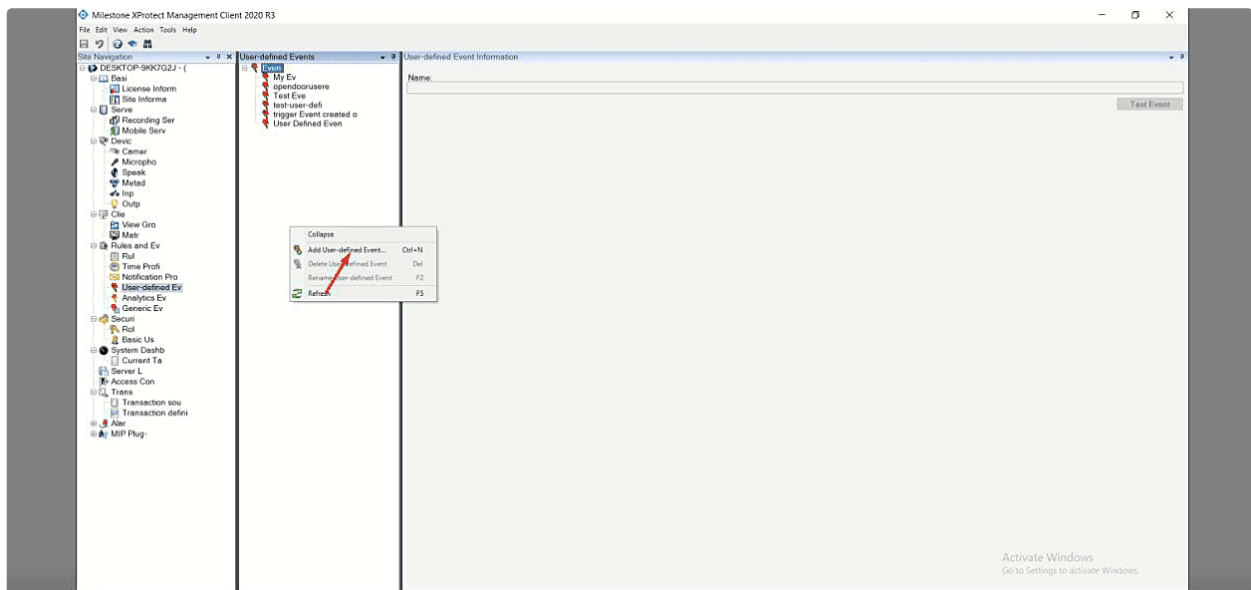


Milestone GCX-ONE

Stap 6: Voer de naam van het evenement in en klik op Oké om op te slaan.

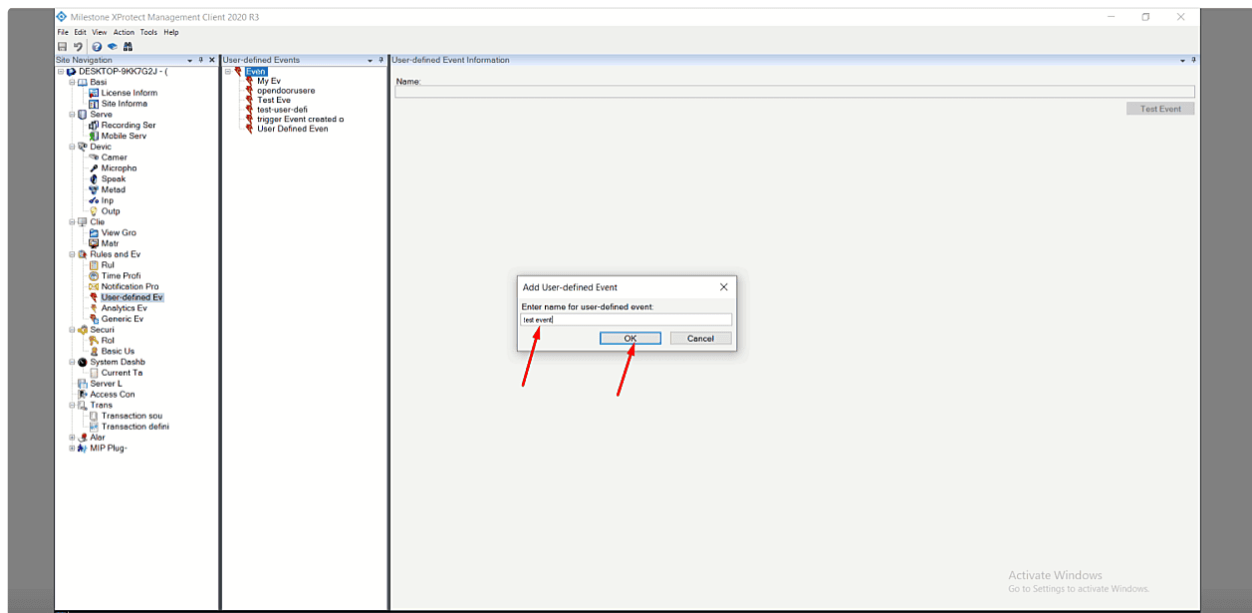

Milestone GCX-ONE


Het evenement wordt aan de lijst toegevoegd.

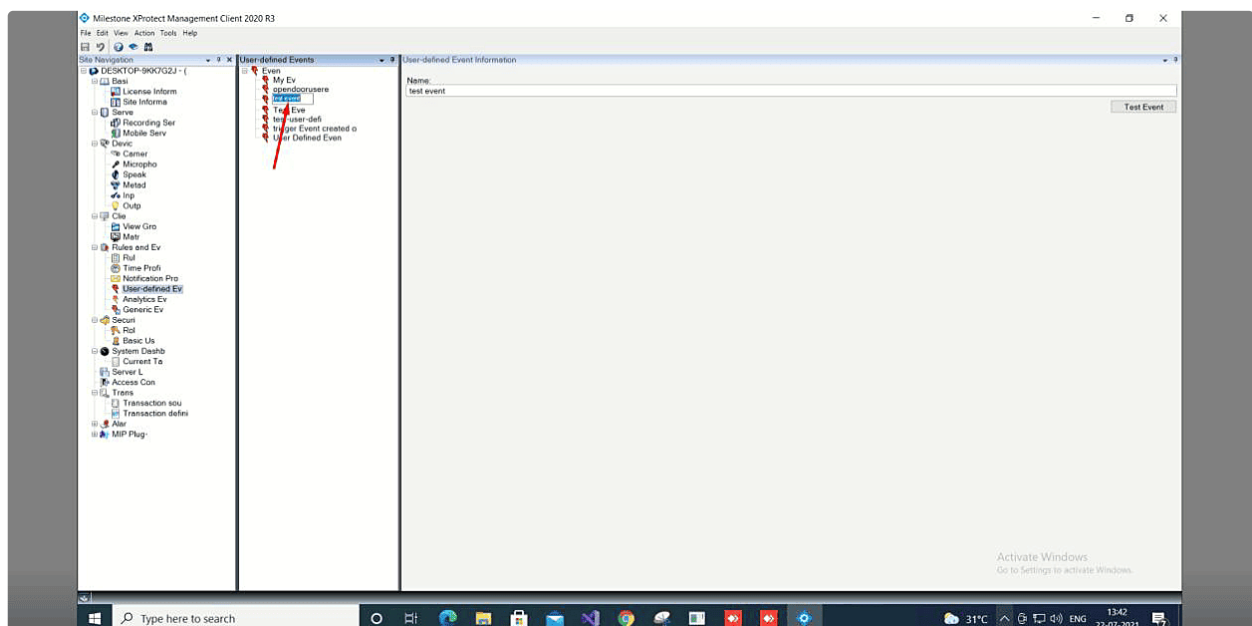

Milestone GCX-ONE


Stap 7: Selecteer Regels in het menu aan de linkerkant.

Stap 8: Selecteer de gewenste gebeurtenis om de bijbehorende regel aan te maken.

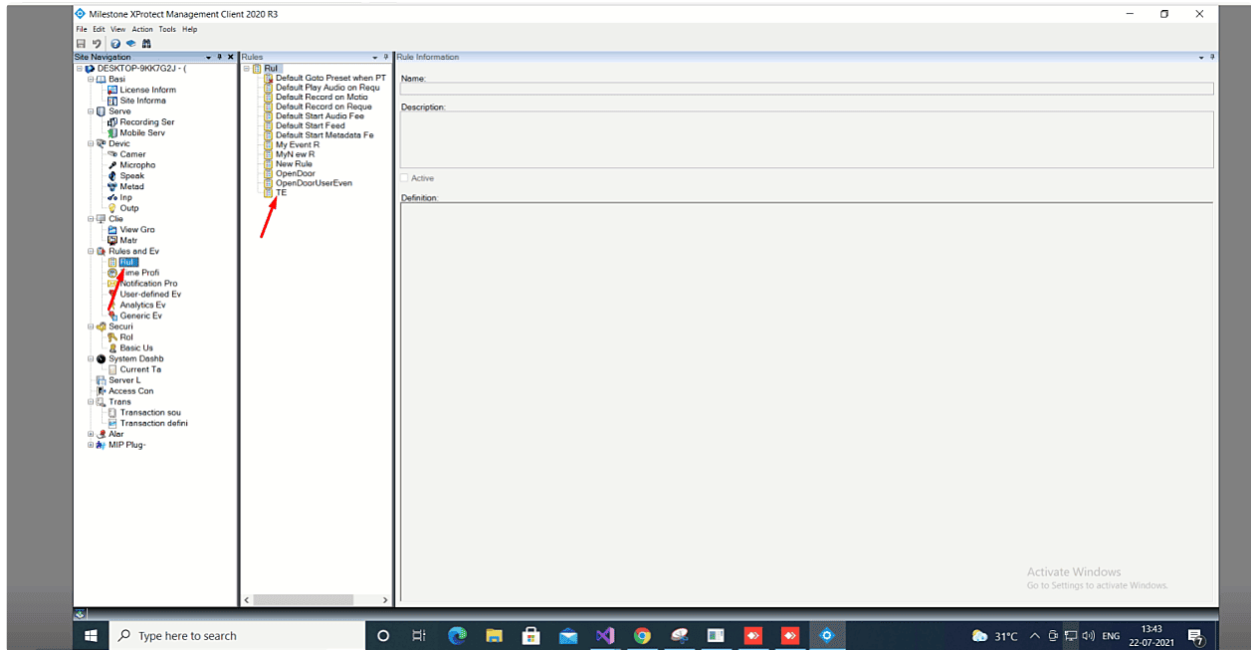

Milestone GCX-ONE


Stap 9: Klik met de rechtermuisknop en selecteer Regel toevoegen .

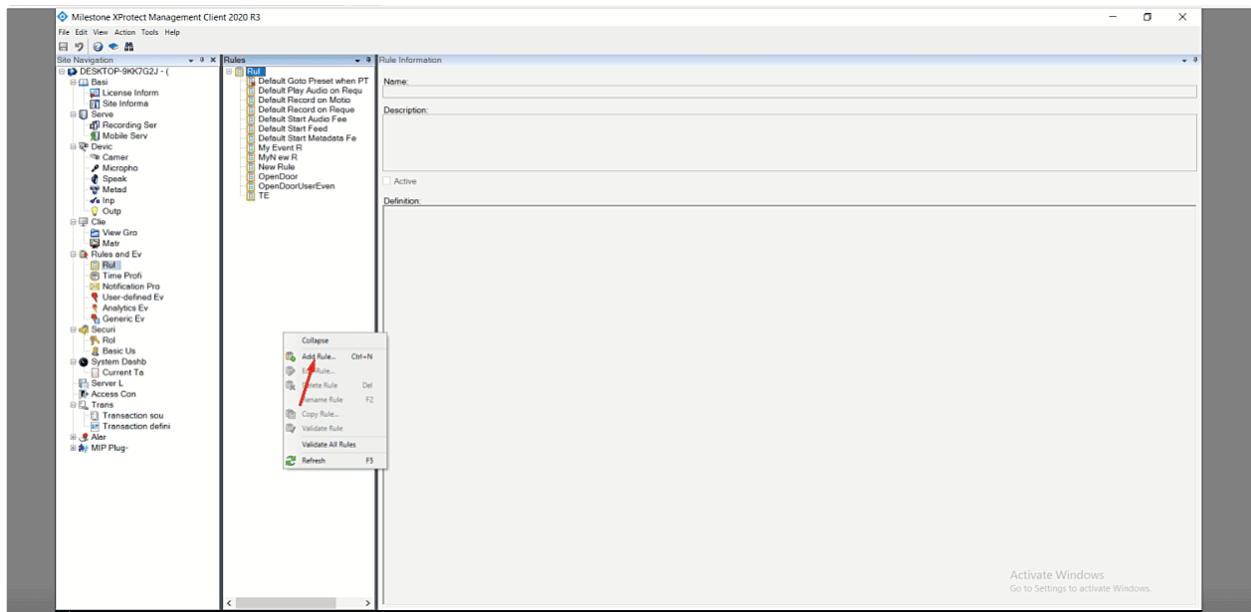

Milestone GCX-ONE


Stap 10: Voer een naam in voor de regel.

Stap 11: Selecteer in stap 1 het type regel.

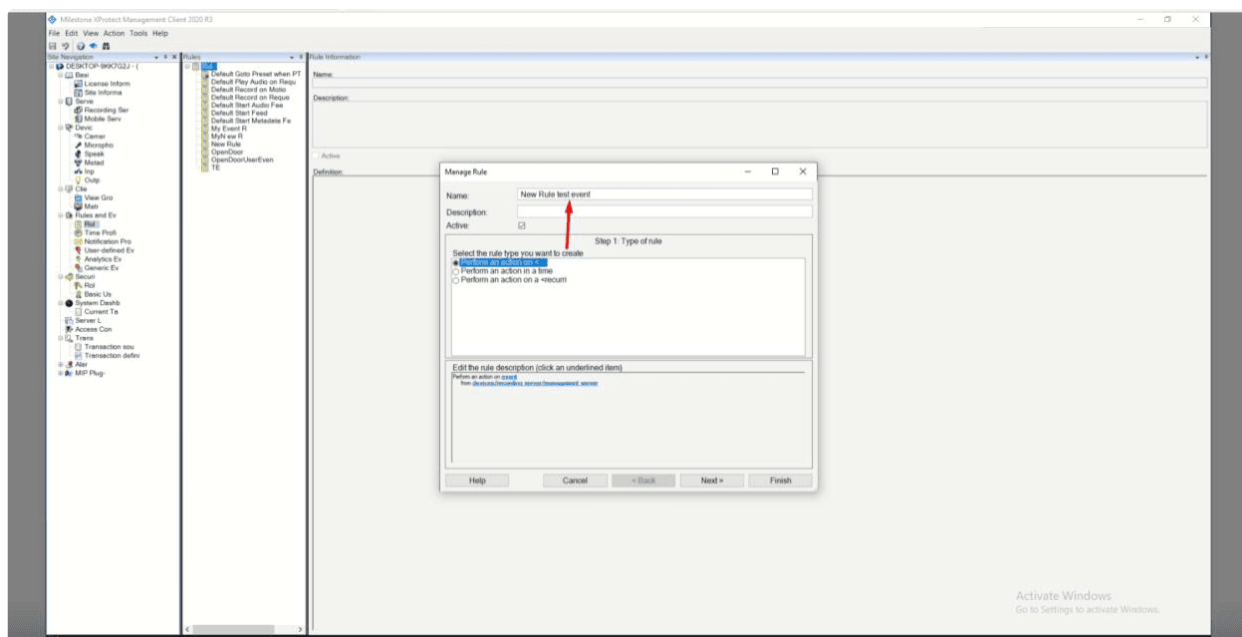


Milestone GCX-ONE

Stap 12: Selecteer het evenement en klik op Volgende .

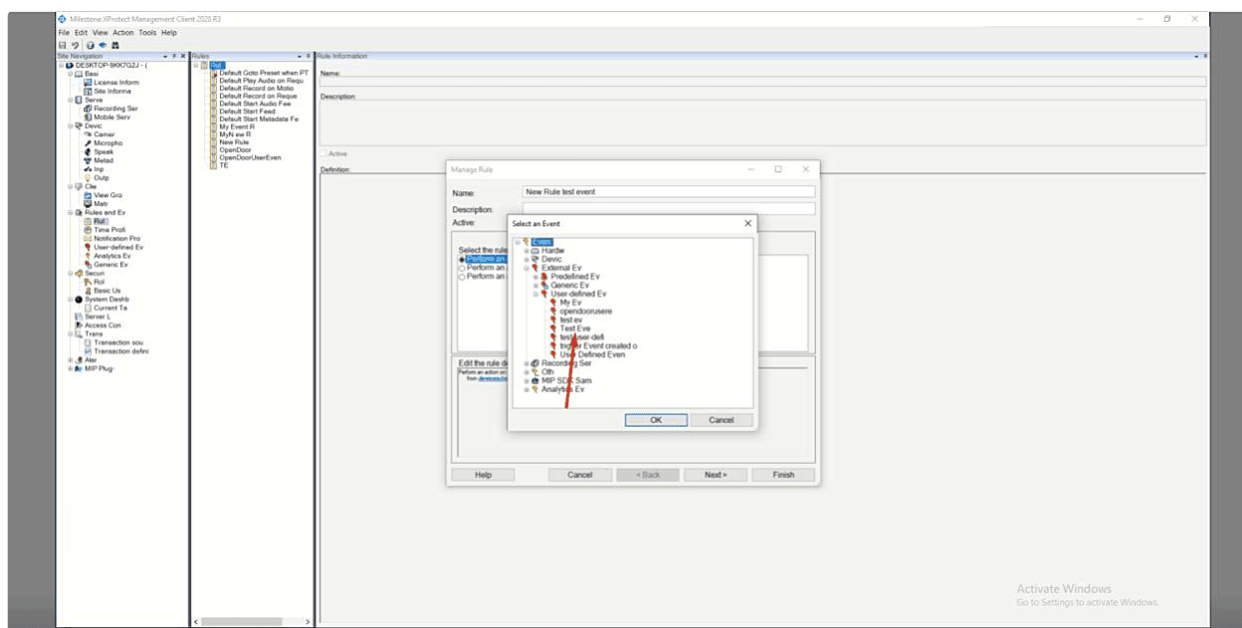


Milestone GCX-ONE

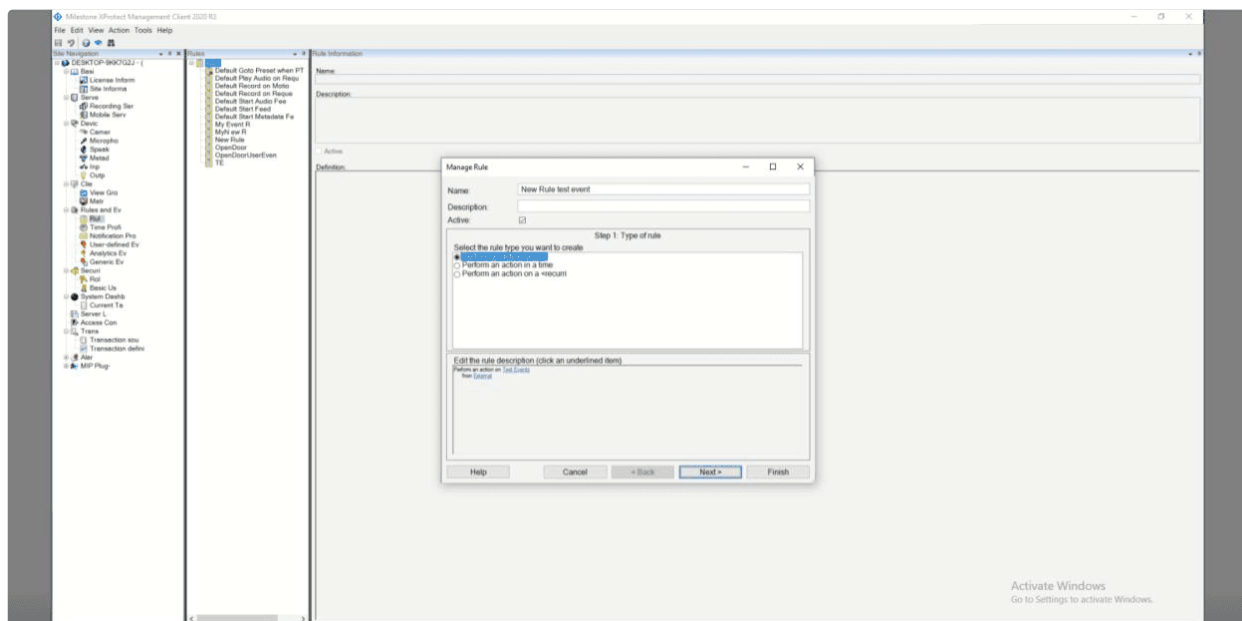


Milestone GCX-ONE

Stap 13: Selecteer in stap 2 een voorwaarde die moet worden toegepast en klik opVolgende .

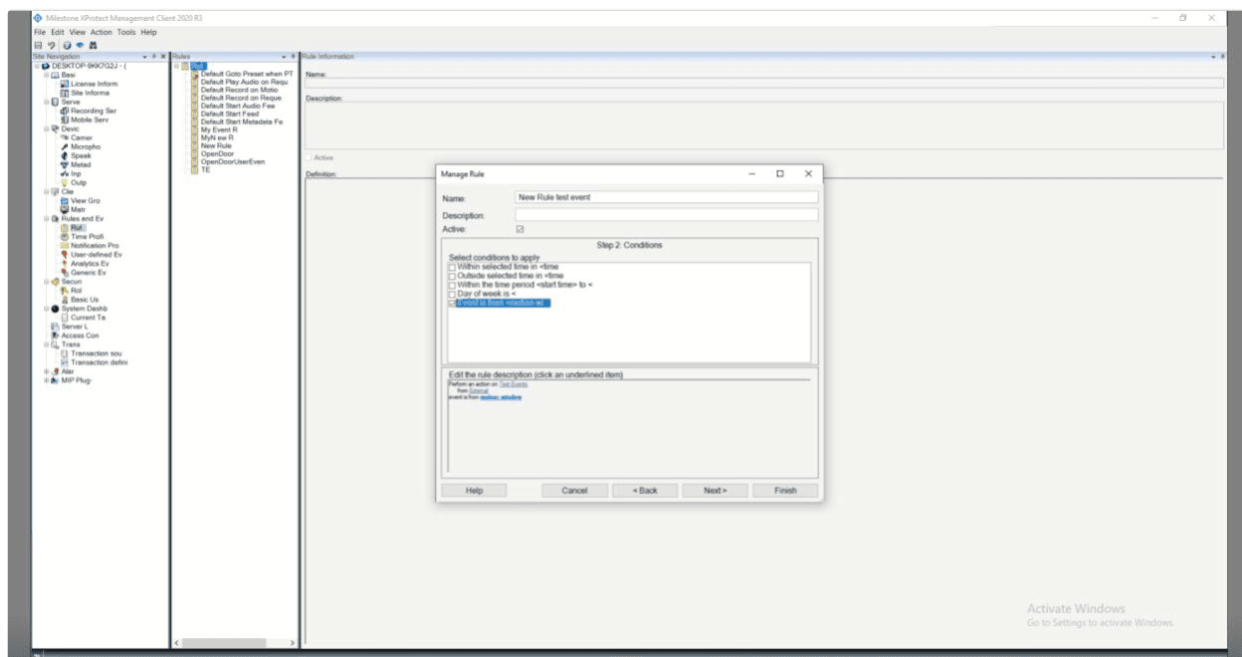


Milestone GCX-ONE

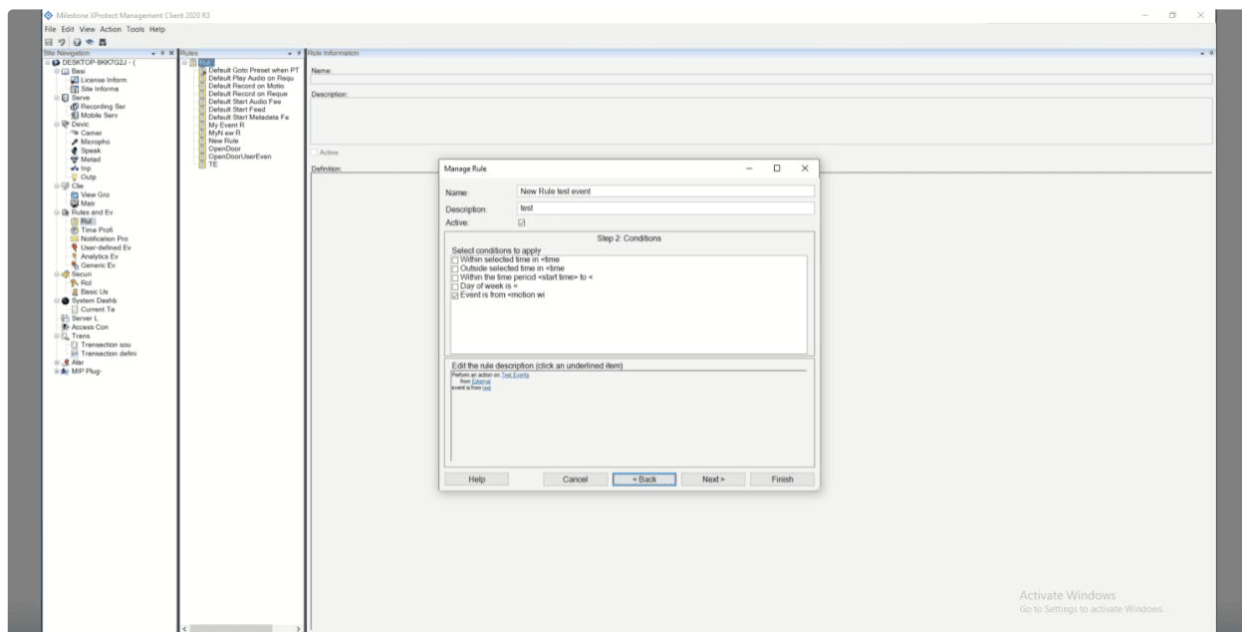


Milestone GCX-ONE

Stap 14: Stel in stap 3 de vereiste voorwaarde in en klik opVolgende .

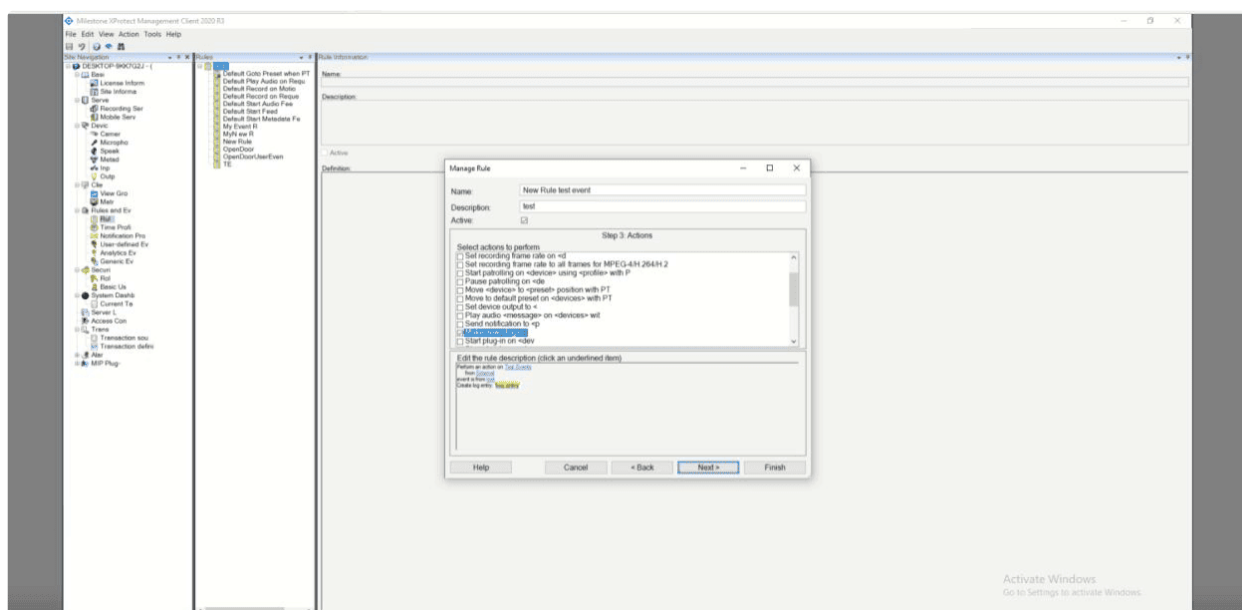


Milestone GCX-ONE

Stap 15: Selecteer in stap 4 de stopcriteria en klik opEinde .

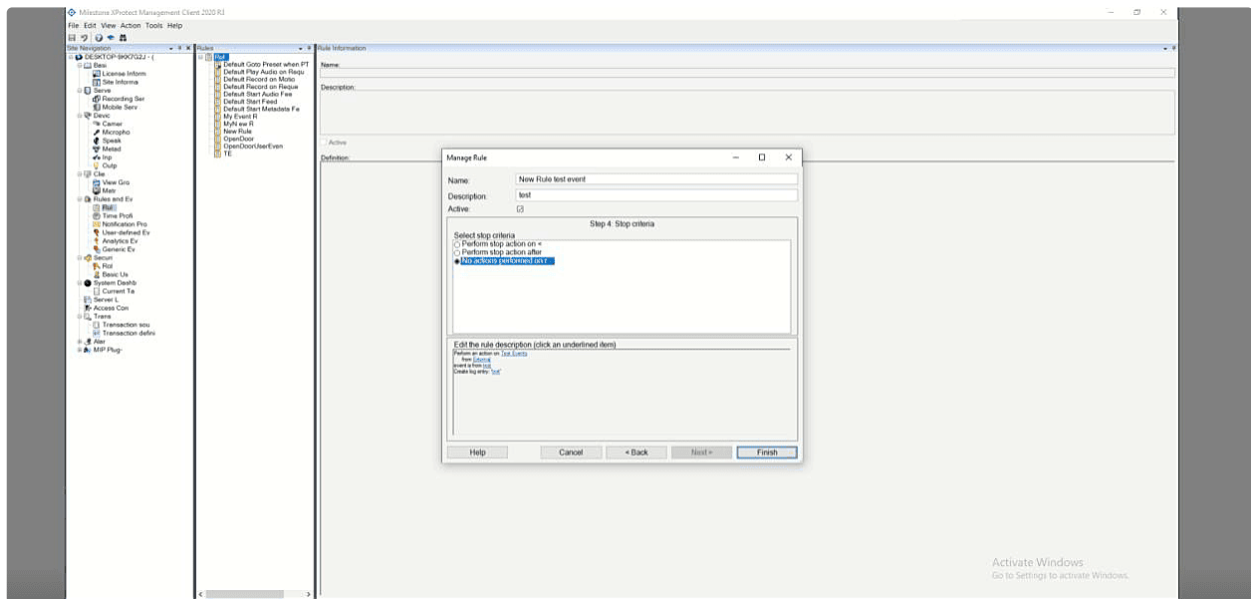


Milestone GCX-ONE

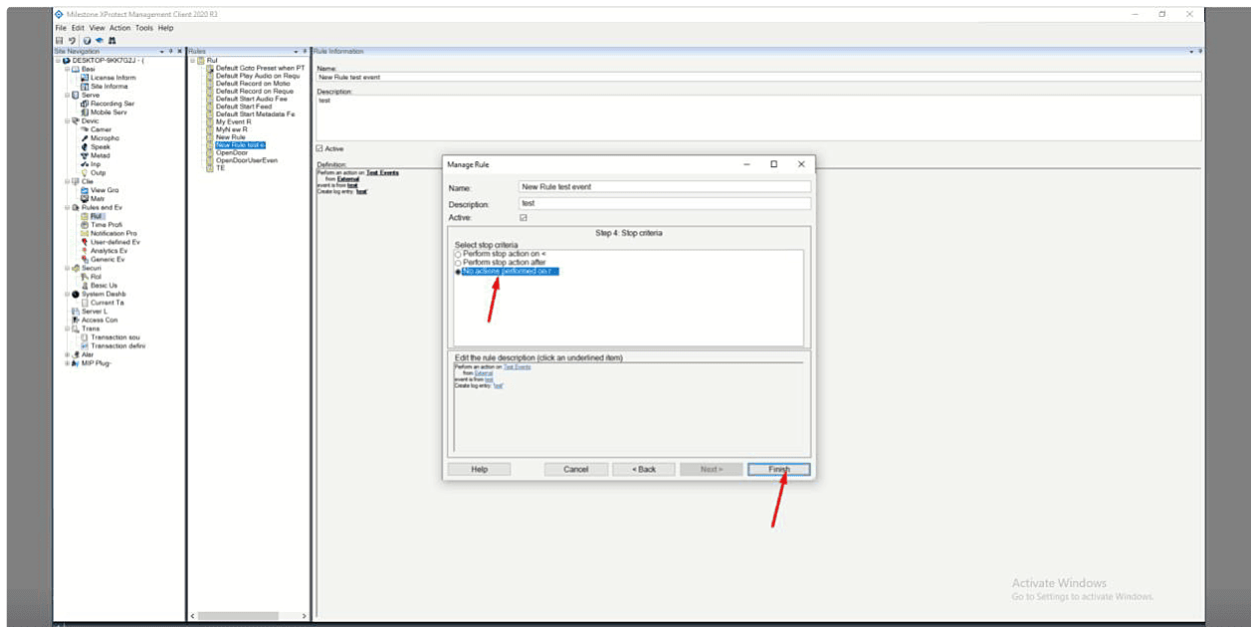


Milestone GCX-ONE

Stap 16: Om een gebeurtenis te activeren, selecteer je de gebeurtenis en klik je op Proefevenement .

De gebeurtenis wordt geactiveerd.

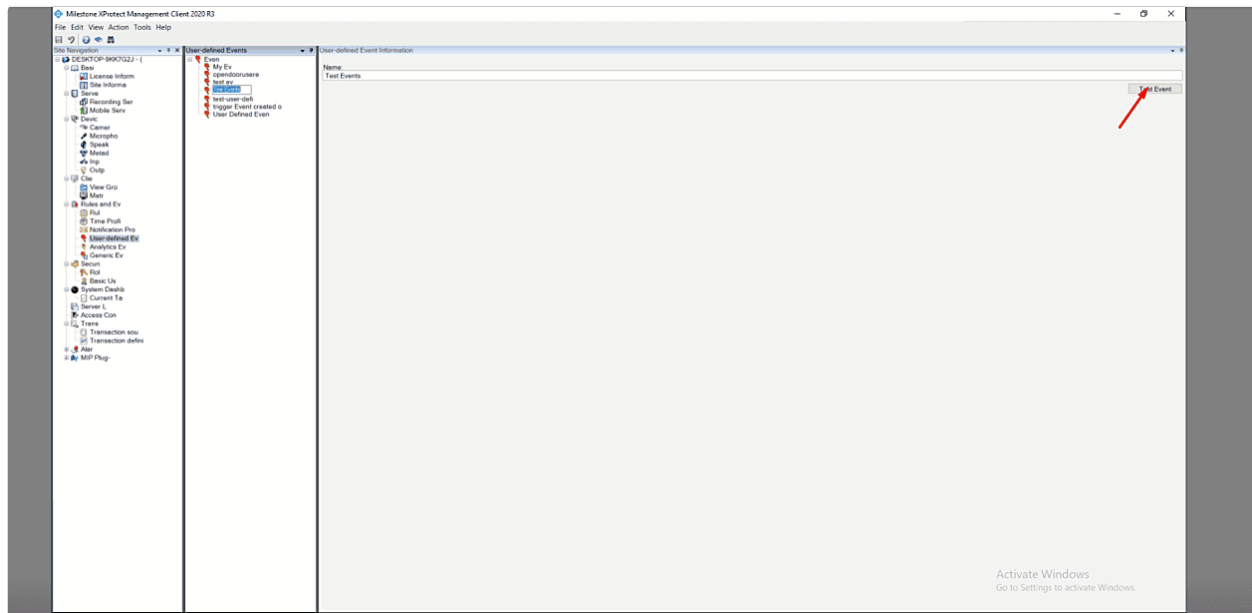


Milestone GCX-ONE

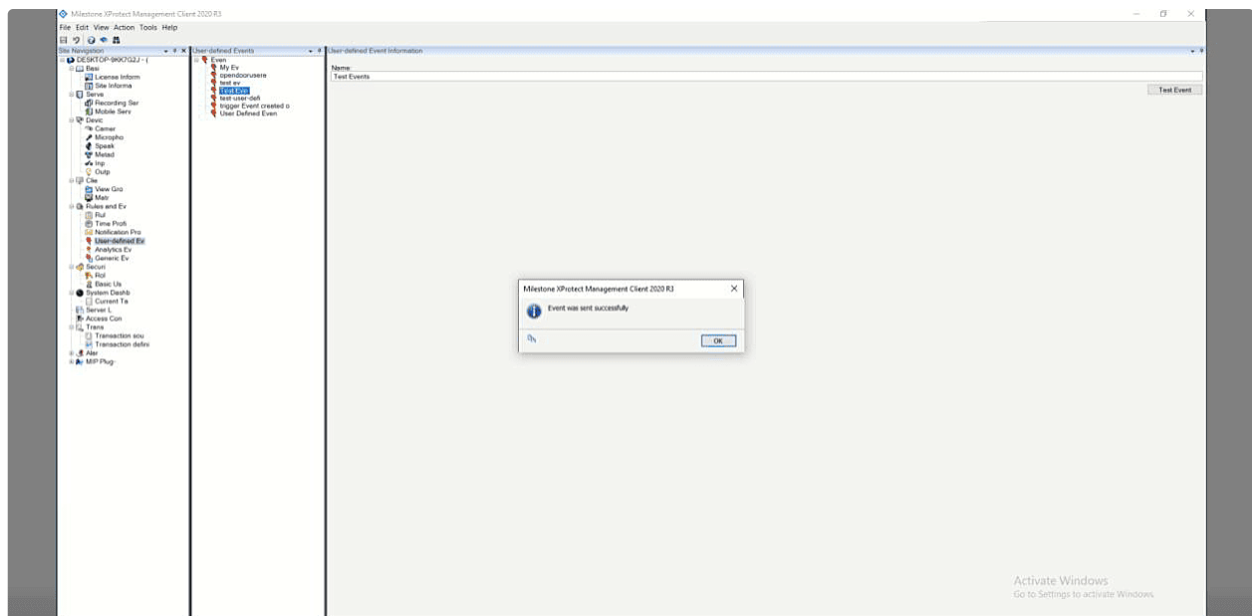


Milestone GCX-ONE

Stap 17: Selecteer Serverlogboek om de logboeken van de geactiveerde gebeurtenissen te controleren.

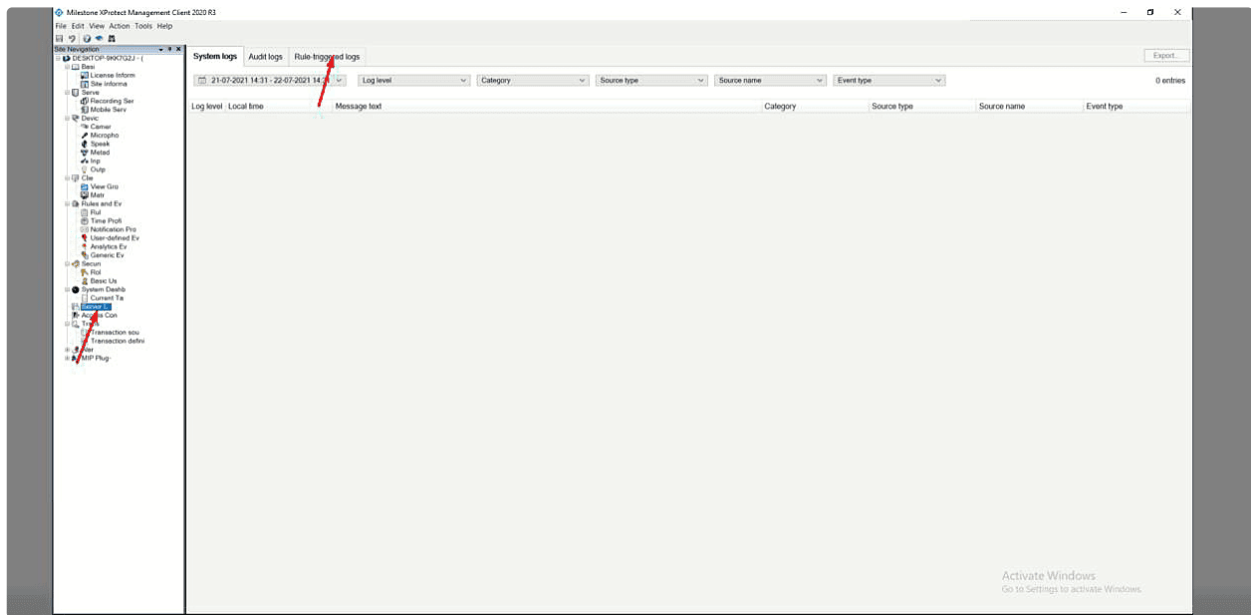


Milestone GCX-ONE

Het logboek wordt weergegeven zoals op de referentieafbeelding te zien is.

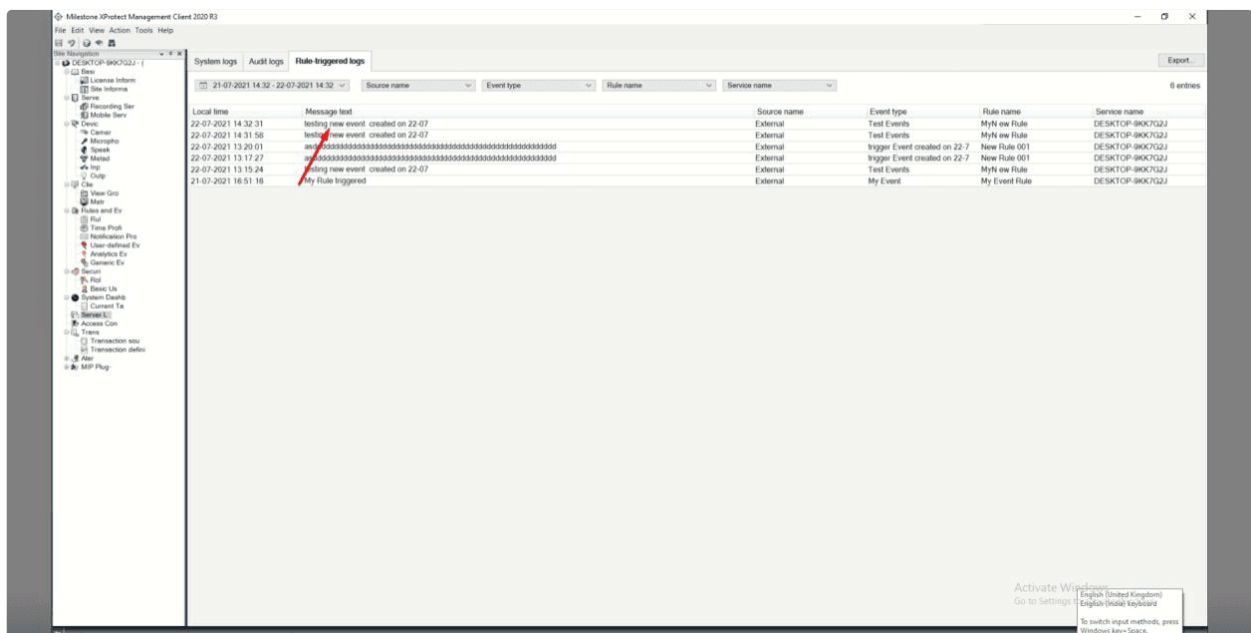


Milestone GCX-ONE

Stap 18: Selecteer Alarm in het menu aan de linkerkant.

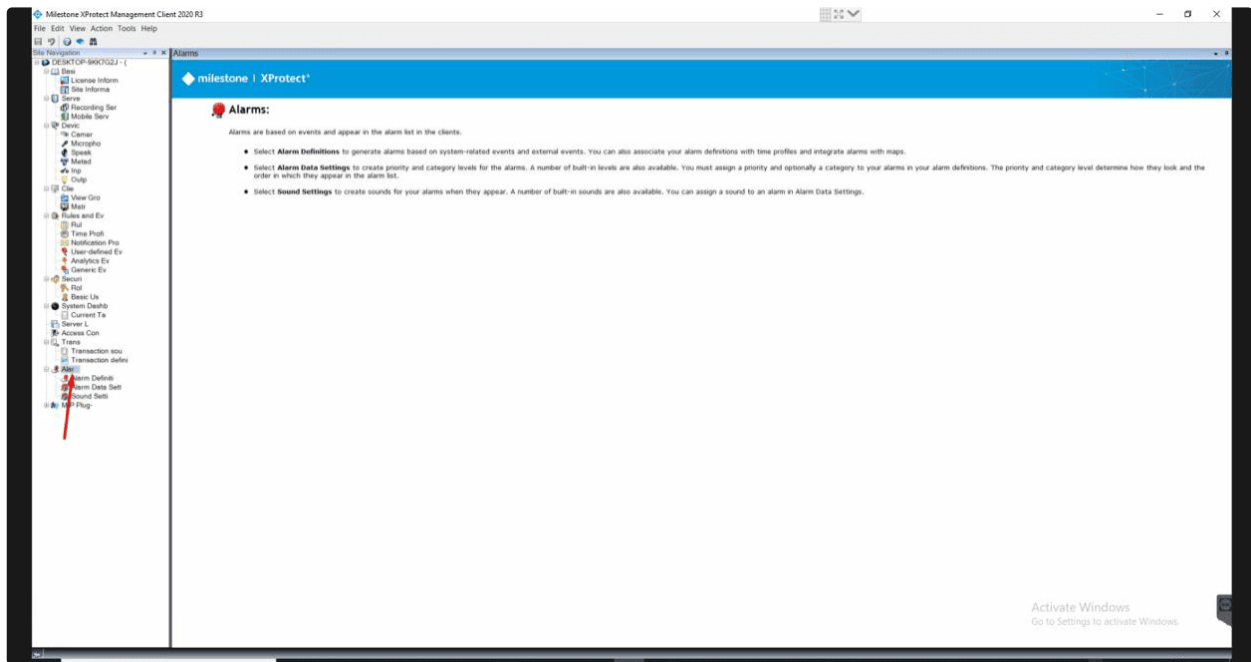


Milestone GCX-ONE

Stap 19: Selecteer Definitie van een alarm uit het submenu.

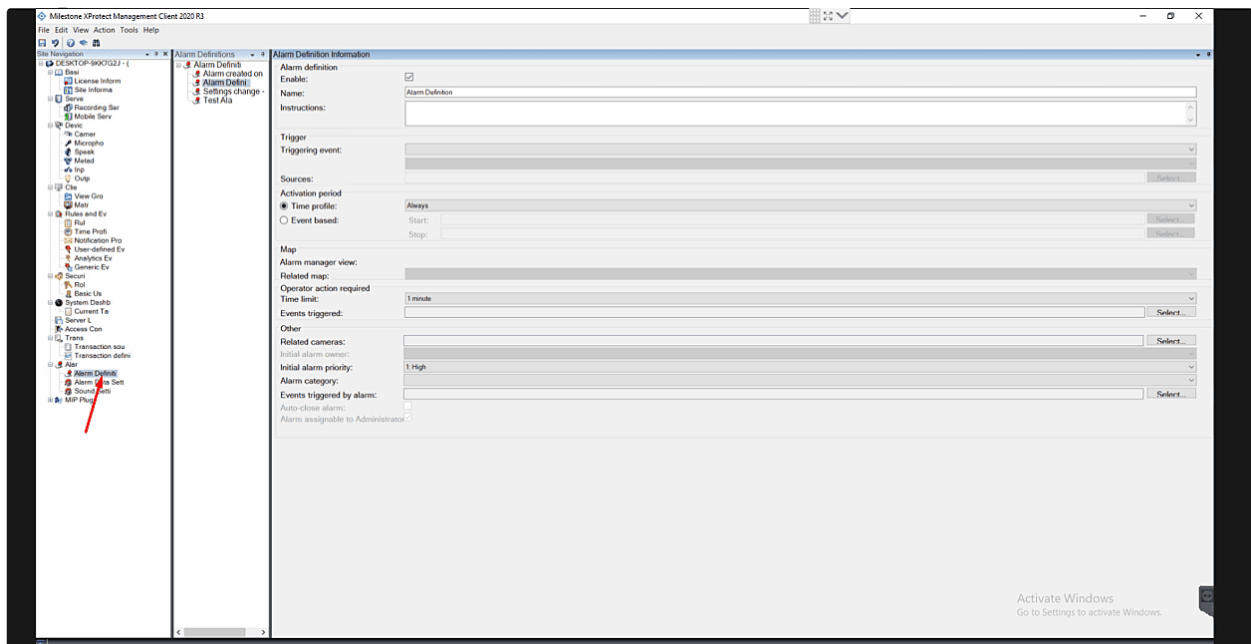


Milestone GCX-ONE

Stap 20: Voer een naam in voor het alarm.

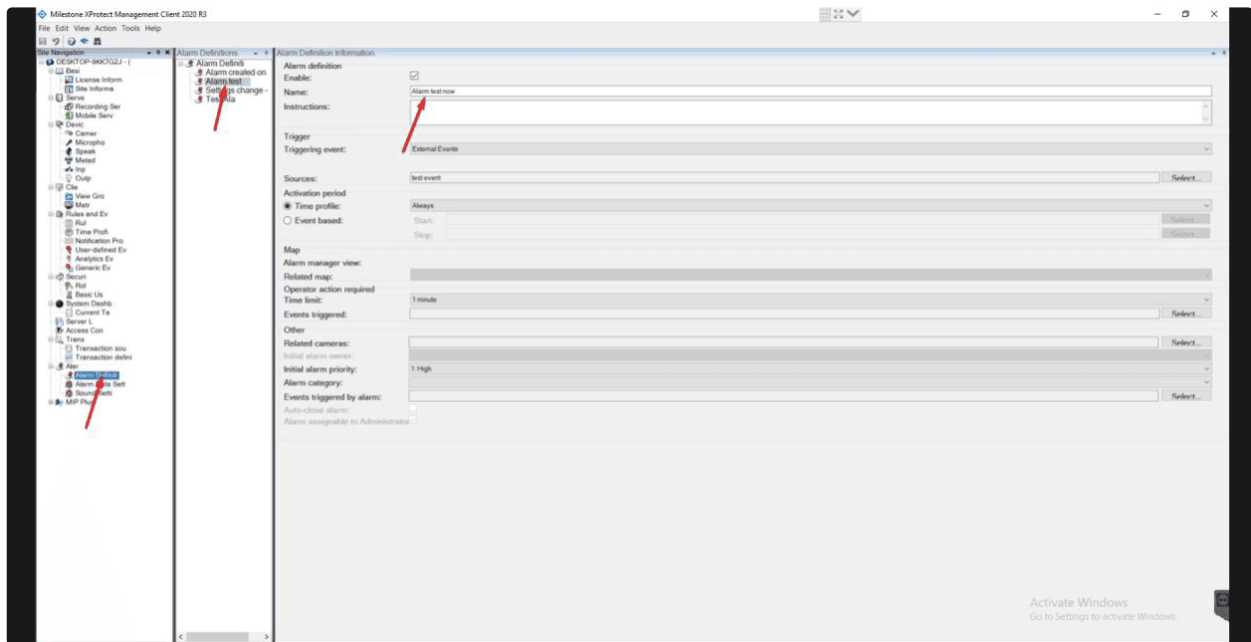


Milestone GCX-ONE

Stap 21: Uit de Aanleiding lijst, selecteer de gewenste gebeurtenis.

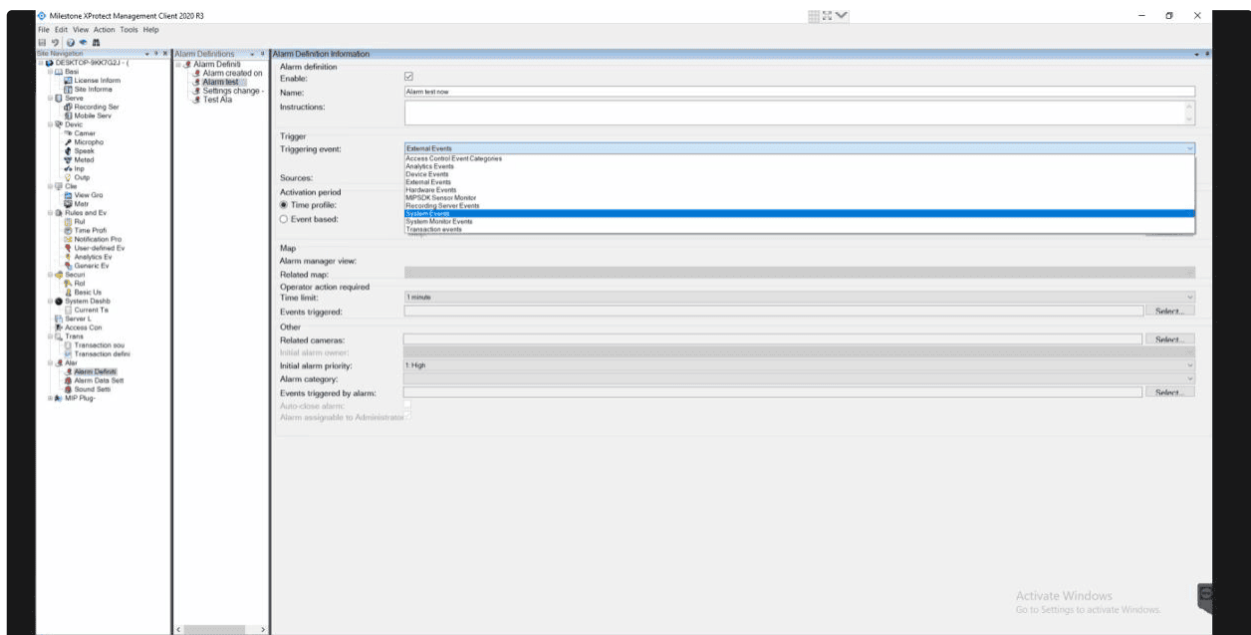


Milestone GCX-ONE

Stap 22: Kies een bron. Onder Servers, selecteer de gebeurtenis die moet worden toegevoegd en klik vervolgens op Oké.

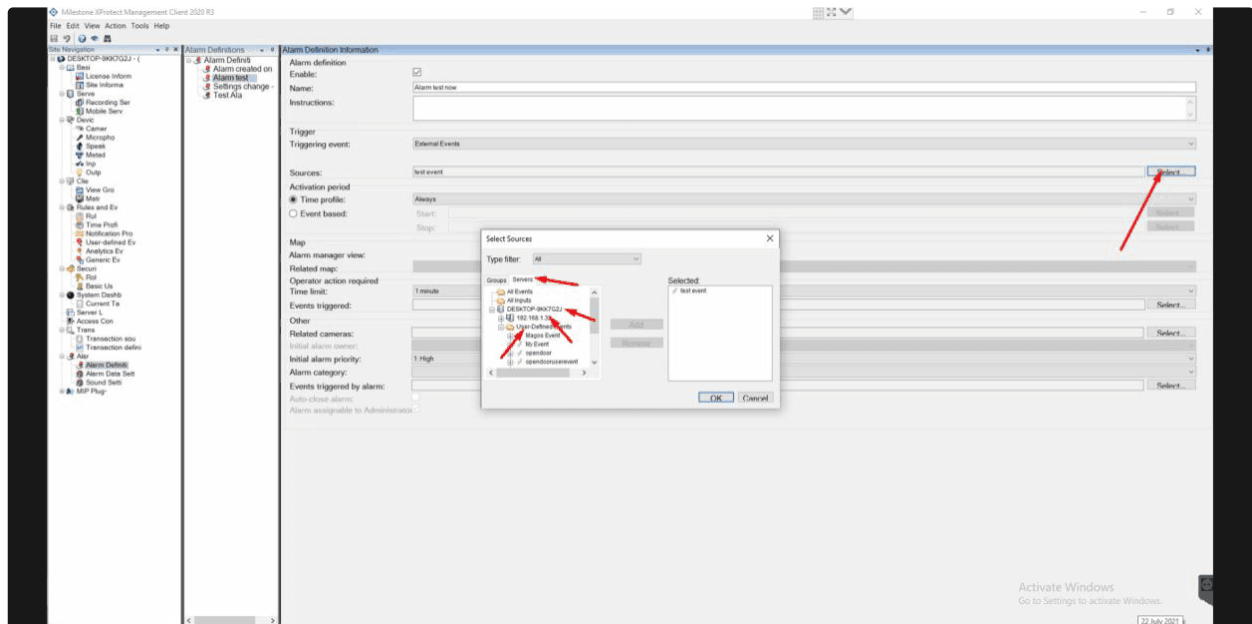

Milestone GCX-ONE

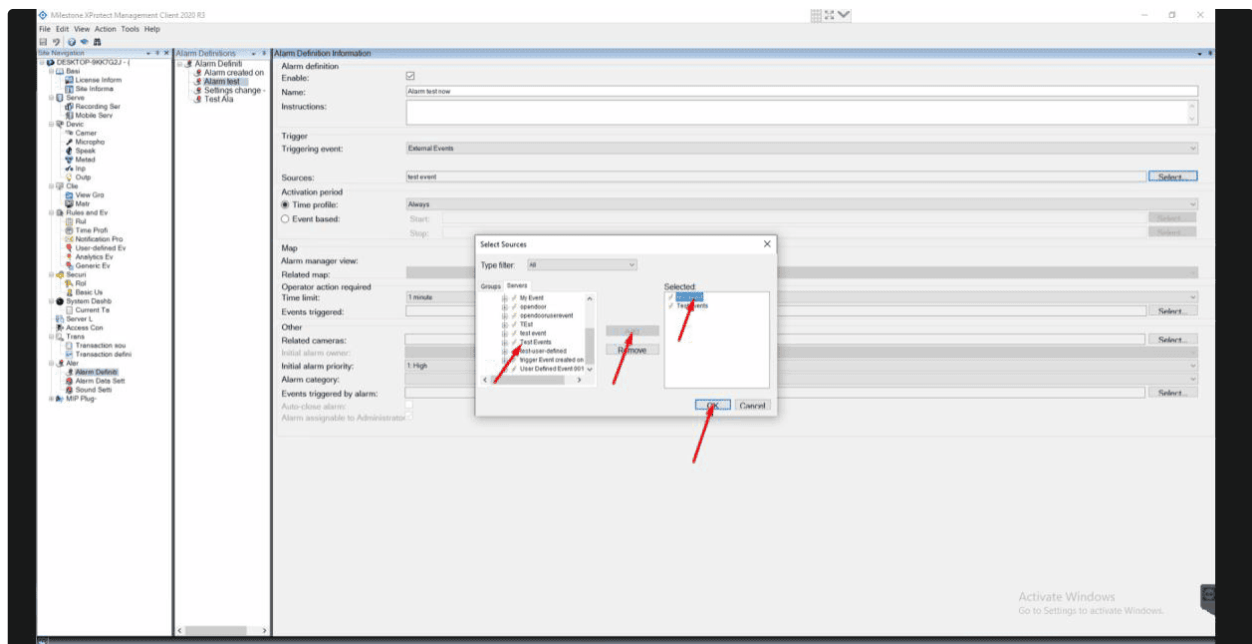


Milestone GCX-ONE

Stap 23: Stel de gewenste tijdsinstellingen in:

- Tijdschema
- Tijdslimiet
- Prioriteit


Stap 24: Klik Opslaan (linkerbovenhoek) om de instellingen toe te passen.

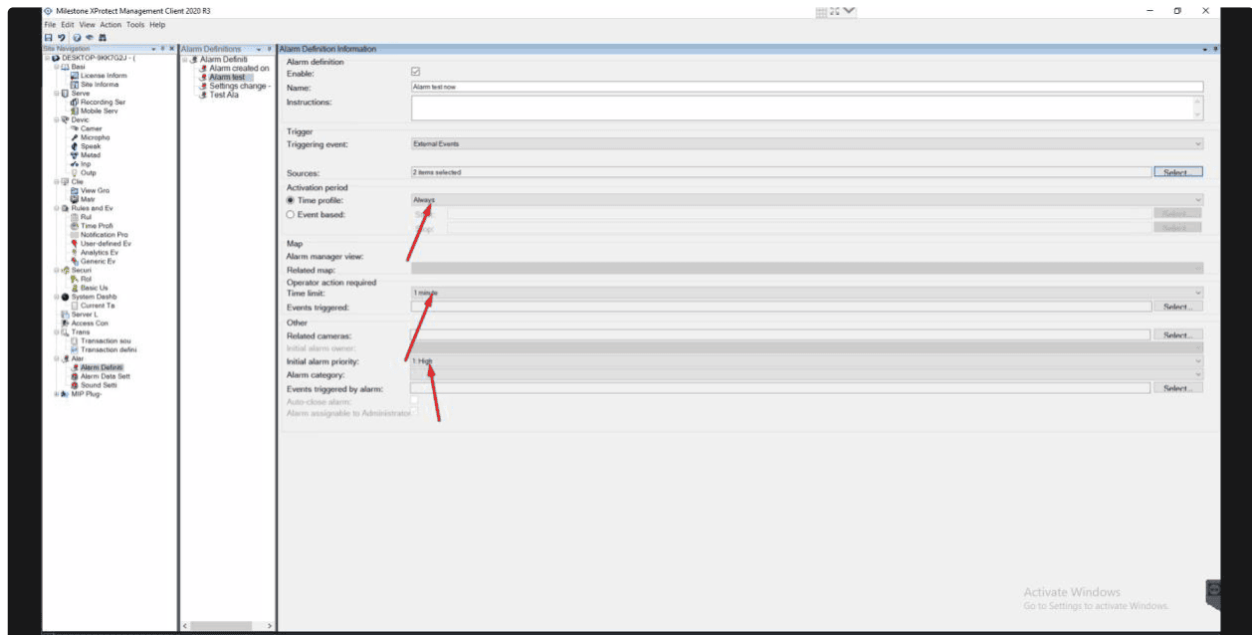

Milestone GCX-ONE


Stap 25: Log in op GCX-ONE .

Stap 26: Ga naar deKaart weergave.

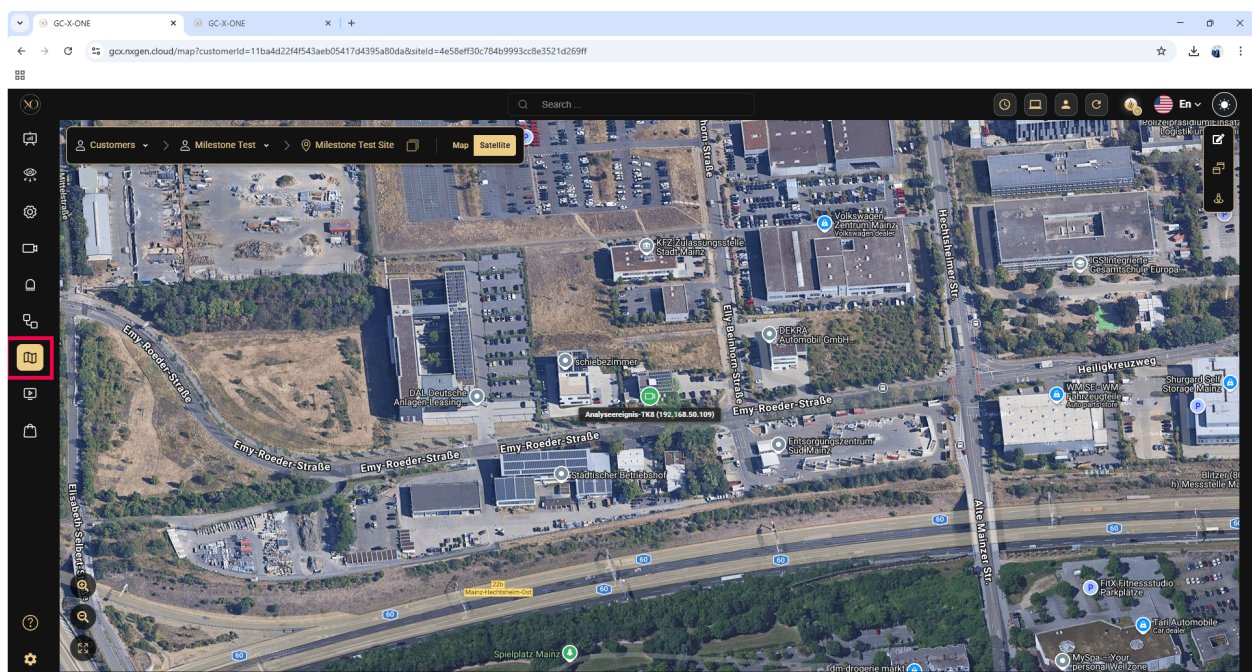


Milestone GCX-ONE

Stap 27: Selecteer de gewenste klant en klik op Bewerkingsmodus .

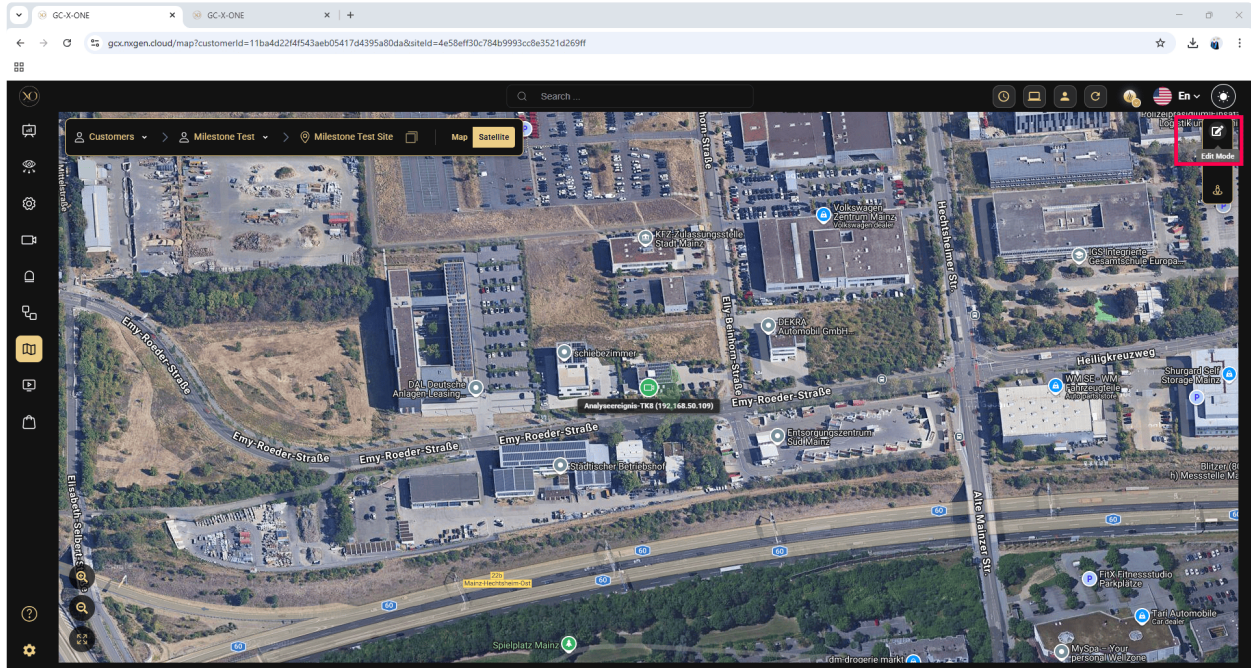


Milestone GCX-ONE

Stap 28: Klik onderaan het scherm op Toevoegen .

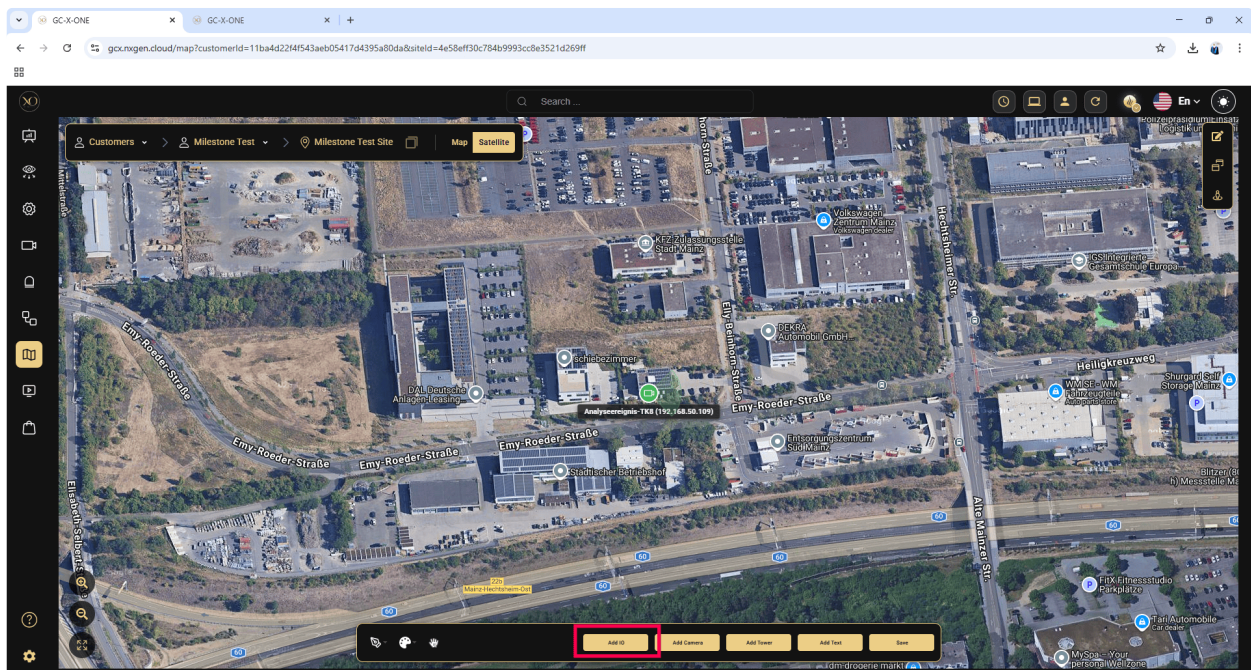


Milestone GCX-ONE

Stap 29: Selecteer het gewenste apparaat in het vervolgkeuzemenu.

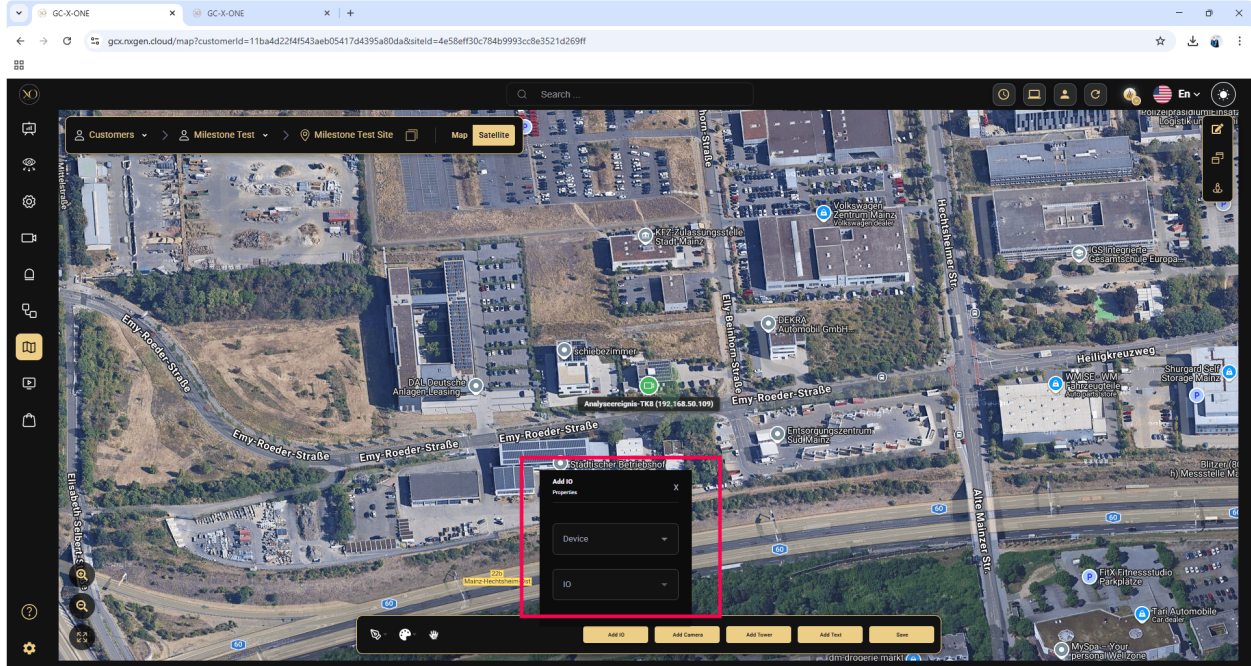

Milestone GCX-ONE

Stap 30: Klik op 'Opslaan' om te bevestigen en de I/O aan de kaart toe te voegen.

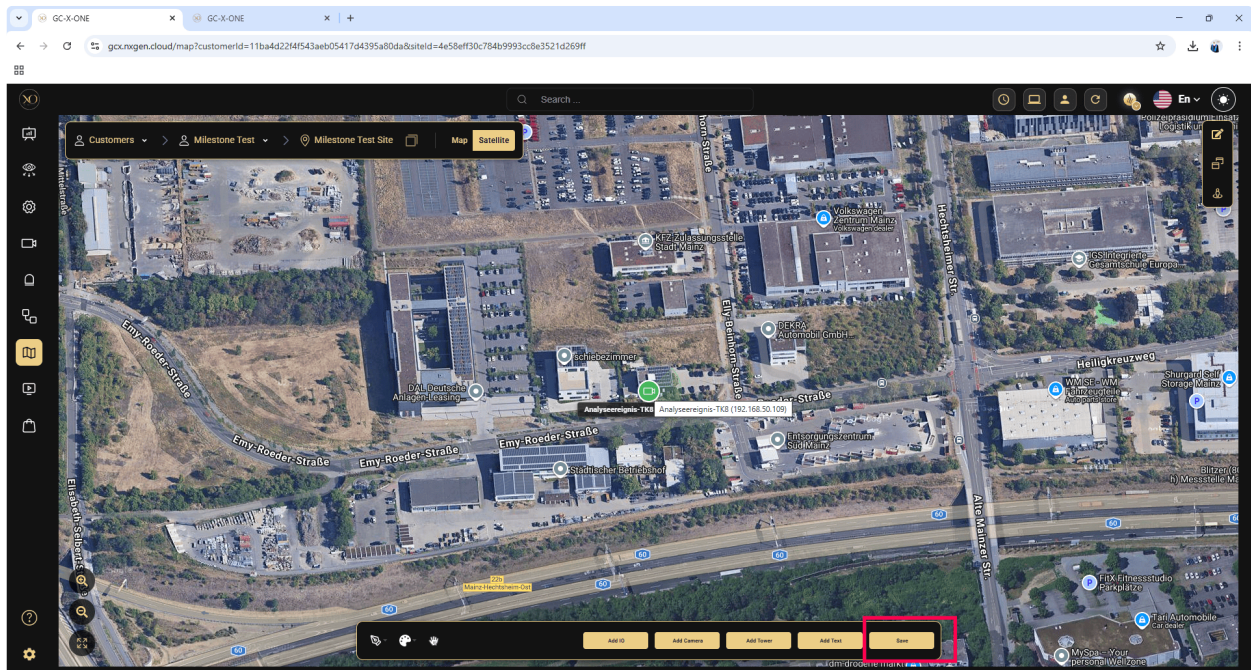

Milestone GCX-ONE