

# Disclaimer

## Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

## Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

# Een apparaat toevoegen aan GCXONE

Updated 11 August 2026

## Inleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een apparaat aan het GCXONE-platform toevoegt. Voordat je een apparaat toevoegt, moet je een Klant en een Website waar het apparaat zal worden toegewezen.

## Handleiding voor het configureren van het GCXONE-apparaat

### Stap 1 — Log in op GCXONE

1. Log in op de GCXONE-platform met behulp van uw inloggegevens.

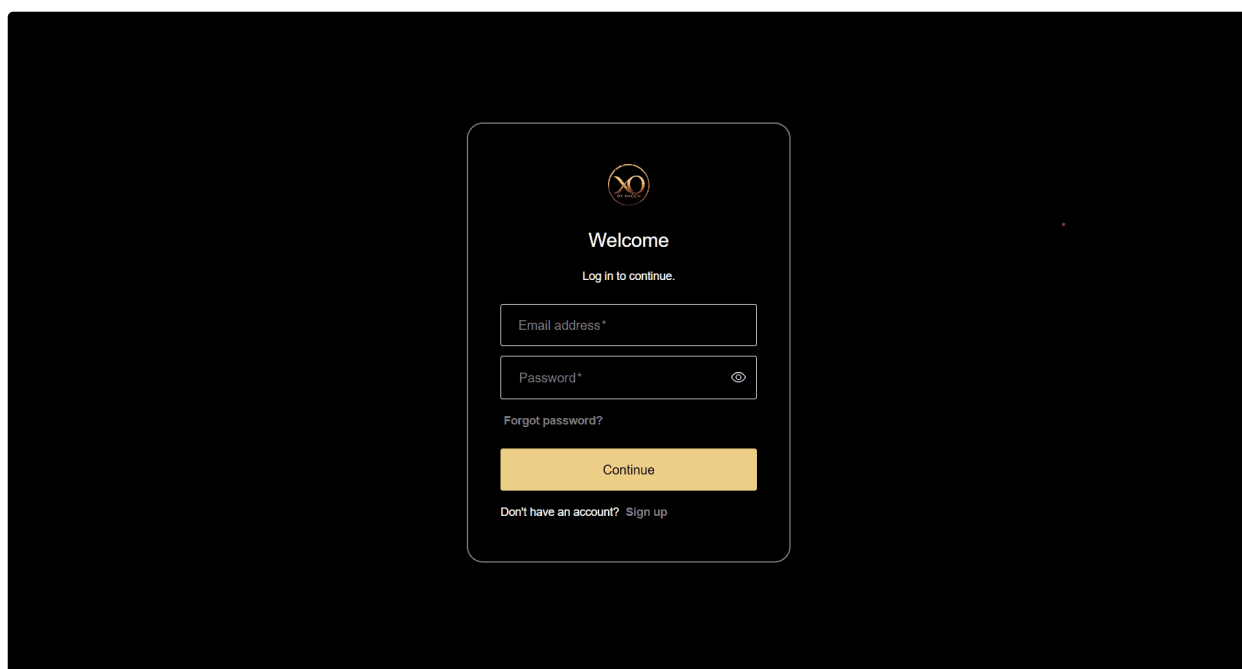


FIG1

### Stap 2 — Een klant aanmaken

2. Ga naar Configuratie .
3. Bij de Dienstverlener niveau, selecteer Klanten .

4. Klik op Toevoegen .

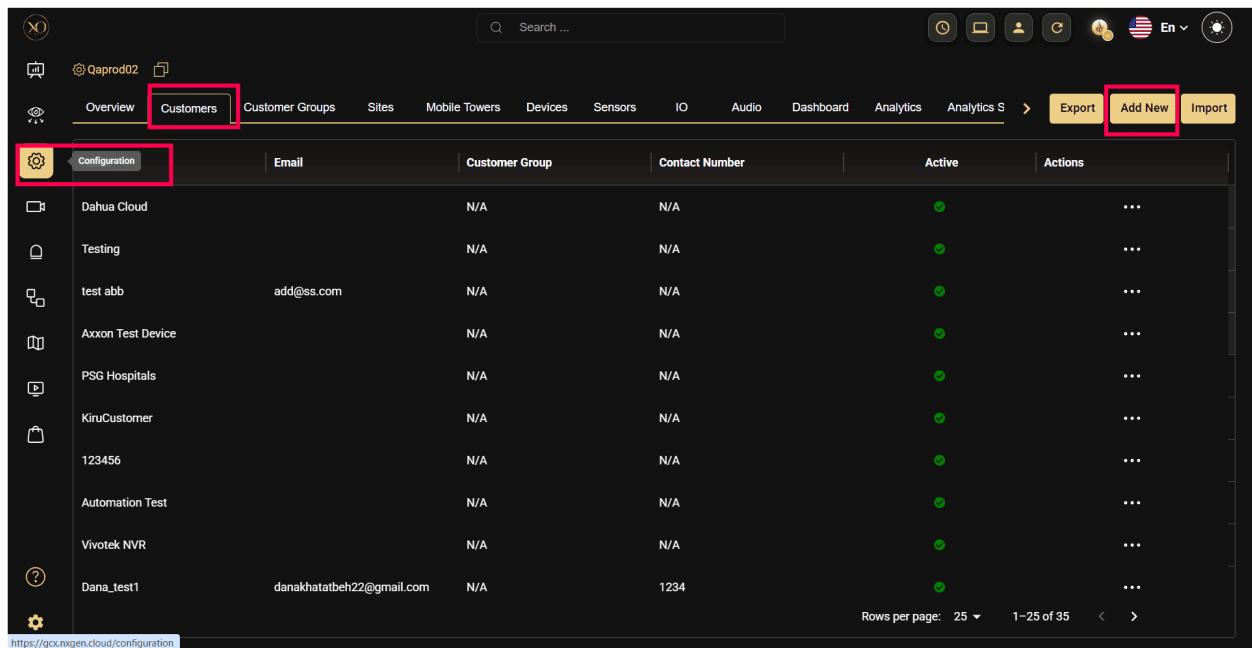


FIG2

5. Voer de vereiste klantgegevens in.

6. Klik op Opslaan .

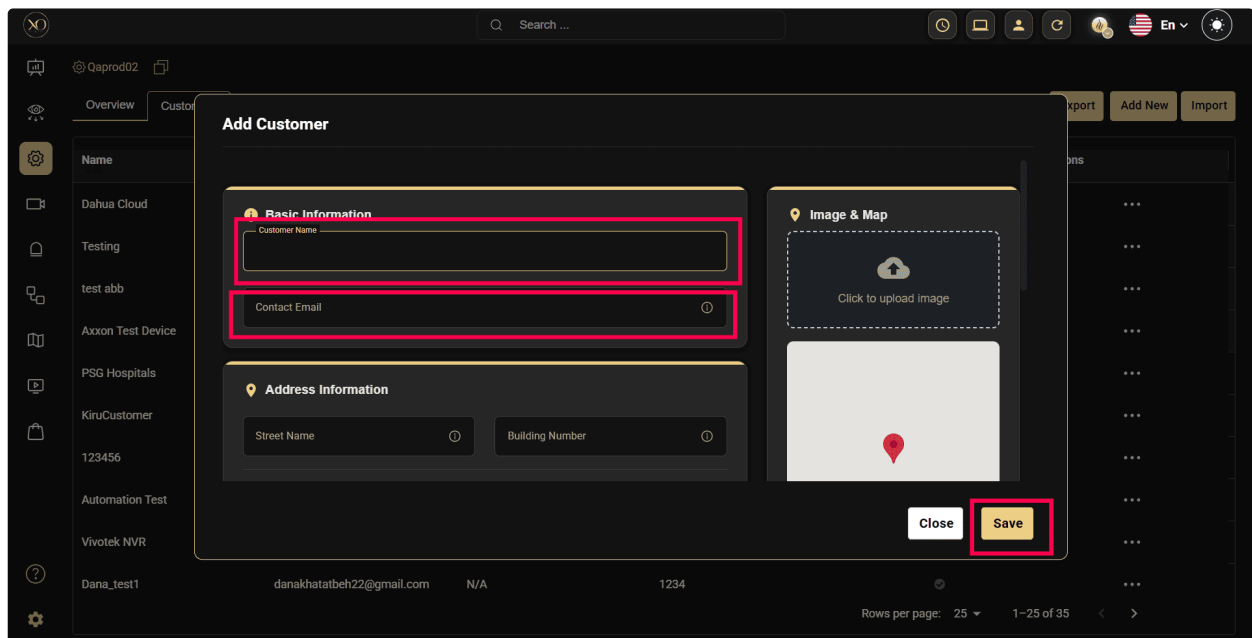


Fig3

Stap 3 — Een website maken

7. Selecteer het zojuist aangemaakte Klant .

| Name              | Email                     | Customer Group | Contact Number | Active | Actions |
|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| Dahua Cloud       |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| Testing           |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| test abb          | add@ss.com                | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| Axxon Test Device |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| PSG Hospitals     |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| KiruCustomer      |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| 123456            |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| Automation Test   |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| Vivotek NVR       |                           | N/A            | N/A            | ●      | ...     |
| Dana_test1        | danakhataibeh22@gmail.com | N/A            | 1234           | ●      | ...     |

Rows per page: 25 1-25 of 35

fig4

8. Open het Locaties tab.

| Site           | Date             | Sync Status | Customer | Email | Active | Actions |
|----------------|------------------|-------------|----------|-------|--------|---------|
| Testing Device | 2026-02-10 13:42 | ●           | Testing  |       | ●      | ...     |

Rows per page: 25 1-1 of 1

fig5

9. Klik op Toevoegen .

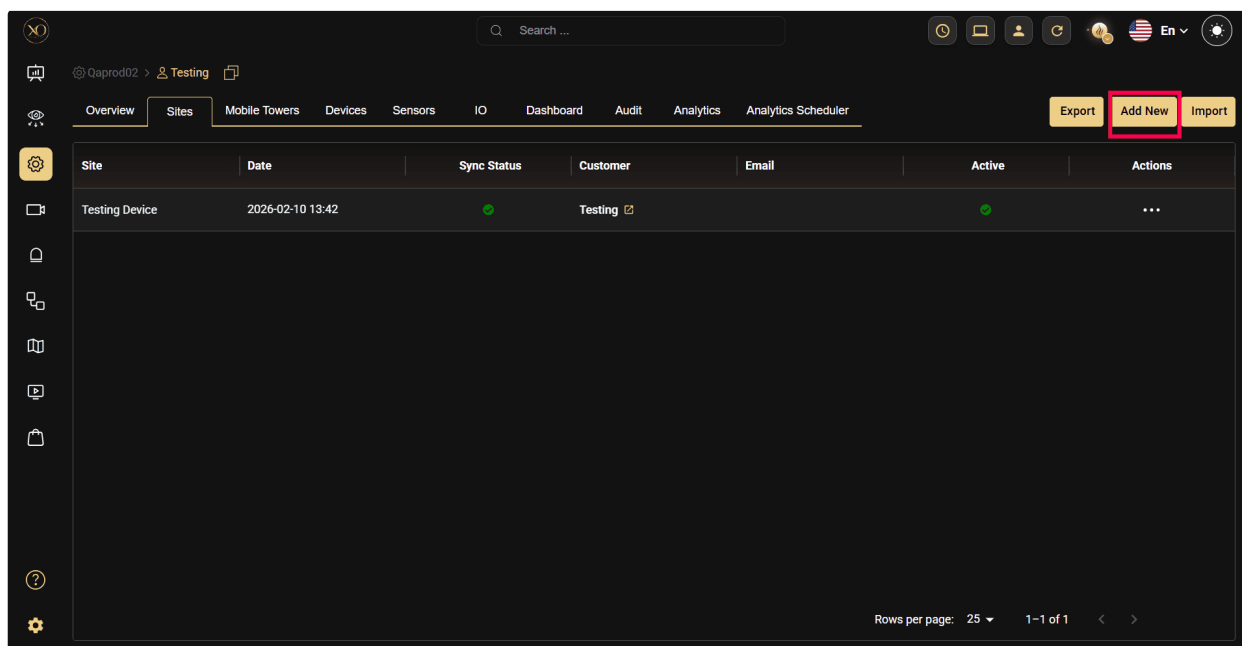


fig6

10. Voer de vereiste locatiegegevens in.

11. Klik op Opslaan .

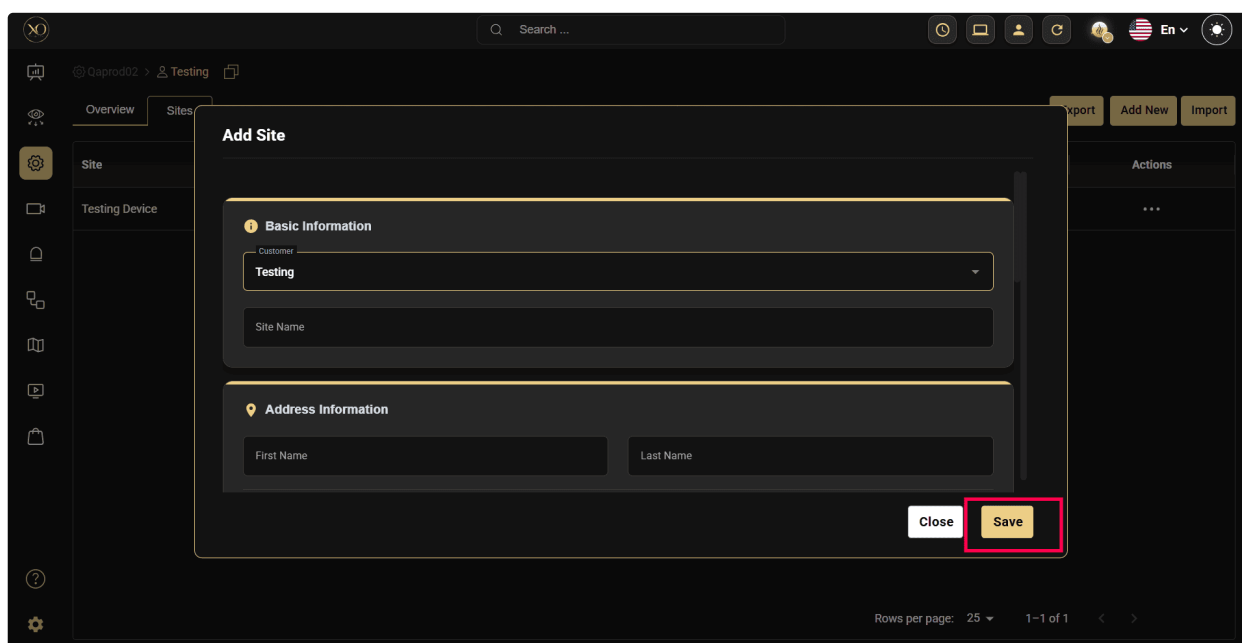


fig6

Stap 4 — Een apparaat toevoegen

12. Selecteer het zojuist aangemaakte Website .

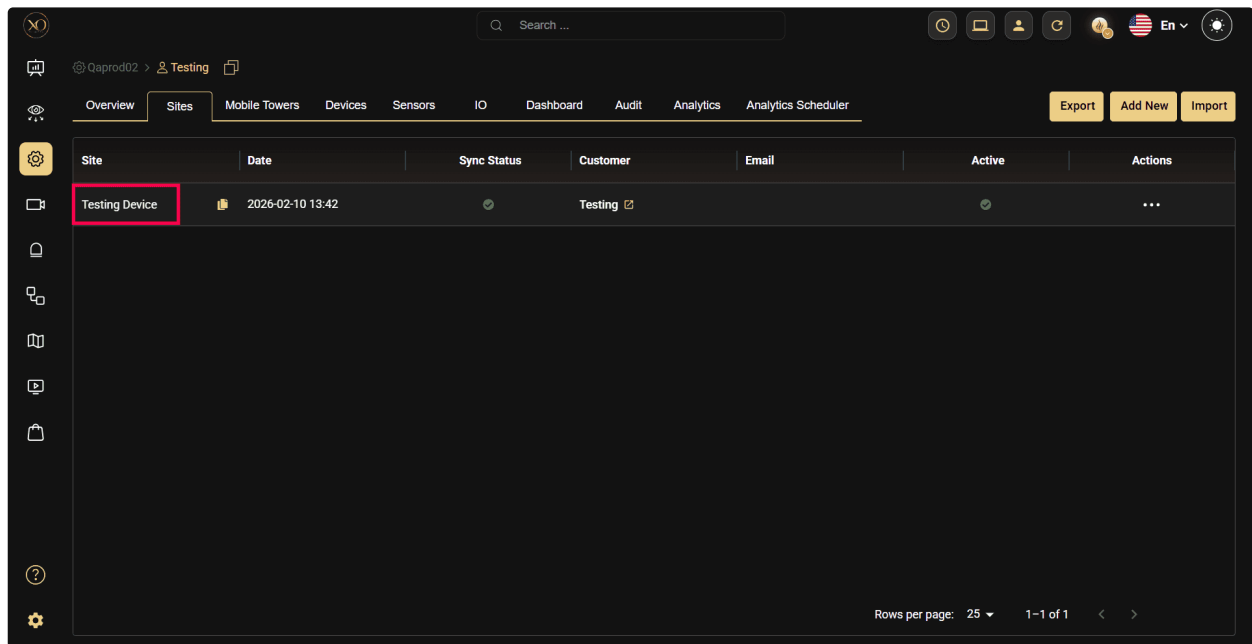


fig6

13. Ga naar de Apparaten tab.

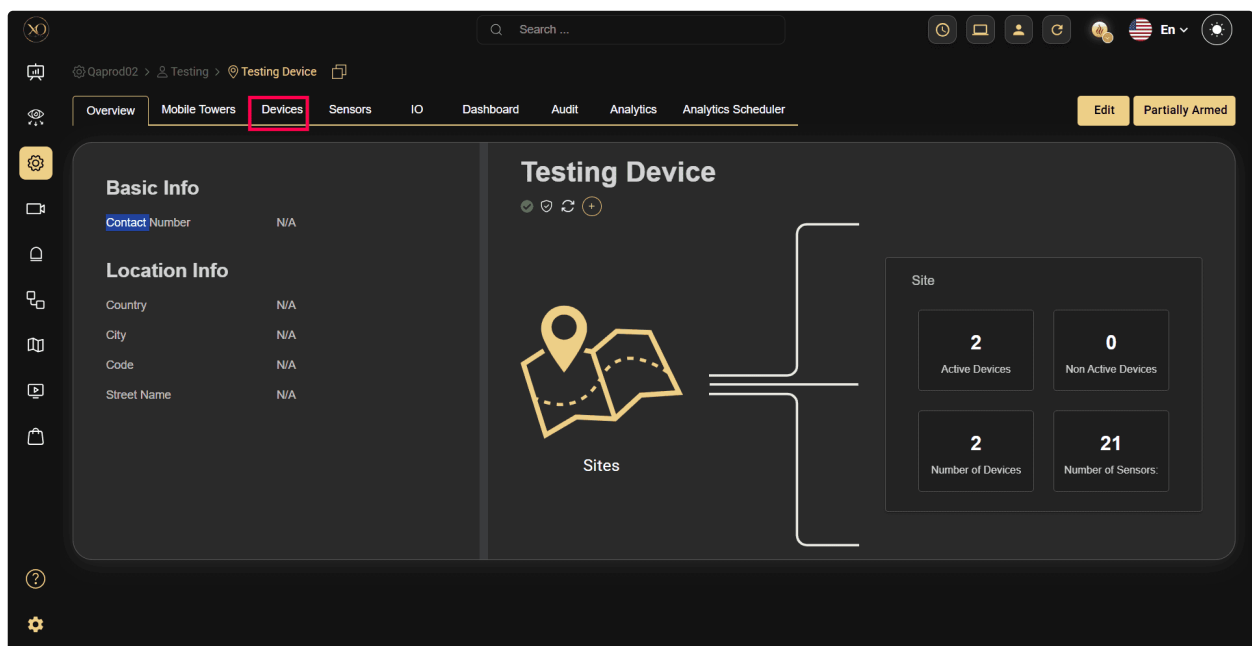


fig8

14. Klik op Toevoegen .

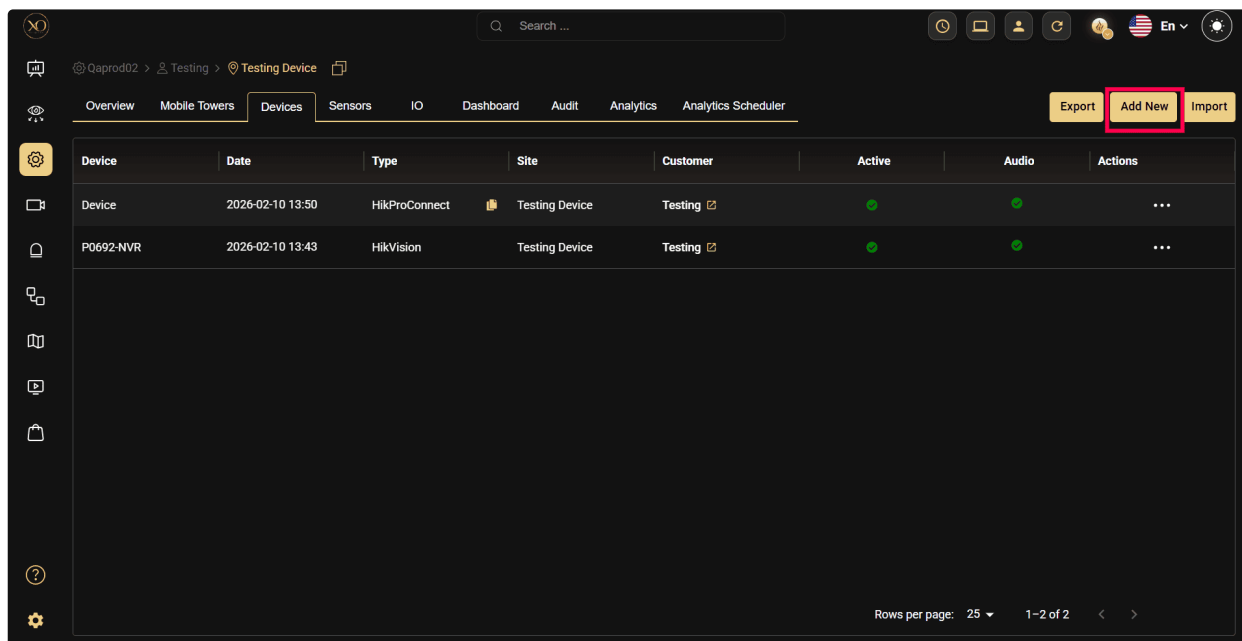


fig7

15. De Apparaat toevoegen Er verschijnt een dialoogvenster.

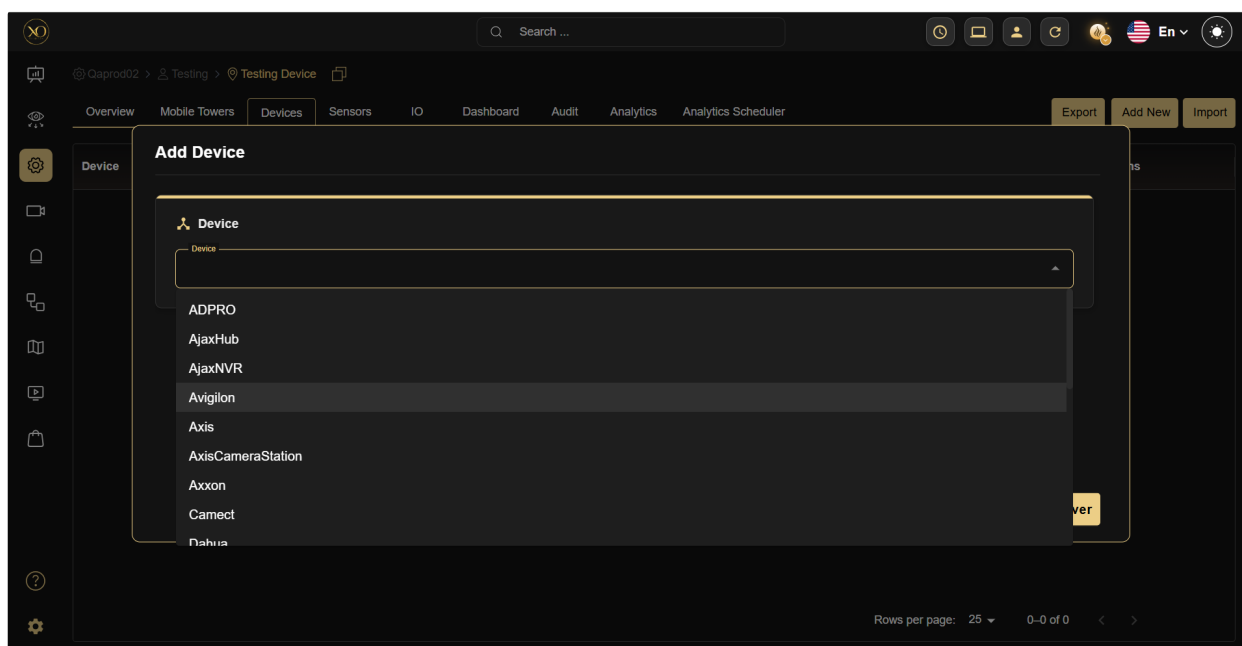


fig8

In de Apparaat toevoegen dialoogvenster:

- Selecteer de type apparaat of integratie
- Voer de vereiste gegevens in details over de configuratie van het apparaat
- Geef indien nodig netwerk- of authenticatiegegevens op

16. Klik op Opslaan om het apparaat te registreren.

## Resultaat

Nadat je hebt opgeslagen, verschijnt het apparaat in de Lijst met apparaten voor de geselecteerde locatie. Het platform begint met het monitoren van het apparaat en het verwerken van de gebeurtenissen die door het apparaat worden gegenereerd.