

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Configuratiehandleiding voor Camect

Updated 11 August 2026

Inleiding

In deze handleiding worden de stappen beschreven die nodig zijn om Camect-apparaten zo in te stellen dat ze naadloos kunnen worden geïntegreerd met het GCX-ONE-platform, waardoor optimale prestaties, beveiliging en bewakingsmogelijkheden voor uw bewakingssysteem worden gewaarborgd.

Vereisten

1. Zet het IP-adres (CamectReceiver) op de witte lijst. Als u geen gebruik maakt van NXGEN OpenVPN-diensten.
2. De lokale modus is geïnstalleerd op de werkstations van de operators.
3. Stel het door NXGEN verstrekte privé-IP-adres in als u gebruikmaakt van de OpenVPN-diensten van NXGEN.
4. Zorg ervoor dat de RTSP-poort 554 en de HTTP-poort (besturingspoort) 443 open zijn.

Camect-configuratie

Stap 1: Log in op uw Camect-apparaat met de benodigde inloggegevens.

Stap 2: Ga naar de „Hub-instellingen“ en controleer of de tijdzone correct is ingesteld.

Hub Settings

Basic

Cameras

Users

Alerts

Storage

I/O

Hub name ⓘ

CH0005 - Neubau Serngarage

Report bug

Hub time zone

Europe/Zurich

Current time: 09:55:01 am

Configure audio talk down devices.

Show advanced settings...

Save

Camect

Stap 3: Ga in "Hub-instellingen" naar "Camera's" en controleer of RTSP is ingeschakeld.

Hub Settings

Basic

Cameras

Users

Alerts

Storage

I/O

Keep footage

as long as space permits

at most 0 days

Alert me if there are fewer than 0 days of footage.

Fetch audio from camera.

Enable RTSP server.

Token

VUJYST4o5ZZn

New token

Port

554

Use RTSPS, i.e. RTSP over TLS.

Show RTSP URLs.


Save

Camect

Stap 4: Maak een gebruiker aan voor NXGEN (inloggegevens voor lokale gebruikers) met de hieronder genoemde rechten:

- Liveweergave.
- Cameras opvragen.
- Pan/Tilt-camera's.

- Waarschuwingen bekijken.
- Bekijk de beelden.
- Camera's delen.
- De bedrijfsmodi wijzigen.

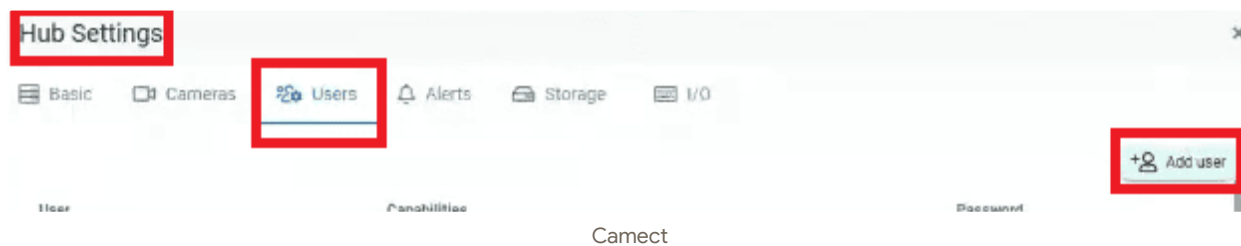

Stap 5: Ga in „Camera-instellingen“ naar „Basis“ en zorg ervoor dat je „Pan/Tilt“ of „Zoom“ inschakelt als de camera deze functie ondersteunt.

Camera Settings

Basic

Alert ratings

Camera name:

Username and password are configured correctly.

show details

Use hub settings for video and audio

Keep footage (11 days now)

as long as space permits

at most 0 days

Alert me if there are fewer than 0 days of footage.

Audio settings are not available for this camera.

Wi-Fi settings are not available for this camera.

show details

This camera was added manually.

Enable Pan/Tilt

Enable Zoom

Rotate or flip the video:

None

Configure audio talk down devices for this camera.

Disable camera

Save

Camect

Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.

Stap 6: Als de camera de instelling "Beoordeling van meldingen" ondersteunt, volg dan deze stappen om deze in te stellen:

- Klik op "Beoordelingen toevoegen".
- Kies 'Duim omlaag' als je niet wilt dat bepaalde objecten een alarm activeren. Bijvoorbeeld: fiets, auto, persoon enz.
- Kies 'Duim omhoog' als je bepaalde opties wilt activeren, zoals: Amazon-bezorger, DHL-bezorger enz.
- Klik op "Gebied bewerken" om het gebied dat u interesseert aan te geven.

Camera Settings

Basic

Alert ratings

☒ Disable suggested ratings

NOTE: Ratings apply in the order displayed, from top to bottom.

New rating

	Involve objects:	Occur at time:	Occur in area:	Cross a line:
× +	bicycle, bus, car, motorcycle, person, pickup or truck	Add Time	Edit area	+ +
× +	Amazon person, DHL person, DPD person, FedEx person, bicycle, bus, car, motorcycle, person, pickup or truck	Add Time	Edit area	+ +

Save

Camect

Set name for the area.

0/25

Only when the object is

☒ Highlight the area on alert clips.

☐ Only when a person steps on the area. (Experimental)

☐ Only when tires of the vehicle are in the area. (Experimental)

Invert

OK

Camect

Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.


Stap 7: Klik op "Hub-instellingen" en ga vervolgens naar "Waarschuwingen" om alarmen op apparaatniveau in te stellen.

- Zorg ervoor dat het selectievakje „Waarschuwingen detecteren“ is aangevinkt.
- Stel de objecten in die je wilt laten detecteren onder "Objecten in waarschuwingen detecteren".
- Selecteer de meldingen die u nodig hebt. Raadpleeg hiervoor het document van Camect

Camect


Stap 8: Klik in hetzelfde venster op "Monitoring toevoegen" om een meetlocatie toe te voegen.

- Kies "NXGEN" als meetlocatie.

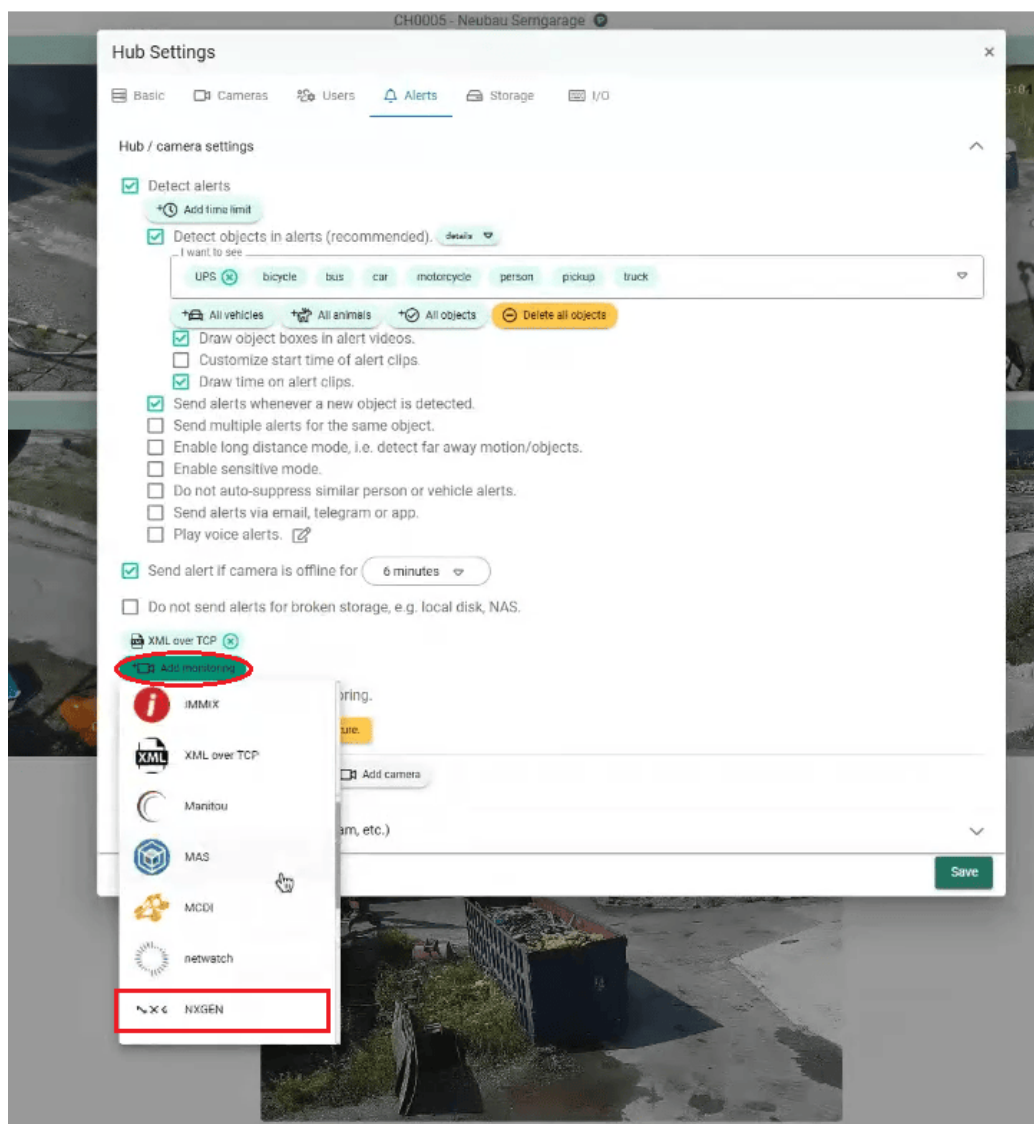

Camect

- Mocht NXGEN er niet zijn, kies dan "IMMIX".

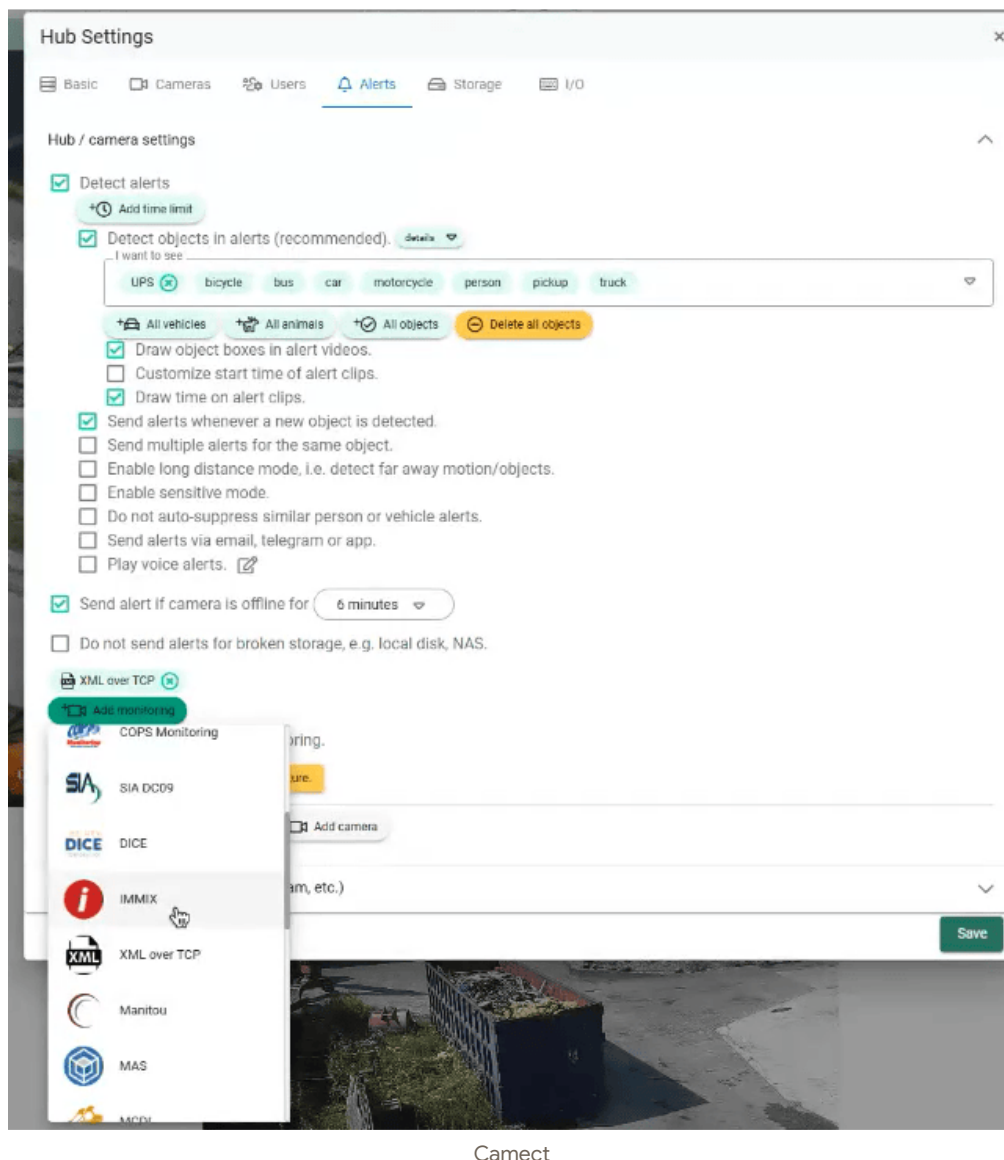

- Als je geen van beide hebt kunnen vinden, kies dan voor "XML over TCP".


Stap 9: Wanneer u NXGEN als monitoringlocatie selecteert, wordt u doorgestuurd naar de configuratiepagina. Volg op deze pagina de volgende stappen:

- Stel de site-ID in op "1", als dummywaarde.
- Voeg bij het TCP-adres het Genesis TCP-adres toe.

TCP-adres

TCP-adres bij gebruik van OpenVPN

- Klik vervolgens op „Camera toevoegen” die alarmen naar Genesis moet doorsturen.

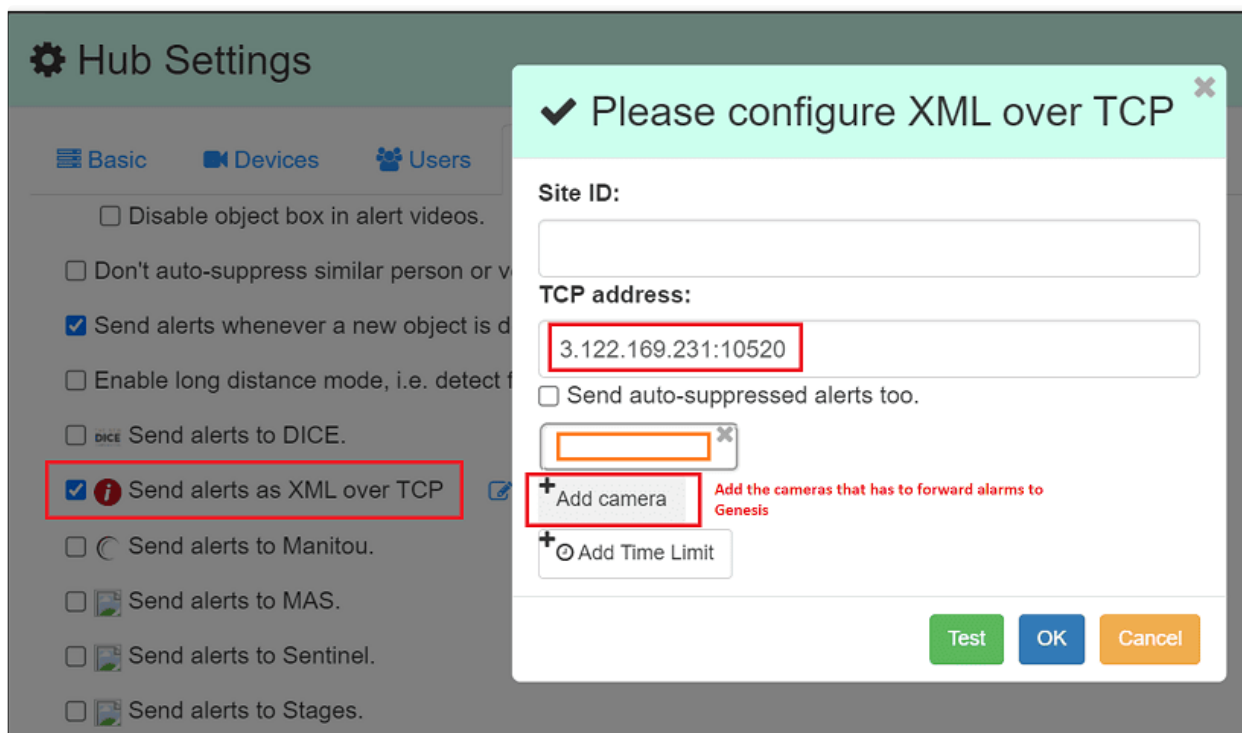


Camect

Deze stappen en uitleg helpen u bij het instellen van de juiste analysefuncties op uw Camect-apparaat, zodat uw beveiligingssysteem nog effectiever en sneller reageert.

Configuratiehandleiding voor Camect met GCX-ONE


In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om een Camect-apparaat in GCX-ONE te configureren.

Stap 1: Ga naar de Apparaten tab.

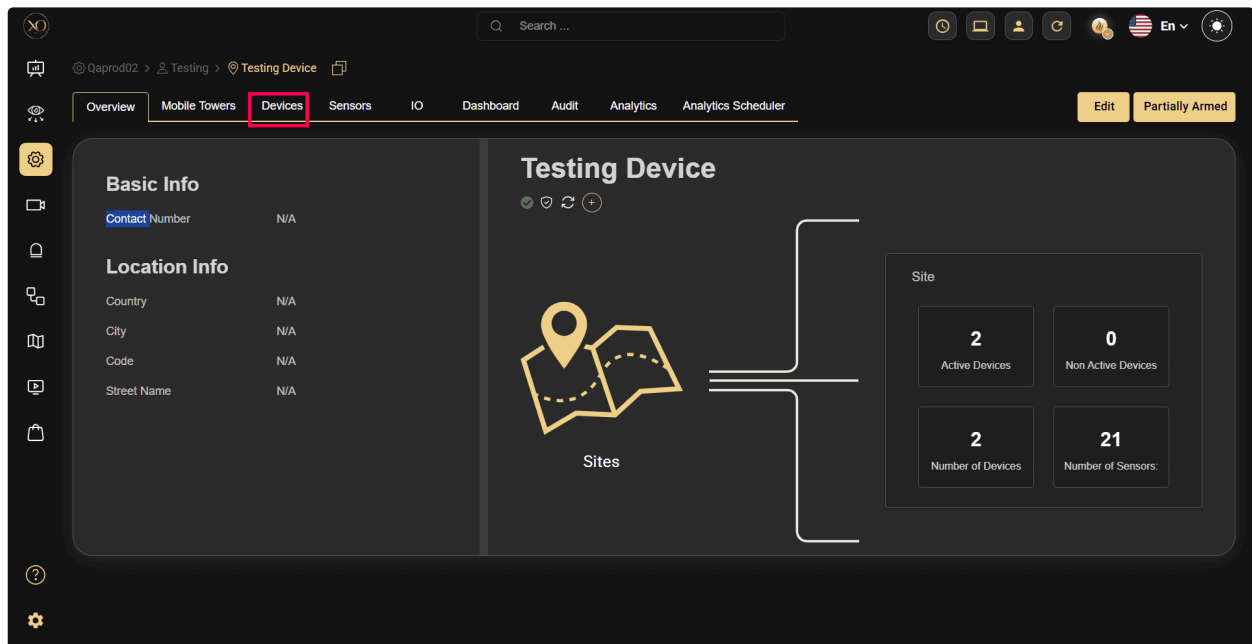


Camect

Stap 2: Klik op de Toevoegen knop.

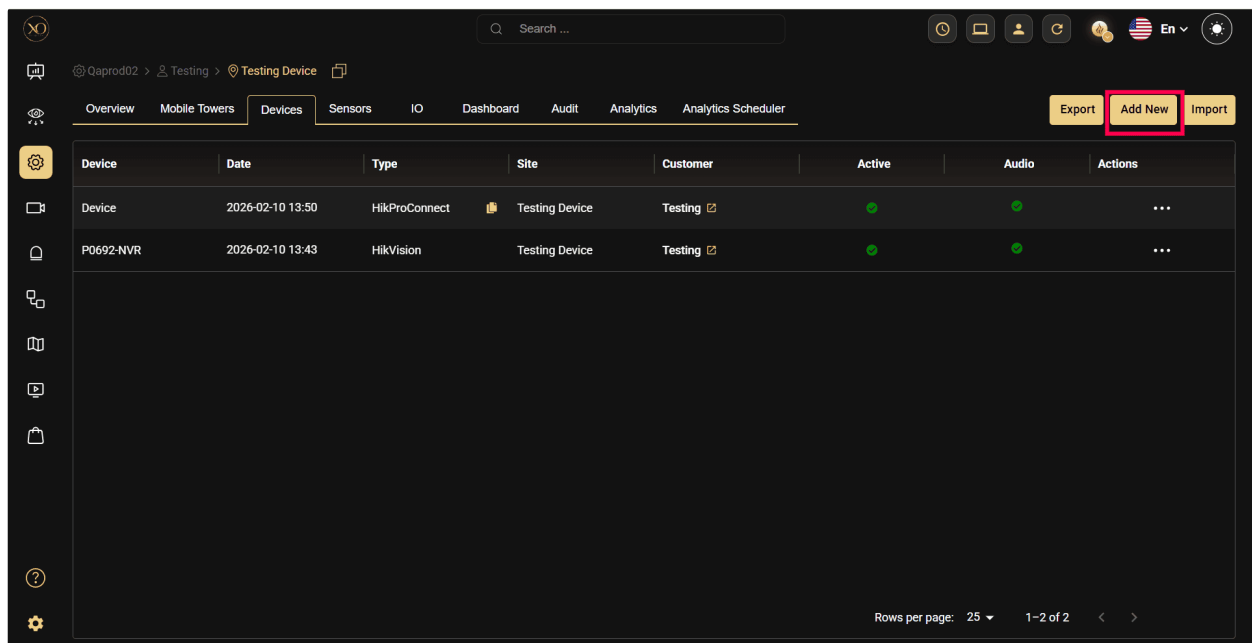


Camect

Stap 3: De Apparaat toevoegen er verschijnt een dialoogvenster.

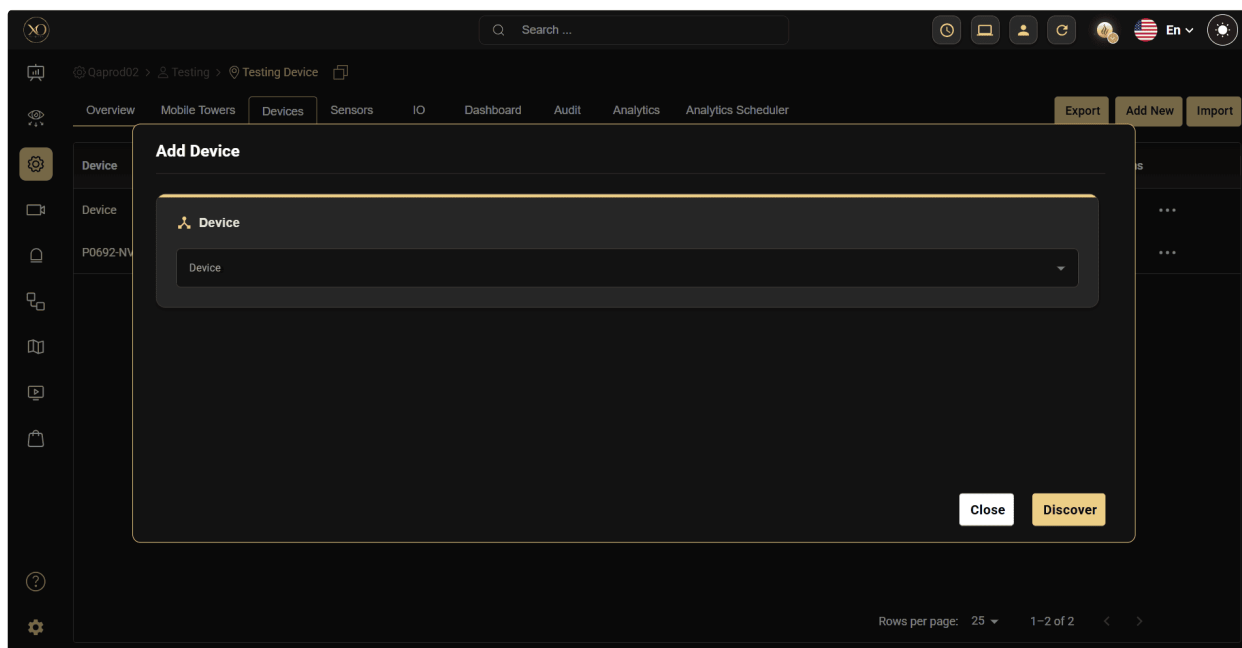


Camect

Stap 4: Open in het dialoogvenster de vervolgkeuzelijst 'Apparaat' en selecteer 'Camect'.

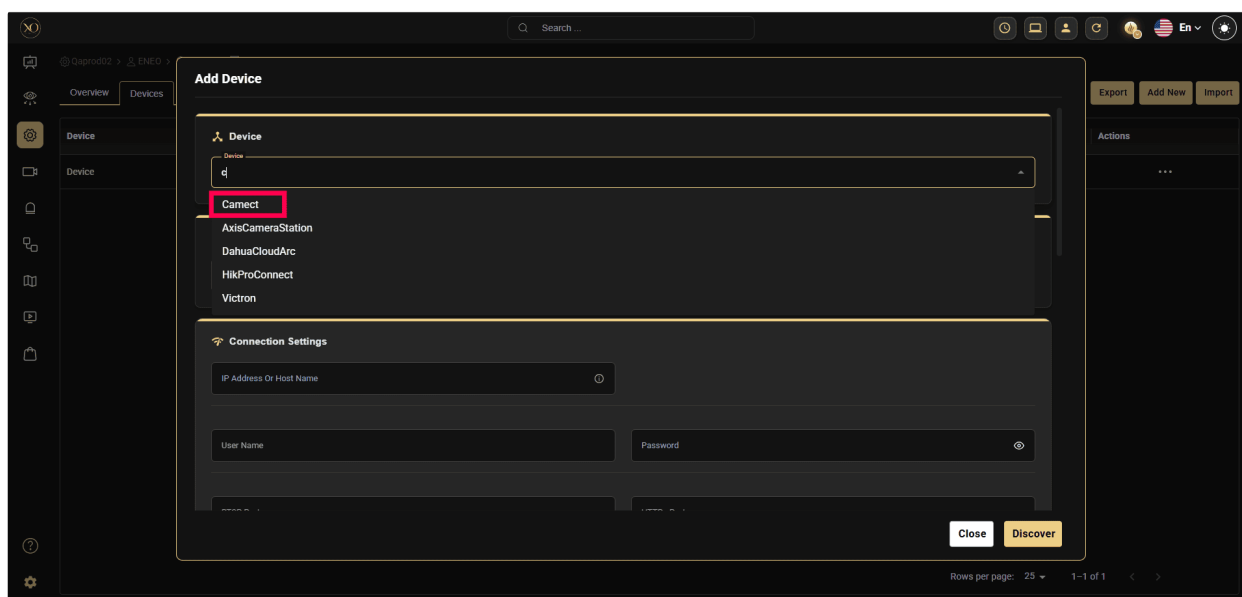


Camect

Stap 5: Vul alle verplichte velden in: naam, IP-adres of hostnaam, serienummer, gebruikersnaam, wachtwoord, besturingspoort, RTSP-poort.

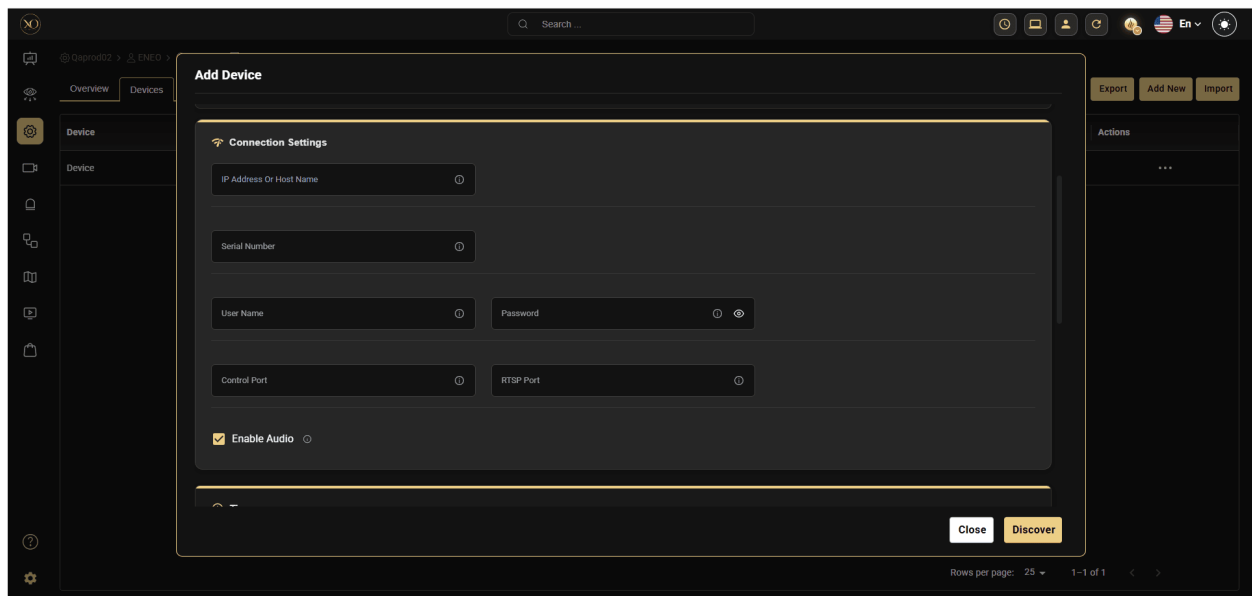


Camect

Stap 6: Klik op 'Ontdekken'

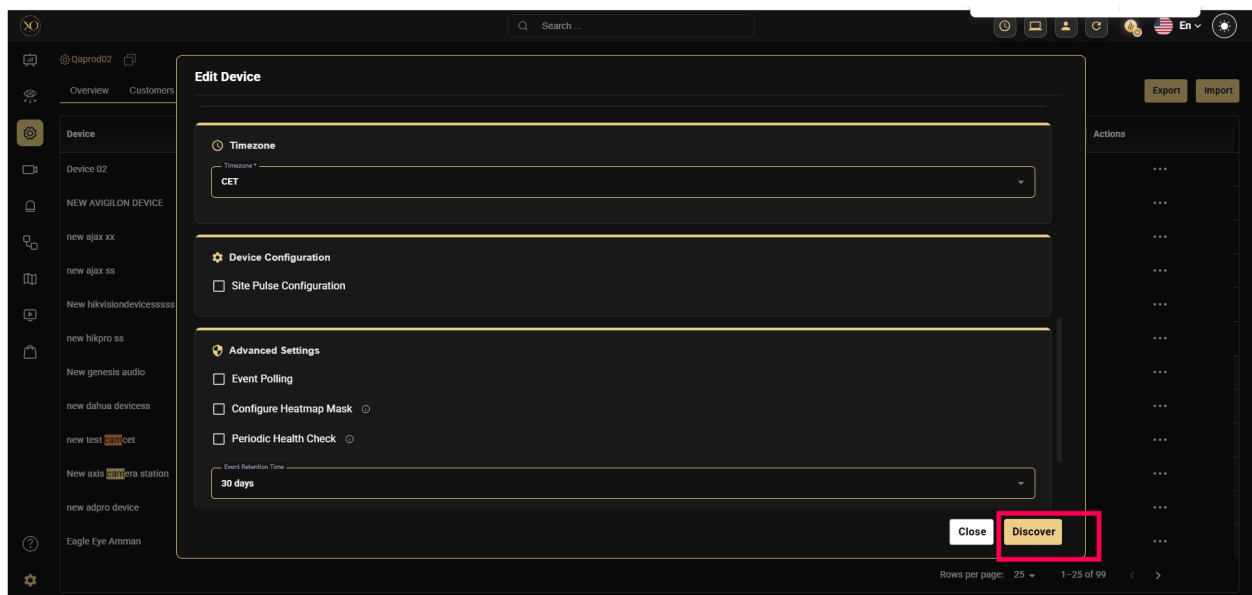

Camect

Stap 7: Zodra het apparaat is gedetecteerd, klik je op Opslaan .

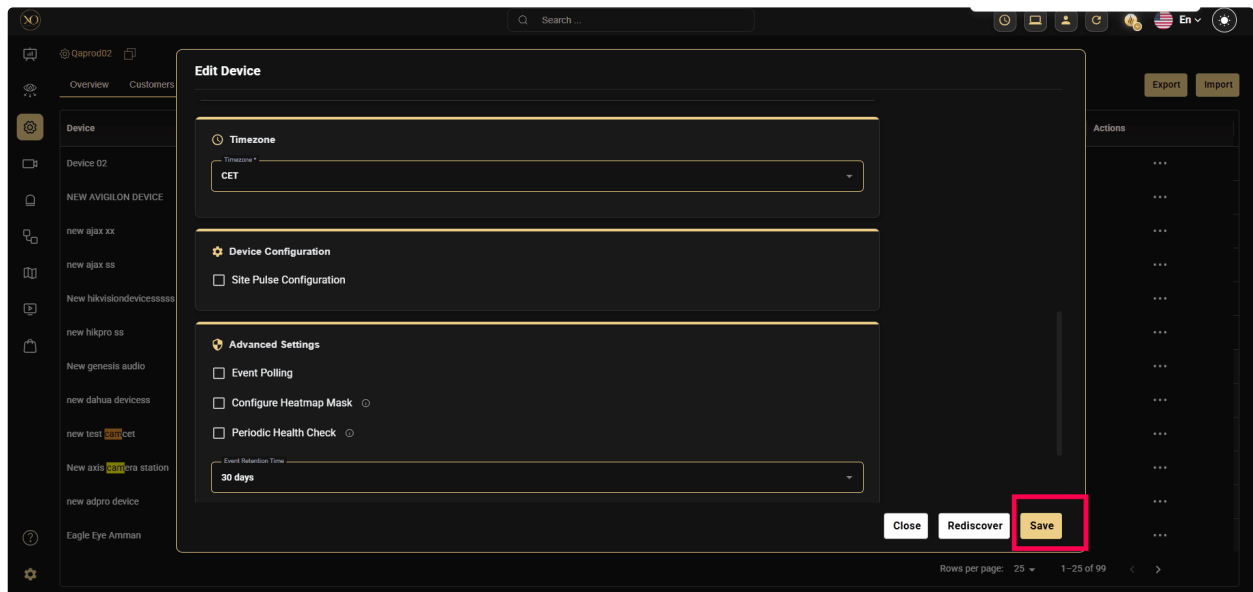

Camect