

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Dahua Cloud ARC

Updated 17 August 2026

Inleiding

Deze documentatie biedt een uitgebreid overzicht van het configuratieproces van Dahua Dolyнк. Deze handleiding is ontworpen om eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn en leidt u stap voor stap door het proces om een soepele installatie te garanderen. Of u nu nog niet bekend bent met Dahua Dolyнк of gewoon even uw kennis wilt opfrissen: dit document biedt u alle benodigde informatie om het systeem efficiënt en effectief te configureren.

Vereisten

Voordat je het apparaat configureert in GCX-ONE, verzamel de volgende gegevens en verstrek deze aan NXGEN:


- Serienummer (SN) van het apparaat
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Zorg ervoor dat het apparaat online is voordat u verdergaat.

Apparaat configureren in Dolyнк Care

Stap 1: Log in op je Dolyнк Care maak een account aan via deze URL.

Stap 2: Ga naar Website en klik op Toevoegen.

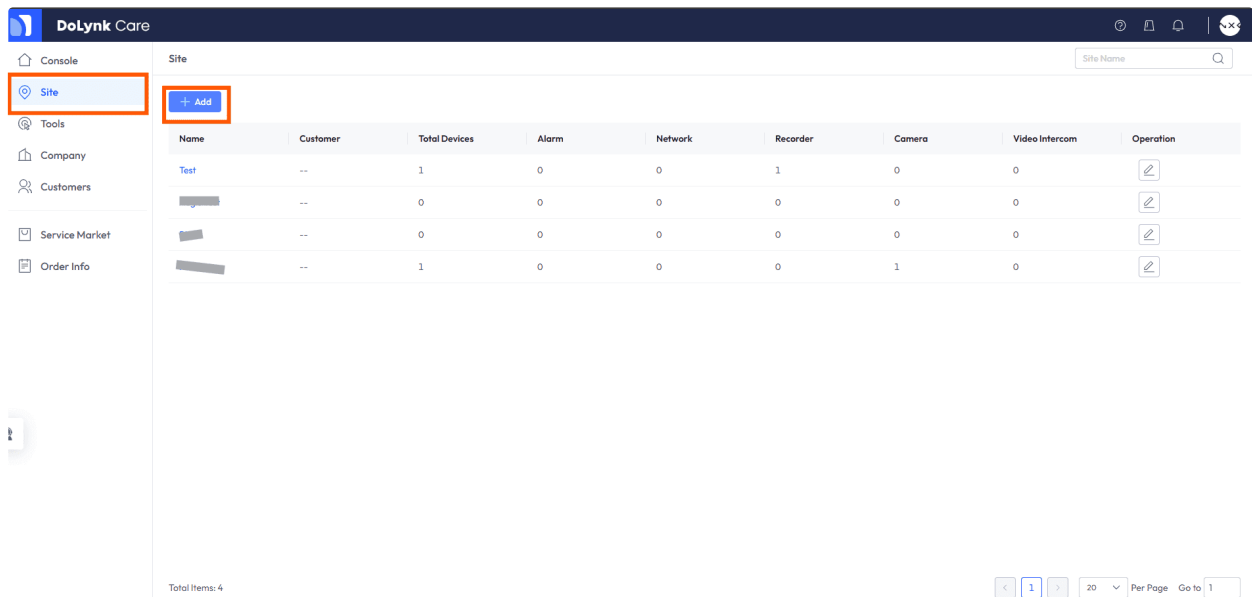


Dahua Cloud ARC

Stap 3: Voer de gegevens van de locatie in (bijv., Tijdzone en Naam).


Stap 4: Open de zojuist aangemaakte site en klik op Apparaat toevoegen via serienummer (SN) . Voer de vereiste apparaatgegevens in.

Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat online is voordat u het toevoegt.

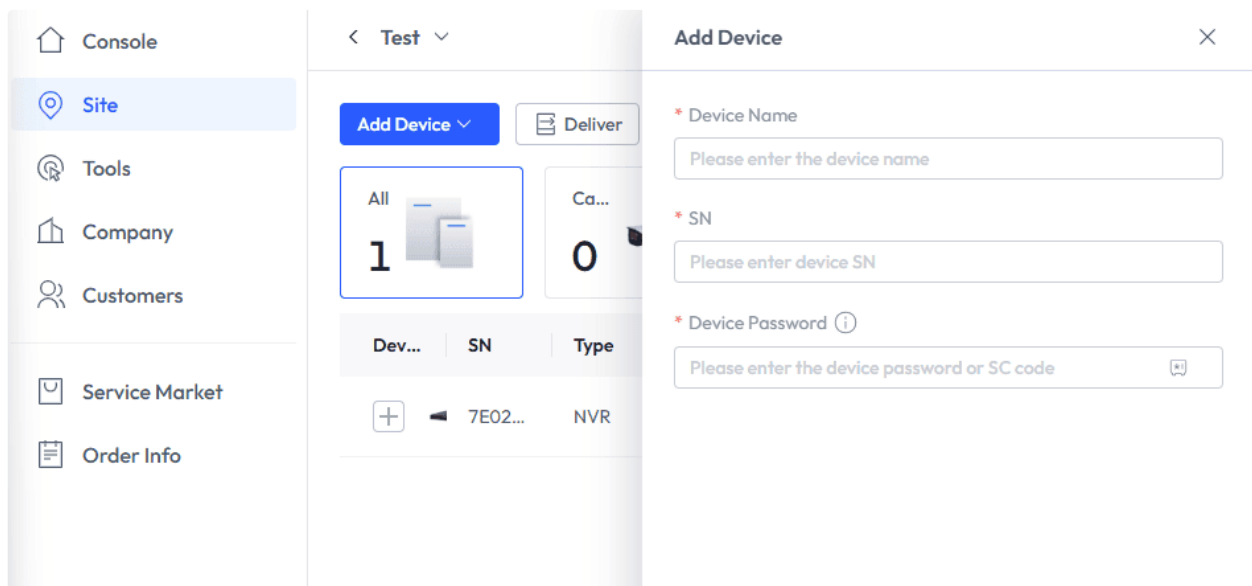

Dahua Cloud ARC

Stap 5: Nu het apparaat aan uw Dolyнк Care-account is toegevoegd, moeten we GCX-ONE instellen als uw ARC (alarmontvangstcentrum) voor dat apparaat door de optie 'Beveiligingsdienst' te selecteren, zoals te zien is op de schermafbeelding:

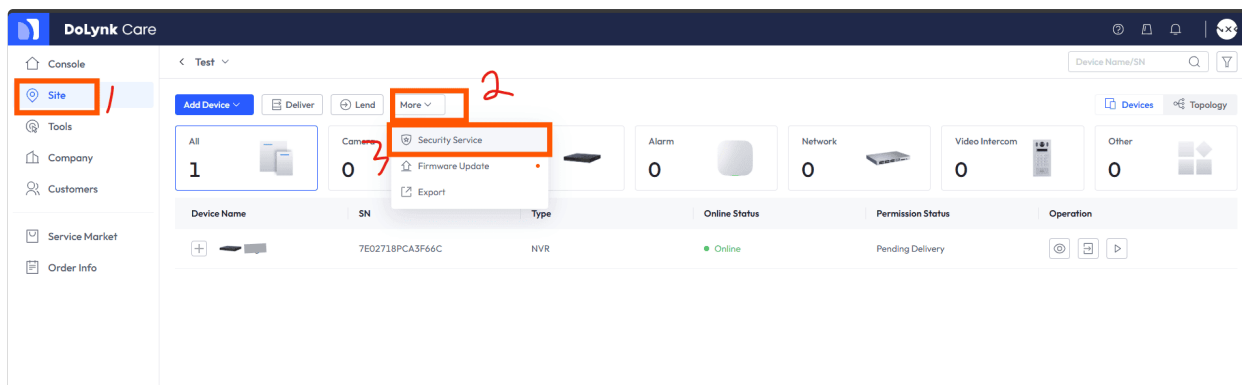

Dahua Cloud ARC

Stap 6: Selecteer in het menu dat verschijnt de apparaten/sensoren die u met GCX-ONE wilt delen en klik vervolgens op 'Volgende'. Voer in het veld 'Bedrijfsnaam/e-mail' ons e-mailadres in om te zoeken (dev@nxgen.info). Zodra u dat hebt gedaan, zou u 'NXGEN Technology AG' moeten zien staan. klik op het schildpictogram ernaast. Houd er rekening mee dat uw verzoek automatisch wordt goedgekeurd

Security Service

Switzerland

Company Name/Email

Select Security Companies

Company Name	E-mail	Operation
+  NXGEN Techn...	dev@nxgen.info	

Dahua Cloud ARC

Stap 7: Klik op 'Toepassen' om op te slaan en je ARC hiervan op de hoogte te stellen.

 **DoLink Care**    

Security Service 

 If you tap Apply, it means you consent to send your personal information to the security company to ensure that the company can contact you to provide you with security services.

* Username

Email

Phone number

Select 

Please enter the phone number

Address

 **Previous**

Apply Later **Apply**

Dahua Cloud ARC

Configuratiehandleiding voor DahuaCloudArc met GCX-ONE

Stap 1: Ga naar de Apparaten tabblad


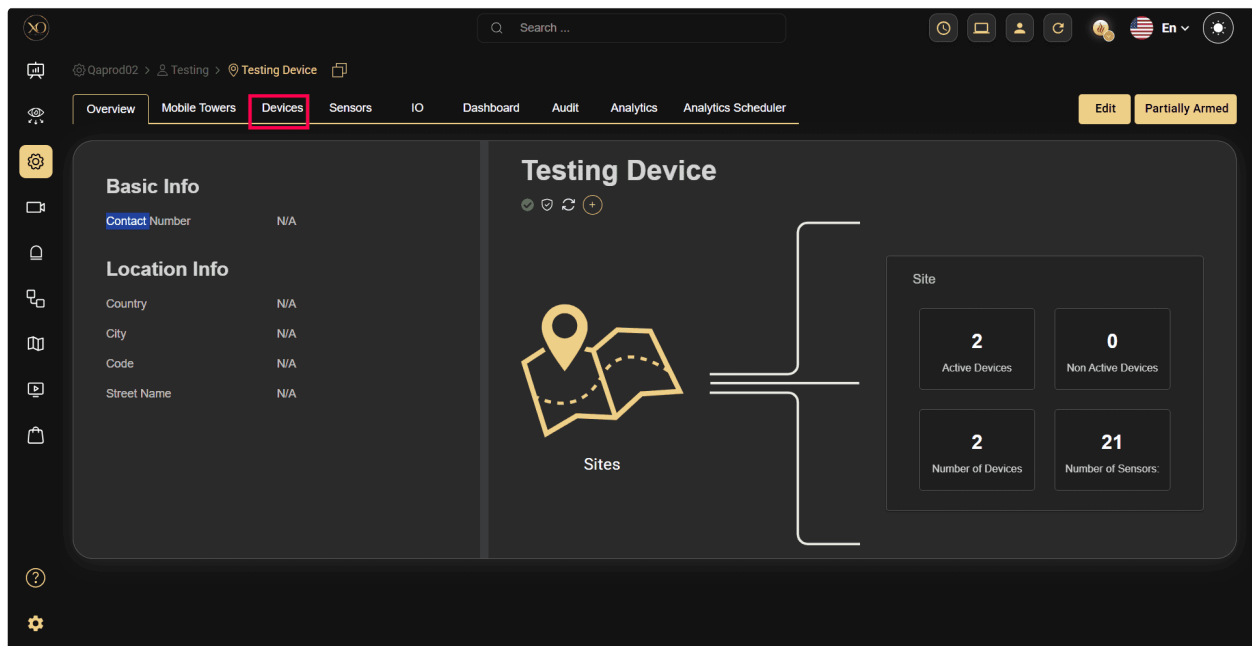



FIG1

Stap 2: Klik op de Toevoegen knop.

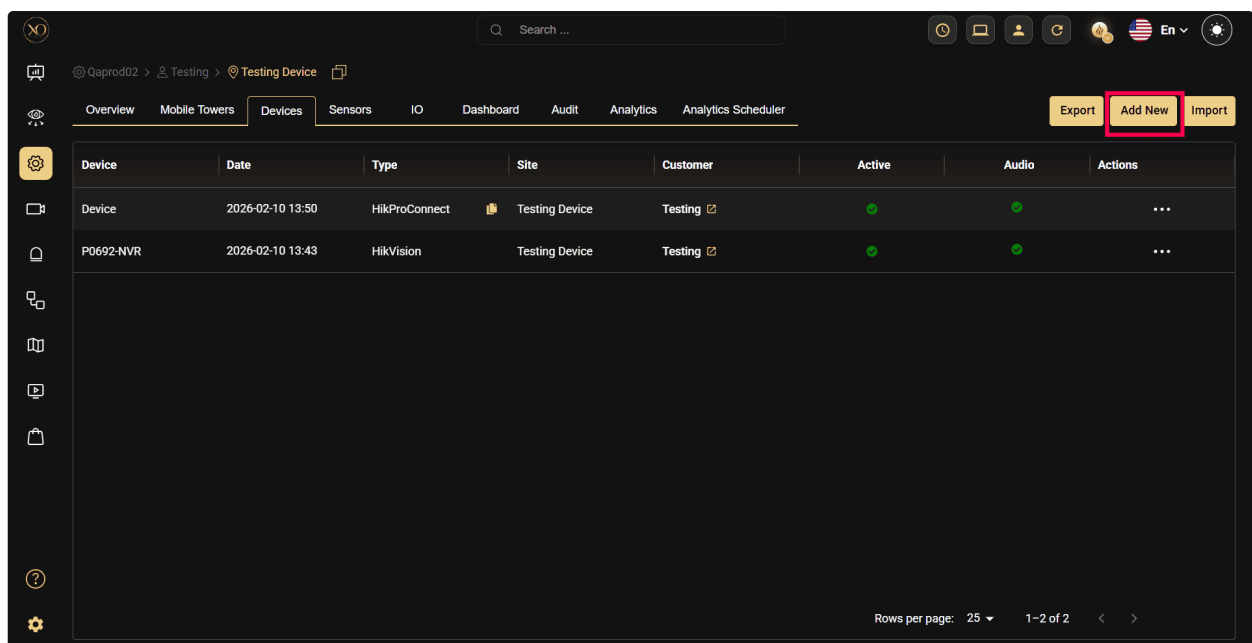

Dahua Cloud ARC


Stap 3: De Apparaat toevoegen er verschijnt een dialoogvenster.

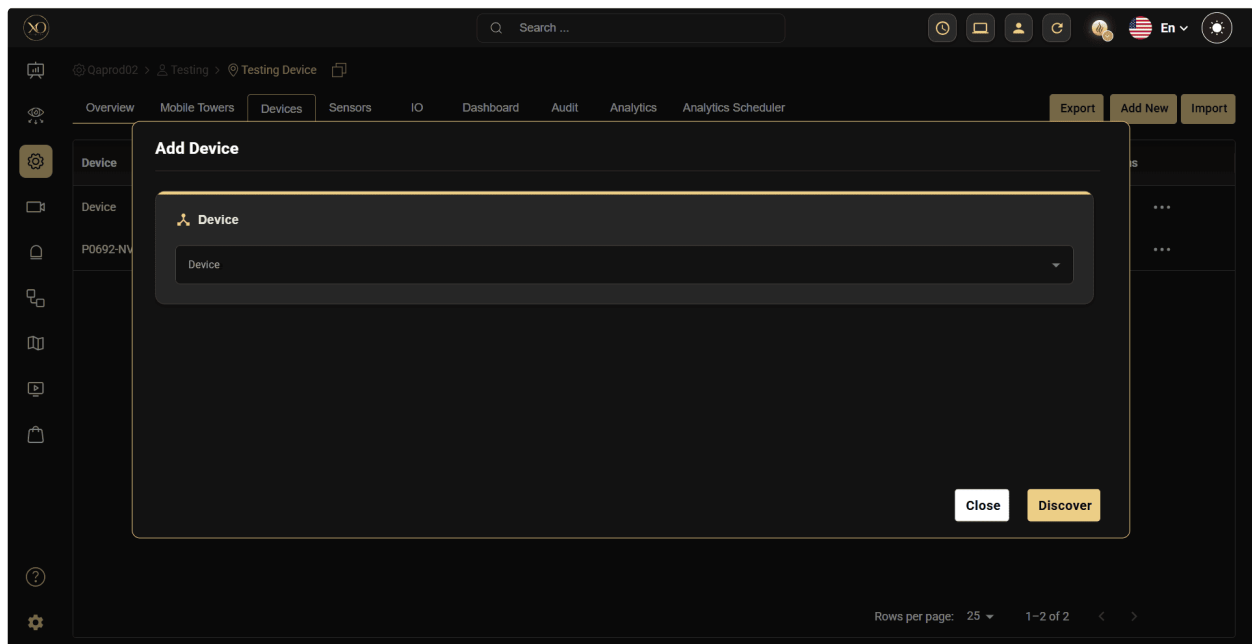

Dahua Cloud ARC

Stap 4: Open in het dialoogvenster het Apparaat het dropdown-menu openen en selecteren

DahuaCloudArc

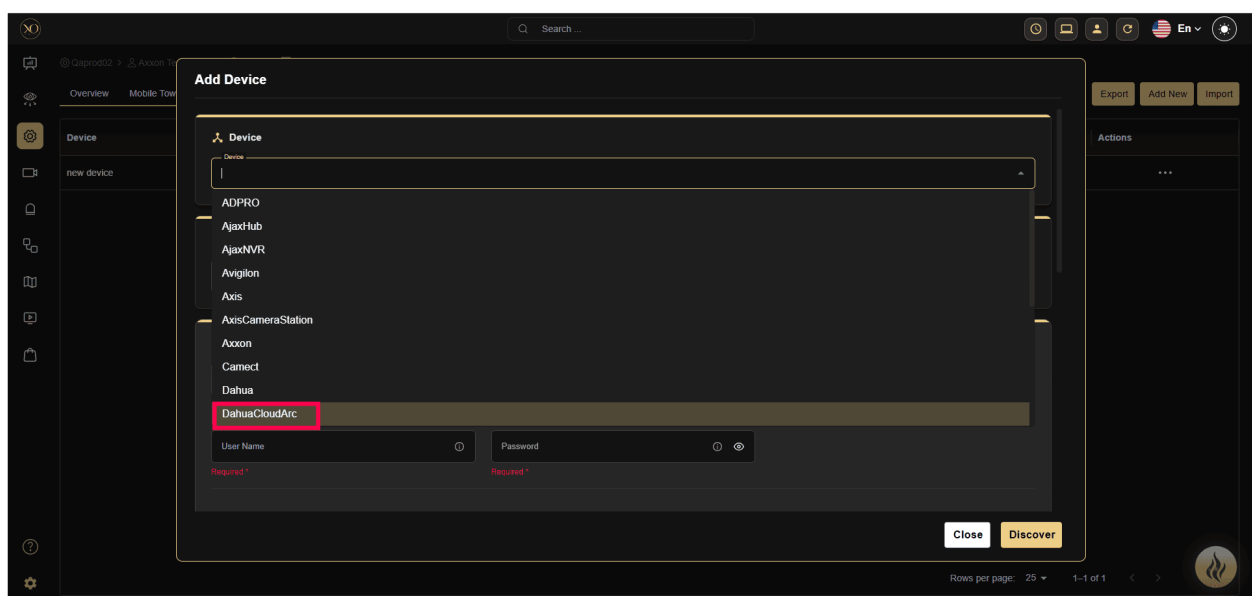

Dahua Cloud ARC


Stap 5: Vul alle verplichte velden in: Naam, Serienummer, Gebruikersnaam, Wachtwoord, Tijdzone.

Dahua Cloud ARC

Stap 6: Klik op 'Ontdekken'

Dahua Cloud ARC

Stap 7: Zodra het apparaat is gedetecteerd, klik je op Opslaan .

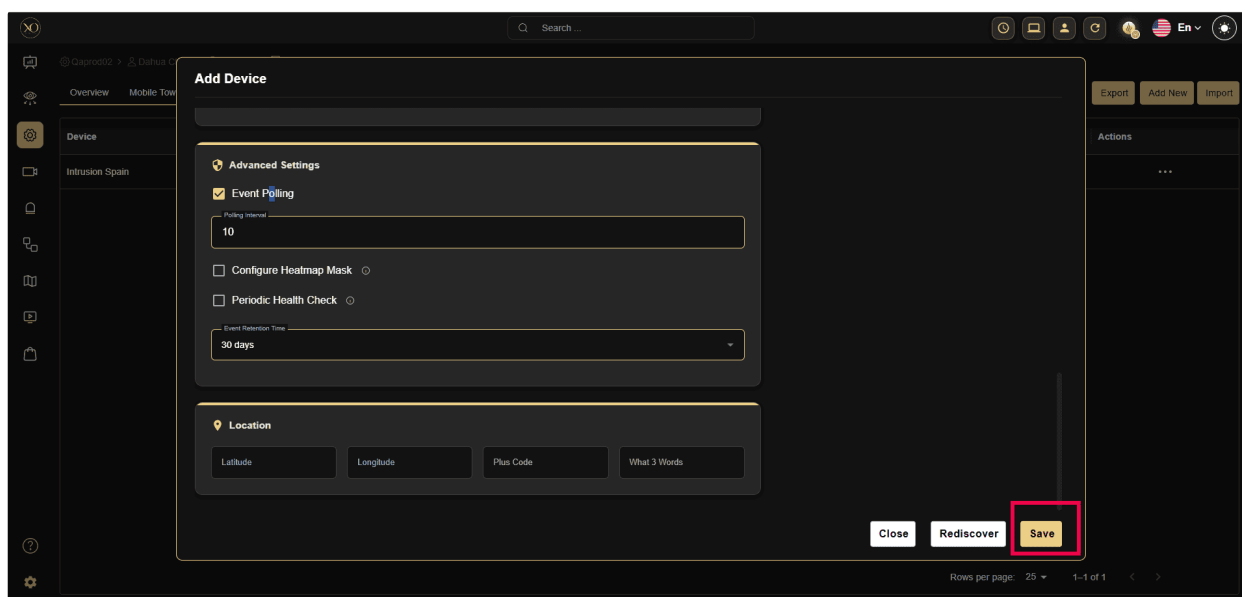

Dahua Cloud ARC

Deze stappen en uitleg helpen je bij het configureren van de DahuaCloudArc apparaat in de GCX-ONE.

Mocht er een probleem optreden met de configuratie, dien dan een ticket in via het helpdeskportaal van NXGEN bij het NXGEN-ondersteuningsteam, zodat het probleem snel kan worden opgelost.